

ApeosWare Management Suite 2

功能說明書

On Demand Print Terminal篇

- ①未經授權，請勿編輯、修改或轉載本手冊。
- ②本手冊中的內容如有更改，恕不另行通知。
- ③本手冊中的畫面和插圖僅為示例。依照使用的機種或軟體、作業系統版本，顯示內容會有所不同。

「關於說明書和附屬工具」、「本書標示」及商標，請參閱『安裝說明書』。

如對FUJIFILM Business Innovation有任何意見或疑問，請聯繫客戶諮詢中心。

免費電話 0120-27-4100

免費電話服務時間：9點至12點、13點至17點，週六、週日、國定假日和本公司指定的休息日除外
不支援從國外撥打免費電話。此外，部分IP電話可能無法接通。為正確掌握通話內容及確認後續處理狀況，我們可能會對通話錄音。

您可在本公司主頁查看產品資訊。

網址為https://www.fujifilm.com/fb/product/software/aw_manage_suite。

目錄

目錄	2
1 On Demand Print Terminal的功能	
On Demand Print Terminal的功能	4
On Demand Print Terminal	4
系統配置	4
主要功能	5
計費裝置的连接配置及計費處理	7
使用權限	9
使用權限的種類	9
使用權限和可以使用的功能	10
2 安裝	
所需環境	11
動作環境	11
可以连接的裝置	12
安裝	12
事前準備	12
安裝On Demand Print Terminal	13
更改畫面顯示的影像	14
將连接埠登記為例外	15
將智慧卡讀卡機/寫入器连接至On Demand Print Terminal	16
连接計費裝置	16
连接驗證裝置	16
3 On Demand Print Terminal的設定	
設定前	20
設定ApeosWare Management Suite	20
設定機器	21
On Demand Print Terminal的設定	21
顯示管理者選單畫面	21
管理者選單的設定項目	22
4 On Demand Print Terminal的使用	
登入On Demand Print Terminal	26
各功能說明	26

隨需列印	26
USB記憶體列印.....	29
USB記憶體掃描.....	30

5 注意和限制

注意和限制	31
On Demand Print Terminal的注意和限制.....	31
USB記憶體列印/USB記憶體掃描的注意和限制.....	32

1 On Demand Print Terminal的功能

On Demand Print Terminal的功能


On Demand Print Terminal

On Demand Print Terminal是ApeosWare Management Suite的選配軟體。安裝在與ApeosWare Management Suite伺服器不同的PC上使用。透過網路將機器連接至已安裝On Demand Print Terminal的PC後，則會顯示儲存在ApeosWare Management Suite伺服器上的列印工作總覽，並可執行列印。依據設定，您可以列印USB記憶體內的檔案或將機器掃描的文件儲存至USB記憶體內。

將已安裝On Demand Print Terminal的PC稱為「On Demand Print Terminal」。On Demand Print Terminal和機器須一對一連接使用。

系統配置

On Demand Print Terminal的系統配置如下。

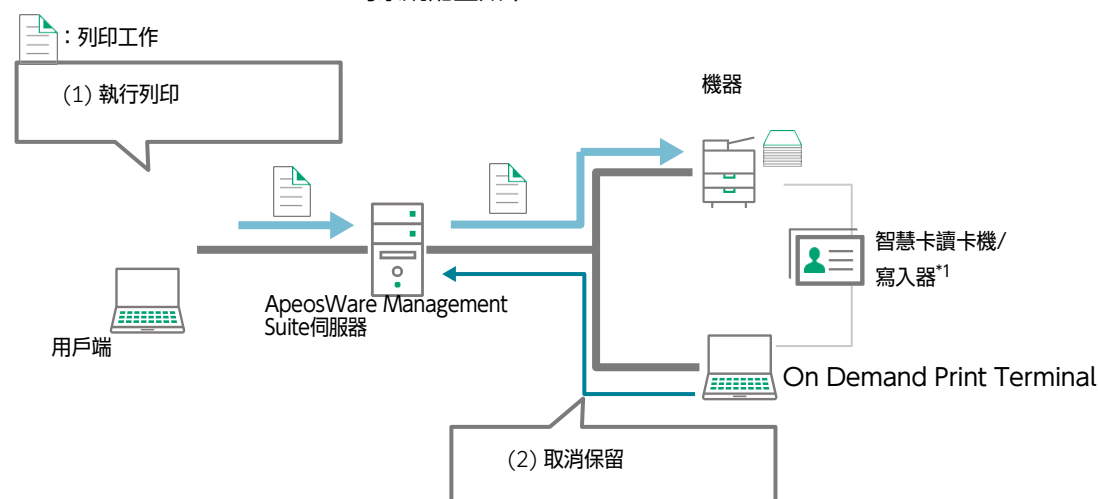

*1 同時連接On Demand Print Terminal和機器時的範例。

On Demand Print Terminal

已安裝On Demand Print Terminal的PC。取得並顯示ApeosWare Management Suite伺服器保留的列印工作。使用者可以在On Demand Print Terminal執行列印或變更列印設定。

ApeosWare Management Suite伺服器

已安裝ApeosWare Management Suite的伺服器。可能配置多台伺服器。

暫時保留使用者執行過的列印工作，並由On Demand Print Terminal的指示傳送至機器。

機器

是指由ApeosWare Management Suite管理的複合機或印表機。和On Demand Print Terminal一對一連接。

智慧卡讀卡機/寫入器

連接至機器或On Demand Print Terminal，並透過智慧卡驗證或收取處理費用。可單獨連接至On Demand Print Terminal、機器或同時連接於兩者。依據連接配置，計費處理方式有所不同。



「計費裝置的連接配置及計費處理」(P.7)

用戶端

使用ApeosWare Management Suite的邏輯印表機，由PC或行動終端設備執行隨需列印。列印模式設定為[隨需列印]、或選擇[隨需列印 - 不計費]的邏輯印表機，即可執行隨需列印。



列印模式設定為[隨需列印]時，將會依照ApeosWare Management Suite的成本管理設定，對列印工作計費選擇[隨需列印 - 不計費]時，不論成本管理設定為何，均不計費。

主要功能

說明使用On Demand Print Terminal可達成的功能。

隨需列印

使用ApeosWare Management Suite執行隨需列印後，登入連接機器的On Demand Print Terminal，將會顯示登入使用者執行過的列印工作總覽。登入使用者持有多個使用者ID時，將會顯示所有使用者ID傳送的列印工作。此外，登入使用者如被設定為「委派使用者」，也會顯示可代理的列印工作。

在列印工作總覽中，不僅可以執行列印，還可以更改列印設定，並確認列印工作的詳細資訊。

如果您使用ApeosWare Management Suite的成本管理功能，並且使用列印模式為[隨需列印]的邏輯印表機進行列印，則可以在列印工作總覽中確認列印所需費用和可用餘額。

將具有驗證和計費功能的智慧卡讀卡機/寫入器連接至On Demand Print Terminal後，您可以使用智慧卡登入On Demand Print Terminal或付費。

USB記憶體列印/USB記憶體掃描

可以列印連接至On Demand Print Terminal的USB記憶體內檔案，或將機器掃描的文件儲存至USB記憶體內。

和隨需列印相同，USB記憶體列印可以在要列印檔案的總覽確認或變更列印屬性，並確認列印所需費用。

可列印或輸出的掃描資料檔案格式如下。

○：可列印或掃描

-：不可列印或掃描

檔案格式	副檔名	列印	掃描	備註
PDF	.pdf	○*1	○	支援的版本為1.0、1.1、1.3、1.4、1.5、1.6或1.7。但是無法使用以下功能。 ·壓縮JPEG2000 ·可選內容 ·3D圖稿 ·物件流/交叉引用流 ·DeviceN顏色空間擴展 ·AES-256加密
TIFF	.tif .tiff	○	○	不支援以下格式的TIFF檔案。 ·面順序影像(平面順序影像) ·平鋪影像(圖塊分割影像) ·壓縮格式為LZW/壓縮影像的檔案(未壓縮/CCITT1D/G3Fax/G4Fax/PackBits/JPEG以外的檔案) ·高位數在前位元組排序的16位元PackBits壓縮檔案 ·經取樣的PackBits壓縮檔案 ·具有Alpha通道的檔案
JPEG	.jpg .jpeg	○	○	不支援以下格式的JPEG檔案。 ·無編碼8位元且通道數為4的檔案 ·使用基線順序方法以外的有編碼檔
XPS*2	.xps	○	○	-
DocuWorks	.xdw	-	○	-
Microsoft® Word*3	.doc .docx	○	-	紙張方向和分頁依文件而定。
Microsoft® Excel**3	.xls .xlsx	○	-	紙張方向和分頁依文件而定。 如果有多個工作表，則列印全部工作表。
Microsoft® PowerPoint**3	.ppt .pptx	○	-	紙張方向和分頁依文件而定。

*1 如果設定了密碼或列印受到限制，則無法列印。

*2 XPS為「XML Paper Specification」的簡稱。

*3 必須在On Demand Print Terminal上安裝相應的Microsoft Office產品。

列印和掃描處理的費用管理

使用ApeosWare Management Suite的成本控制功能時，您可以管理隨需列印、USB記憶體列印和USB記憶體掃描所需費用。

列印處理費用根據ApeosWare Management Suite的計費標準計算，具體取決於色彩模式、雙面/單面等列印屬性。可在On Demand Print Terminal上顯示的列印工作總覽確認處理所需的預測費用。

掃描處理的費用，也會依照ApeosWare Management Suite的成本管理設定計費。將會從使用者的設定帳戶或智慧卡收取費用。



補充

·顯示費用為預估值。可能與實際費用不同。

·即使使用成本管理功能，如果邏輯印表機的列印模式為[隨需列印 - 不計費]，或者列印費用設定為0，則不會收取任何費用。

計費裝置的连接配置及計費處理


列印工作屬於收費管理對象時，依據On Demand Print Terminal、機器和作為計費裝置的智慧卡讀卡機/寫入器的連接配置，可使用的功能有所不同。



瀏覽

依據帳戶餘額的列印控制或處理費用單價依照ApeosWare Management Suite成本管理的設定。有關成本控制的詳細資訊，請參閱「功能說明書」的「5 成本管理」。

無計費裝置

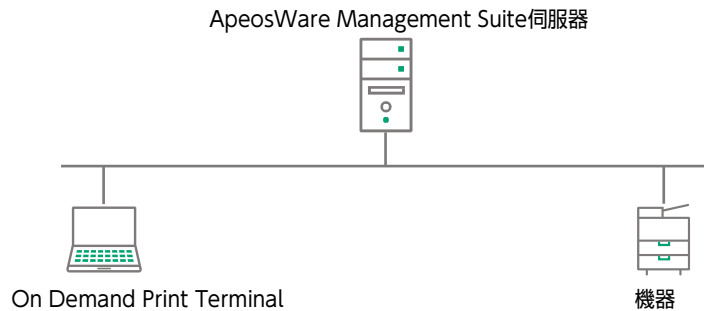

不使用計費裝置的配置。

依照ApeosWare Management Suite的成本管理設定計算費用，對使用者帳戶計費或依照帳戶餘額控制列印工作。

如果登入使用者設定了多個帳戶，可在On Demand Print Terminal選擇要使用的帳戶。

On Demand Print Terminal上將顯示列印的預測費用和使用帳戶的餘額。

可以對USB記憶體列印計費。




補充

以下的狀況，您將無法變更帳戶或在On Demand Print Terminal確認費用或餘額。

- 將存取設定檔中[達到餘額下限時強制停止]設定為不停止的使用者
- 登入使用者是委派使用者

此外，列印處理的預測費用合計並不包含上述使用者執行的列印費用。

連接計費裝置和機器的配置

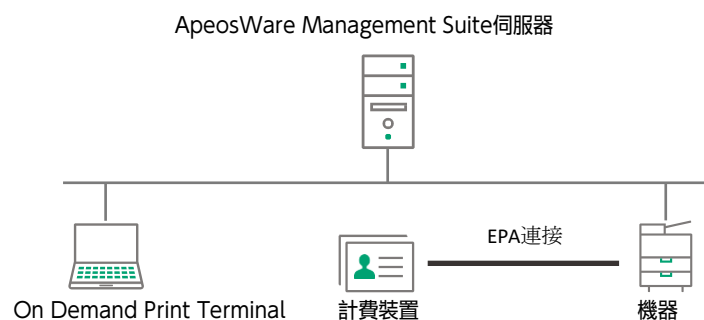

此配置僅將計費裝置連至接機器，而不與On Demand Print Terminal連接。

列印後在機器端進行計費處理。費用計算則依照成本管理設定。無法事先控制列印。

在計費裝置收取費用。


On Demand Print Terminal上將顯示列印的預測費用。

可以對USB記憶體列印計費。

補充

- On Demand Print Terminal上將顯示列印的預測費用。可能與實際的費用不同。
- 在此配置下，只能列印屬於On Demand Print Terminal計費對象的列印工作。不屬於計費對象的列印工作，將被視為無法列印的工作。

連接計費裝置並在機器端計費的配置

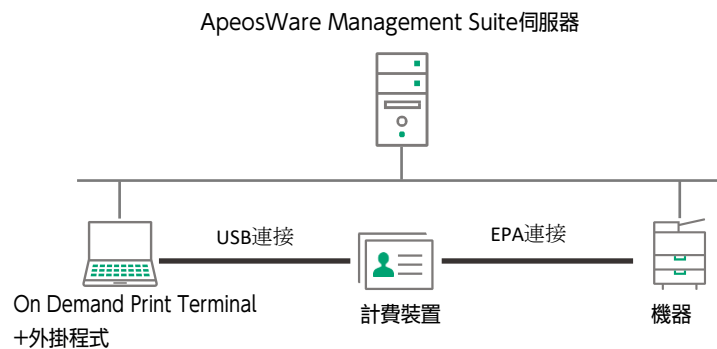

計費裝置同時連接至On Demand Print Terminal及機器的配置。在計費裝置中設定ApeosWare Management Suite的計費資訊。列印後在機器端進行計費處理。由於On Demand Print Terminal也連接計費裝置，將顯示智慧卡的餘額及列印的預測費用。此外，On Demand Print Terminal將使用列印屬性的預測值計算費用，當計費裝置讀取的智慧卡餘額不足時，將不會進行列印。


計費裝置具備驗證功能時，可以使用智慧卡登入On Demand Print Terminal。

可以對USB記憶體列印計費。

補充

在此配置下，只能列印屬於On Demand Print Terminal計費對象的列印工作。不屬於計費對象的列印工作，將被視為無法列印的工作。

連接計費裝置並在終端處計費的配置

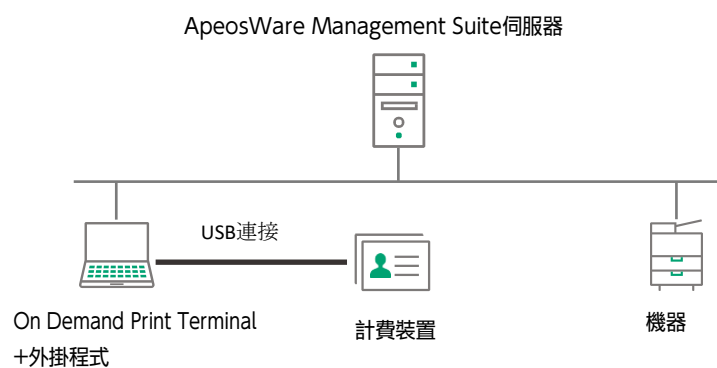

計費裝置為只連接至On Demand Print Terminal的配置。

在計費裝置中設定ApeosWare Management Suite的計費資訊。

列印後，On Demand Print Terminal向機器詢問列印資訊，依照實際列印的頁數計費。

On Demand Print Terminal上將顯示列印的預測費用和以下任一項餘額。

- 使用帳戶餘額大於0時，顯示帳戶餘額總額。
- 使用帳戶餘額為0以下時

顯示智慧卡的餘額。此時，可以確認帳戶的餘額和智慧卡餘額的明細。

- 未指定帳戶時

不顯示餘額，顯示「-」。

費用將從登入使用者帳戶中收取，若帳戶的餘額不足時，則從計費裝置讀取的智慧卡收取費用。

使用列印屬性的預測值計算費用，當帳戶餘額+計費裝置讀取的智慧卡餘額不足時，不會進行列印。此外，登入使用者的未支付餘額可以使用智慧卡支付。

計費裝置具備驗證功能時，可以使用智慧卡登入On Demand Print Terminal。在此配置下，On Demand Print Terminal無法處理USB記憶體列印的計費。



- 若連接計費裝置的USB線脫落，將無法使用On Demand Print Terminal。安裝時注意不要使USB線脫落。
- 根據預測計算的費用可能與實際列印結果的費用不同。在ApeosWare Management Suite伺服器的[成本管理]>[設定]>[費用計算方式]中，可以設定以實際費用計費，或以預測值和實際值中費用較低者計費。

使用權限

說明關於On Demand Print Terminal的使用權限和可以使用的功能。

使用權限的種類

On Demand Print Terminal中有以下使用權限。

- On Demand Print Terminal的本機管理者

此為On Demand Print Terminal預設值中的專用管理者。可以變更使用On Demand Print Terminal的相關設定。可以在On Demand Print Terminal變更管理者名稱和密碼。在預設值設定中登記以下2組帳戶。

管理者名稱	密碼
PMAdmin1	PMAdmin1
PMAdmin2	PMAdmin2



- 為確保安全，開始使用前務必變更本機管理者的密碼。此外，建議定期變更密碼。
- On Demand Print Terminal的本機管理者密碼稱為「存取代碼」。當On Demand Print Terminal出現錯誤對話方塊，要求輸入存取代碼時，請輸入此密碼。

- 系統管理者
與ApeosWare Management Suite共通的系統管理權限。可以變更使用On Demand Print Terminal的相關設定。
- 管理On Demand Print Terminal
可在On Demand Print Terminal暫時切換列印模式。



設定後，可讓不具管理者權限的使用者執行[直接列印不計費的暫時使用]功能。

- 使用者
不具管理者權限的一般使用者。
可以在On Demand Print Terminal的列印工作總覽選擇工作並列印。
除了On Demand Print Terminal的本機管理者外，您可以在ApeosWare Management Suite的使用者管理功能中，建立並設定使用者。

使用權限和可以使用的功能

On Demand Print Terminal的本機管理者、系統管理者及具備On Demand Print Terminal管理權限的使用者能夠存取On Demand Print Terminal的管理者選單。

可以使用的功能如下。

○：可以使用

-：無法使用

選單	系統管理者	管理On Demand Print Terminal	本機管理者
共通設定	○	-	○
隨需列印設定	○	-	○
直接列印不計費的暫時使用	○	○	○
USB列印設定	○	-	○
USB掃描設定	○	-	○
變更管理者名稱/密碼	-	-	○
結束On Demand Print Terminal	○	-	○
Windows關機	○	-	○

2 安裝

所需環境

說明關於作為On Demand Print Terminal使用的PC要求之規格及可連接的裝置。

動作環境

關於使用On Demand Print Terminal所需的動作環境最新資訊，請瀏覽本公司的官網。

可以連接的裝置

可以連接On Demand Print Terminal的智慧卡讀卡機/寫入器如下所示。

○：可以

-：不可以

智慧卡讀卡機		計費	驗證	說明
FUJIFILM Business Innovation Corp製造				
IC Card Cashier v2.0.0或更新版本 (ICCC)	○	○	○	可以使用儲值在智慧卡的電子錢包付款。可以使用智慧卡登入On Demand Print Terminal。
Connection Box 1 for EM (USB-IF版本1.1或更新版本)	○	-	-	可以使用已儲值在智慧卡中的公共運輸系列電子錢包付款。
e-MoneyCashier 2	○	-	-	可以使用附加樂天Edy功能的卡，或安裝樂天Edy APP的手機中儲值的電子錢包付款。
SONY公司製造				
PaSoRi	-	○	○	非接觸智慧卡讀卡機/寫入器。使用支援FeliCa的智慧卡可以登入On Demand Print Terminal。

關於各裝置的詳細內容及必要設定，請參閱各裝置的使用手冊。

安裝

事前準備

授權驗證

在ApeosWare Management Suite主伺服器驗證On Demand Print Terminal的授權。



瀏覽

『安裝說明書』的「授權驗證」

啟用成本管理

設定ApeosWare Management Suite可以使用成本管理功能。



瀏覽

『安裝說明書』

設定On Demand Print Terminal



補充

On Demand Print Terminal的設定可以在安裝On Demand Print Terminal後進行。

設定機器的驗證模式

將機器的認證模式設定為[不驗證]。

設定USB記憶體掃描用的使用者

使用USB記憶體掃描時，將把從機器登入On Demand Print Terminal的使用者，登記至On Demand Print Terminal的Users群組。

安裝Microsoft Office產品

使用USB記憶體列印功能，列印Microsoft Office製作的文件時，須將相應的Microsoft Office產品安裝至On Demand Print Terminal。對應版本如下。

- Microsoft Office 2013 (32位元版/64位元版)
- Microsoft Office 2016 (32位元版/64位元版)

此外，安裝機器的印表機驅動程式，並設定為預設印表機。

時間的設定

將On Demand Print Terminal的時間設定為與ApeosWare Management Suite主伺服器相同的時間。

準備智慧卡讀卡機/寫入器

使用智慧卡計費或驗證時，準備具備計費或認證功能的智慧卡讀卡機/寫入器，並連接至On Demand Print Terminal。

請參閱「計費裝置的連接配置及計費處理」(P.7)、及「可連接的裝置」(P.12)。

安裝On Demand Print Terminal

1. 使用屬於Administrators群組的使用者帳戶登入PC。
2. 將ApeosWare Management Suite的安裝DVD-ROM (Disc-1)插入DVD磁碟機。
3. 出現語言選擇視窗時，選擇語言並按[OK]。
4. 點選[工具總覽]標籤。
5. 按兩下[On Demand Print Terminal]。

接下來請依照畫面的指示及以下的說明進行安裝。

- [指定On Demand Print Terminal的管理者密碼安全等級]
選擇On Demand Print Terminal本機管理者密碼的安全等級。詳細請參閱畫面顯示的[說明]。
- [設定可選擇的語言]
選擇On Demand Print Terminal的顯示語言選項。只選擇1種語言時，On Demand Print Terminal不會顯示語言切換選單。
- [計費裝置的設定]
參閱「計費裝置的連接配置及計費處理」(P.7)，依照希望使用功能，由以下選項選擇相應的計費裝置連接配置。
 - [不連接計費裝置]
 - [連接計費裝置並在機器端計費]
 - [連接計費裝置並在終端計費]

選擇[連接計費裝置並在機器端計費]或[連接計費裝置並在終端計費]後，點選[下一步]，顯示[使用機器的設定]畫面。

選擇[不連接計費裝置]後，點選[下一步]，顯示[驗證裝置的設定]畫面。

- [使用機器的設定]
從以下選項選擇計費處理使用的機器。

- [IC Card Cashier]
- [Connection Box 1 for EM / e-MoneyCashier 2]

點選[下一步] 顯示[驗證裝置的設定]畫面。

- [驗證裝置的設定]
將驗證裝置連接On Demand Print Terminal後，由以下選項選擇是否使用智慧卡登入。
 - [不連接驗證裝置]
 - [連接IC Card Cashier並以智慧卡驗證]
 - [連接PaSoRi並以智慧卡驗證]

點選[下一步] 顯示[確認安裝內容]畫面 選擇[連接PaSoRi並以智慧卡驗證]時，將顯示確認畫面，點選[OK]，顯示[確認安裝內容]畫面。

確認設定內容並點選[安裝]後，開始安裝。



使用計費裝置或驗證裝置時，將連接所需的外掛程式安裝至On Demand Print Terminal上。

安裝結束後，將顯示自動登入的設定畫面。

計費裝置配置和On Demand Print Terminal的[計費裝置的設定][使用機器的設定]及[驗證裝置的設定]的組合如下。

計費裝置的連接配置	On Demand Print Terminal的設定(選項)		
	[計費裝置的設定]	[使用機器的設定]	[驗證裝置的設定]
無計費裝置	·[不連接計費裝置]	-	·[不連接驗證裝置] ·[連接IC Card Cashier並以智慧卡驗證] ·[連接PaSoRi並以智慧卡驗證]
連接計費裝置和機器的配置	·[連接計費裝置並在機器端計費]	·[IC Card Cashier] ·[Connection Box 1 for EM / e-MoneyCashier 2]	·[不連接驗證裝置] ·[連接IC Card Cashier並以智慧卡驗證] ·[連接PaSoRi並以智慧卡驗證]
連接計費裝置並在機器端計費的配置	·[連接計費裝置並在機器端計費]	·[IC Card Cashier] ·[Connection Box 1 for EM / e-MoneyCashier 2]	·[不連接驗證裝置] ·[連接IC Card Cashier並以智慧卡驗證] ·[連接PaSoRi並以智慧卡驗證]
連接計費裝置並在終端處計費的配置	·[連接計費裝置並在終端計費]	·[IC Card Cashier] ·[Connection Box 1 for EM / e-MoneyCashier 2]	·[不連接驗證裝置] ·[連接IC Card Cashier並以智慧卡驗證] ·[連接PaSoRi並以智慧卡驗證]

更改畫面顯示的影像

On Demand Print Terminal畫面顯示的影像，可變更為任意影像。可以變更以下影像。

- (1) 主選單的標題列
- (2) [隨需列印]的畫面標題列
- (3) [USB記憶體列印]的畫面標題列
- (4) [USB記憶體掃描]的畫面標題列
- (5) 隨需列印或USB記憶體列印登入畫面中的讀卡機插圖 以隨需列印登入畫面為例，標題列和讀卡機的插圖位置如下所示。



變更影像時，請將以下格式的影像檔案儲存到指定資料夾中。

項目	説明
大小	(1) (2) (3) (4) : 1024x76 (5) : 240x200
影像格式	PNG (Portable Network Graphics)
儲存資料夾	安裝時指定之使用者資料儲存資料夾中的「Data\On Demand Print Terminal\conf\img」資料夾 補充 (使用者資料儲存資料夾)依照預設值設定沒有變更時，位置為「C:\FUJIFILM\ApeosWare MS」。
檔案名稱	(1) User_LogoTop.png (2) User_LogoOndemand.png (3) User_LogoUsbPrint.png (4) User_LogoUsbScan.png (5) CardLogin_Top.png

將連接埠登記為例外

On Demand Print Terminal與ApeosWare Management Suite伺服器及機器之間的通訊，使用以下連接埠。依據您的使用環境，將連接埠登記為例外。

通訊的方向	通訊協定	連接埠	TCP/UDP
On Demand Print Terminal > ApeosWare Management Suite伺服器	HTTP	80, 8181	TCP
	HTTPS	443, 8183	TCP
	WebSocket	8800	TCP
ApeosWare Management Suite伺服器 > On Demand Print Terminal	WebSocket	8800	TCP

通訊的方向	通訊協定	連接埠	TCP/UDP
On Demand Print Terminal>機器	LPD	515	TCP
	SNMP	161	UDP
機器>On Demand Print Terminal	SMB	139	TCP
	CIFS	445	TCP UDP

將智慧卡讀卡機/寫入器連接On Demand Print Terminal

說明關於On Demand Print Terminal連接智慧卡讀卡機/寫入器作為計費裝置或驗證裝置時的設定。

連接計費裝置

計費裝置可以使用IC Card Cashier、Connection Box 1 for EM或e-MoneyCashier 2。關於On Demand Print Terminal、計費裝置、機器的連接配置，請參閱計費裝置連接配置及計費處理 (P.7)。

連接驗證裝置

驗證裝置可以使用IC Card Cashier或PaSoRi。

IC Card Cashier也可以作為計費裝置使用。關於連接配置，請參閱計費裝置的連接配置及計費處理 (P.7)。

使用PaSoRi時，請實施以下設定。

啟用PaSoRi

連接PaSoRi至On Demand Print Terminal時，必須編輯連接用的設定檔案並啟用此功能。

1. 使用USB線將PaSoRi連接On Demand Print Terminal。
2. 配合使用的機器，在On Demand Print Terminal上安裝FeliCa的連接埠驅動程式。
3. 以能啟動On Demand Print Terminal的使用者登入Windows。
4. 啟動文字編輯器，打開PaSoRi連接用的設定檔，編輯必要資訊後儲存檔案。
儲存時將文字編碼設定為「UTF-8」、換行符號設定為「CRLF」。



瀏覽

「連接PaSoRi用的設定檔」(P.17)

5. 依需要將PaSoRi連接用的設定檔案加密。



瀏覽

「將設定檔案加密」(P.19)

6. 啟動On Demand Print Terminal。
確認登入畫面中顯示已連接的裝置。

PaSoRi連接用的設定檔案

PaSoRi連接用的設定檔案為設定PaSoRi動作所需資訊的xml格式檔案。

安裝至{使用者資料儲存資料夾}中以下的資料夾內。

資料夾	檔案名稱
Data\On Demand Print Terminal\plugins\FeliCaPlugin	FeliCaPlugin.Settings.xml



補充

{使用者資料儲存資料夾}依照預設值設定沒有變更時，位置為

「C:\FUJIFILM\ApeosWare MS」。

配合使用卡的資料讀取種類或環境，變更PaSoRi連接用的設定檔案後，將檔案啟用。文字編碼使用「UTF-8」、換行符號使用「CRLF」。

由於必須設定高機密性資訊，建議使用加密軟體轉為dat檔案。



瀏覽

「將設定檔案加密」(P.19)

設定檔案的內容

父元素名稱	子元素名稱		說明	設定值
ModelNames	Value		連接機器機種名稱	Windows裝置管理員中顯示的PaSoRi機種名稱 ^{*1}
PollingInterval	-		FeliCa連接埠的監視間隔(毫秒)	100 ~ 3000
BeepMode	-		讀卡時的提示音動作	1：始終發出提示音 2：僅成功時發出提示音 3：僅失敗時發出提示音 上述以外：不發出提示音
ReadData Type= "{設定 值}" ^{*2}	-		讀取資料種類	IDM SSFC FCF FCFCampus ANY (任意資料)
	SystemCode	-	系統代碼(必要)	0000 ~ FFFF
	ServiceCode	-	區域服務代碼 (「ReadData Type="ANY"」時為必要)	0000 ~ FFFF
	Use DataStart Address	-	讀取資料的開始位置 (「ReadData Type="ANY"」時為必要)	0 ~ 127
	UseDataLength	-	讀取資料長度 (「ReadData Type="ANY"」時為必要)	1 ~ 128
	CLCode	-	CL代碼 (「ReadData Type="SSFC"」時為必要)	10個字元的字串
	SchoolIdCode ^{*3}	-	學校辨識資訊 (「ReadData Type="FCFCampus"」時可設定)	8個字元的字串

父元素名稱	子元素名稱	說明	設定值
	BindingOrder* ⁴	-	要合併的資料順序 (「ReadData Type="SSFC"」、「ReadData Type="FCFCampus"」時為必要)
	Value	要合併的資料 (「ReadData Type="SSFC"」、「ReadData Type="FCFCampus"」時為必要)	可以設定以下任一項數值。區分大小寫。 ·設定為SSFC時 EmployeeId：員工號碼 CompanyCode：公司代碼 IssueCount：發行次數 ·設定為FCFCampus時 Id：ID號碼 IssueCount：發行次數
	CheckedAccess Mode	-	是否檢查存取模式 (「ReadData Type="SSFC"」時為必要)
	CheckedExpirationDate	-	是否檢查有效期限 (「ReadData Type="SSFC"」、「ReadData Type="FCFCampus"」時為必要)
UseProcessorModule	-	驗證資訊產生模組名稱  補充 「驗證資訊產生模組名稱」 (P.18)	不區分大小寫。

*1 不需要重寫範本中記載的預設值。

*2 1個設定檔案中，最多可以設定3項。

*3 設定<ReadData Type=FCFCampus>的子元素<SchoolIdCode>，可使用學校辨識資訊確認是否能使用卡。不實施此確認時，請將設定值描述如下。
<SchoolIdCode></SchoolIdCode>

*4 資料讀取種類為「SSFC」時，必須設定1組以上的員工編號。資料讀取種類為「FCFCampus」時，必須設定1組以上的ID編號。

驗證資訊產生模組

連接PaSoRi用的設定檔，可以使用從智慧卡讀取的資料加工所產生驗證資訊的模組。驗證資訊產生模組可用連接PaSoRi使用之設定檔「UseProcessorModule」來指定模組名稱，嵌入外掛程式。

模組名稱	說明	加工範例
AsciiStringProcessor.dll	讀取ASCII字串並合併。將會忽略ASCII碼範圍以外的代碼或控制字元代碼(0x00 ~ 0x1f、0x7f)。	「0x41 0x00 x042」→「AB」 「0x43 0x00」→「C」 合併以上內容後，驗證資訊則為「ABC」。
HexStringProcessor.dll	將轉換為16進位ASCII字串後合併。	「0x41 0x42」→「4142」 「0x43 0xFF」→「43FF」 合併以上內容後，驗證資訊則為「414243FF」。

模組名稱	說明	加工範例
AsciiNumStringProcessor.dll	2組資料中，1組轉換為ASCII字串，1組轉換為10進位後的ASCII字串並合併之。將會忽略第一組資料ASCII碼範圍以外的代碼或控制字元代碼(0x00～0x1f、0x7f)。此外，將會忽略第3組以上的資料。	[0x41 0x00 0x42] → 「 AB 」 [0x43 0xFF] → 「 17407 」 合併以上內容後，驗證資訊則為「 AB17407 」。

將設定檔案加密

要提高安全性進行設定檔加密時的步驟如下。建議將加密前的檔案儲存備份到另外一台PC。

1. 以能啟動On Demand Print Terminal的使用者登入Windows。
2. 顯示命令提示字元視窗。
3. 將目前資料夾移動至{使用者資料儲存資料夾}中的下述資料夾內。
Data\On Demand Print Terminal\plugins\FeliCaPlugin
{使用者資料儲存資料夾}依照預設值設定沒有變更時，位置為「 C:\FUJIFILM\ApeosWare MS 」。
4. 執行以下指令。

```
FileEncryptor FeliCaPlugin.Settings.xml
```

「 FeliCaPlugin.Settings.xml 」 將被加密，並在相同資料夾內產生「 FeliCaPlugin.Settings.dat 」檔案。



補充

「 FeliCaPlugin 」資料夾中，同時存在加密後的dat格式檔案和加密前的xml格式設定檔案時，PaSoRi連接用的設定檔案會從xml格式檔案讀取設定資訊。要使用加密後的dat格式檔案時，請將xml格式の設定檔案刪除，或移動到其他資料夾。

3 On Demand Print Terminal的設定

設定前

說明關於使用On Demand Print Terminal必要的ApeosWare Management Suite或機器設定。

設定ApeosWare Management Suite

登記機器

將與On Demand Print Terminal連接的機器登記為ApeosWare Management Suite的管理對象。



瀏覽

『功能說明書』的「3 機器管理」

登記使用者

登記使用On Demand Print Terminal執行列印的使用者。

產生存取設定檔設定使用權限和可用功能，並與登記使用者連結。依需要登記具有系統管理權限、On Demand Print Terminal管理權限的使用者。



瀏覽

『功能說明書』的「4 使用者管理」

設定成本管理

產生與使用者連結的帳戶，設定帳戶餘額。此外，設定計費標準或掃描費用，並連結帳戶。

連接計費裝置和機器時，由於會優先使用機器的計費標準，請取消帳戶屬性中[此帳戶的計費標準優先於機器/機器群組]的勾選符號。此外，在機器的計費標準中請對列印及影印設定1以上的費用。



瀏覽

『功能說明書』的「5 成本管理」

設定邏輯印表機

建立列印模式為[隨需列印]、或[隨需列印 - 不計費]的邏輯印表機，並連接On Demand Print Terminal裝置和其他連結的機器。

此外，將使用On Demand Print Terminal的使用者和建立的邏輯印表機互相連接。



瀏覽

『功能說明書』的「7 列印管理和使用」

設定機器

使用USB記憶體列印或USB記憶體掃描時，設定步驟如下。

項目	設定
受理IP位址限制	設定此項目時，設定受理On Demand Print Terminal的IP位址
TCP/IP	固定IP位址
SNMP連接埠	啟動
LPD連接埠	啟動
設定驗證列印 (僅限對應機種)	設定步驟如下 ·接收時的PJL命令控制：[停用] ·輸出時的PJL命令控制：[停用] ·接收控制：[依據印表機的驗證] (驗證不正確的列印工作：[中止工作]、 無使用者ID的列印工作：[中止工作])* ¹ ·文件保存期限：[不設定]
驗證和總計	不驗證  補充 但是如複印、傳真、掃描等需要驗證的情況 將[裝置驗證/總計及[各功能的總計]的印表機設定為[停用]。
掃描資料的傳送位置	On Demand Print Terminal

*1 直接控制列印時，選擇[儲存為個人的列印]或[儲存為驗證列印]。

依需要將掃描資料儲存到USB記憶體的工作流程登記到機器。



關於工作流程，請參閱使用機器的說明書。

On Demand Print Terminal的設定

使用On Demand Print Terminal的設定。由On Demand Print Terminal本機管理者或具有ApeosWare Management Suite系統管理權限使用者執行。



只具備[管理On Demand Print Terminal]權限的使用者，只能使用[直接列印不計費的暫時使用]。

顯示管理者選單畫面


1. 開啟電源，啟動On Demand Print Terminal。

On Demand Print Terminal將會自動啟動。

2. 在畫面上方按兩下，將會顯示主選單或登入畫面。



主選單

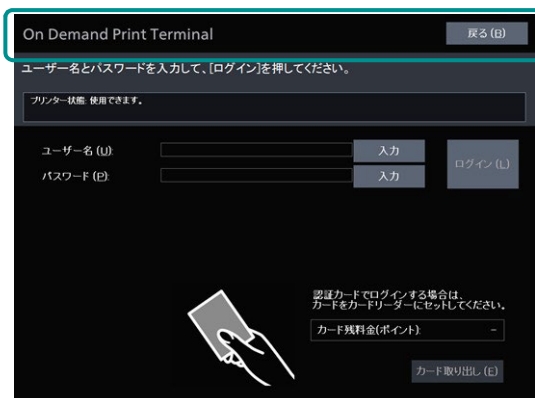


登入畫面

顯示管理者登入畫面。

3. 請輸入[使用者名稱]和[密碼]登入。

顯示管理者選單畫面。

結束On Demand Print Terminal，
顯示Windows畫面。

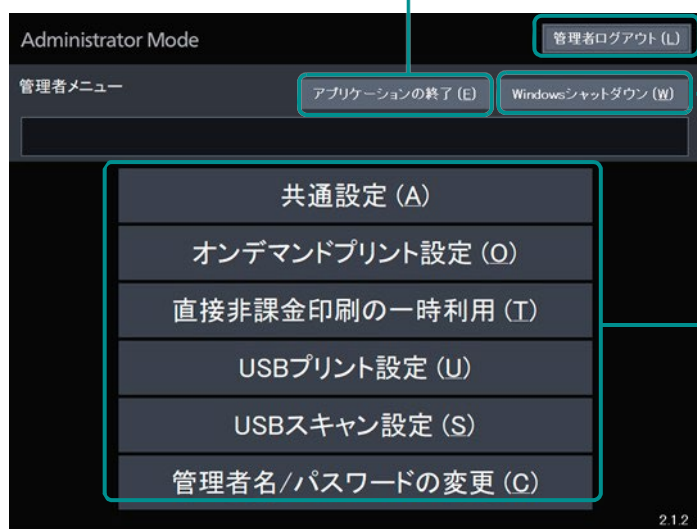

結束管理者選單，返回啟動後的畫面。

關閉On Demand Print Terminal的電源。

管理者選單

管理者選單の設定項目

説明關於管理者選單顯示的各畫面項目。

[共通設定]選單

隨需列印、USB記憶體列印、USB記憶體掃描為共通設定。

[逾時時間]

以秒數設定從On Demand Print Terminal自動登出的時間。



補充

連接USB記憶體時，成為可安全移除的狀態後即自動登出。

- [最後使用後]

設定最後使用後到自動登出為止的秒數。

- [列印結束後]

設定列印結束後到自動登出為止的秒數。

[有計費裝置]

安裝時若選擇連接計費裝置的配置，則會標示勾選符號。



補充

[有計費裝置]上標示勾選符號時，隨需列印設定的[顯示列印畫面且等待到列印結束]也會標示勾選符號。

[顯示螢幕小鍵盤]

勾選此項，可以在On Demand Print Terminal的使用畫面顯示螢幕小鍵盤。



補充

即使未在On Demand Print Terminal終端上安裝鍵盤，也可以使用螢幕小鍵盤輸入文字。

[隨需列印設定]選單

[要連接的主要伺服器]

輸入On Demand Print Terminal要存取的ApeosWare Management Suite伺服器的IP位址或主機名稱。要輸入IP位址或主機名稱時，要依照安裝ApeosWare Management Suite伺服器時指定的格式。ApeosWare Management Suite為分散配置時，輸入主伺服器的資訊。

在共通設定選單設定顯示螢幕小鍵盤時 點選[輸入]將會顯示螢幕小鍵盤。

輸入伺服器的IP位址或主機名稱，並點選[取得]後，將連接至ApeosWare Management Suite伺服器。成功連接後，將取得登記到ApeosWare Management Suite伺服器的機器總覽，並顯示在[機器名稱]。

補充



要變更連接的主伺服器時，請在輸入IP位址或主機名稱後，點選[確定]，並重新啟動On Demand Print Terminal。重新啟動後，點選[取得]，顯示[機器名稱]。

[機器名稱]

顯示登記到ApeosWare Management Suite伺服器的機器總覽。選擇要透過On Demand Print Terminal指示列印的機器。

[顯示列印畫面且等待到列印結束]

若勾選此項，在On Demand Print Terminal上會持續顯示執行列印後列印處理中的畫面，無法進行下一個操作。



補充

若勾選[共通設定]的[有計費裝置]，此項目也一定會標示勾選符號。此時，無法變更設定。

[直接列印不計費的暫時使用]選單

將附加連結於機器的邏輯印表機的列印模式暫時變更為[直接列印 - 不計費]。當邏輯印表機設定切換為排程列印的模式時，可設定此功能。

例如在大學等場所，上課時為[直接列印 - 不計費]，其他時間會切換為[隨需列印]的模式，當需要延長不計費即可列印的時間時，可使用此設定。

[對象邏輯印表機]

只有具備系統管理權限的使用者或On Demand Print Terminal的本機管理者登入時，才能選擇此項目。

從下拉式選單的視窗中，選擇要暫時更改列印模式的邏輯印表機。

[邏輯印表機的模式非隨需列印時禁止使用]

若勾選此項，當列印模式為直接列印模式的期間，使用者將無法登入On Demand Print Terminal。此時，將會顯示無法使用的通知畫面。

[直接列印不計費的使用時間]

選擇使用[直接列印 - 不計費]模式的時間。

[結束暫時使用]

設定必要項目，點選[確定]後，邏輯印表機的模式將會變更，並顯示[結束暫時使用]。

點選後，結束暫時變更的直接列印模式，返回邏輯印表機設定的列印模式。

當[直接列印不計費的使用時間]中設定的時間還未結束，但已經不必使用直接列印時，使用此設定。

[USB列印設定]選單

[使用USB列印]

選擇是否使用USB記憶體列印功能。

選擇[使用]後，On Demand Print Terminal啟動後的畫面出現[USB記憶體列印]。

[印表機配置]

可以確認、變更輸出位置的印表機配置。點選[確認/變更]後，顯示[印表機配置]畫面。可以配合輸出位置的印表機配置，變更輸出紙張尺寸或紙盤配置等。

[列印設定的預設值]

可以確認、變更列印設定的預設值。點選[確認/變更]後，顯示[列印設定的預設值]畫面。可以設定輸出紙張尺寸、雙面列印或N合1等USB記憶體列印的預設值。

[列印Microsoft Office所建立的文件]

若勾選此項，可以列印儲存在USB記憶體中以Microsoft Office製作的文件。



補充

列印Microsoft Office製作的文件時，On Demand Print Terminal中必須安裝相應的Microsoft Office產品。



瀏覽

可以使用的Microsoft Office產品⇒「USB記憶體列印/USB記憶體掃描」(P.5)

[列印前顯示預覽]

勾選此項，可在指示列印後顯示預覽畫面，確認Microsoft Office文件的內容。

[USB掃描設定]選單

[使用USB掃描]

選擇是否使用USB記憶體掃描功能。

選擇[使用]後，On Demand Print Terminal啟動後的畫面出現[USB記憶體掃描]。

[使用使用者驗證]

選擇使用USB記憶體掃描功能時，隨需列印終端是否執行使用者驗證。

選擇[使用]時，在On Demand Print Terminal啟動後的畫面選擇[USB記憶體掃描]，會顯示USB掃描的登入畫面。

[USB記憶體的共用名稱]

輸入USB記憶體的共用名稱。最多可輸入12個字元的半形英數文字。預設值為「USBScan」。

點選[輸入]後，顯示螢幕小鍵盤。

[允許存取的使用者]

選擇可存取共用USB記憶體的使用者。可以選擇屬於On Demand Print Terminal的Users群組的使用者帳戶。

[變更管理者名稱/密碼]選單

只有On Demand Print Terminal的本機管理者登入時才會顯示此選單。可以變更On Demand Print Terminal本機管理者的使用者名稱和密碼。



補充

為確保安全性，開始使用前務必變更本機管理者的密碼。此外，建議定期變更密碼。

4 On Demand Print Terminal的 使用

登入On Demand Print Terminal

開啟On Demand Print Terminal的電源後，On Demand Print Terminal將自動啟動。

若設定為不使用USB記憶體列印及USB記憶體掃描時，將顯示隨需列印的登入畫面。

若設定為可使用USB記憶體列印或USB記憶體掃描兩者之一時，將顯示首頁畫面。在首頁畫面上顯示隨需列印及可以使用的功能。

選擇使用功能後，將移動到各功能的畫面。需要驗證時，將顯示ApeosWare Management Suite的登入畫面，在輸入使用者管理中登記的使用者資訊後登入。

使用結束後，點選[登出]或[返回]，返回一開始的顯示畫面。



依據USB記憶體或IC讀卡機的狀態，顯示項目有所不同。



補充

驗證裝置連接到On Demand Print Terminal，並且設定為可以使用智慧卡登入時，則可以使用智慧卡登入。

已連接計費裝置時，登入畫面將會顯示卡的餘額。

各功能說明


隨需列印

列印工作總覽畫面

登入隨需列印後，將可由ApeosWare Management Suite伺服器取得登入使用者執行過的列印工作。可以選擇要列印的工作進行列印，或刪除不需要的工作，或變更工作的屬性。

補充

若ApeosWare Management Suite適用核准列印時，未核准的工作將不會顯示在工作總覽中。

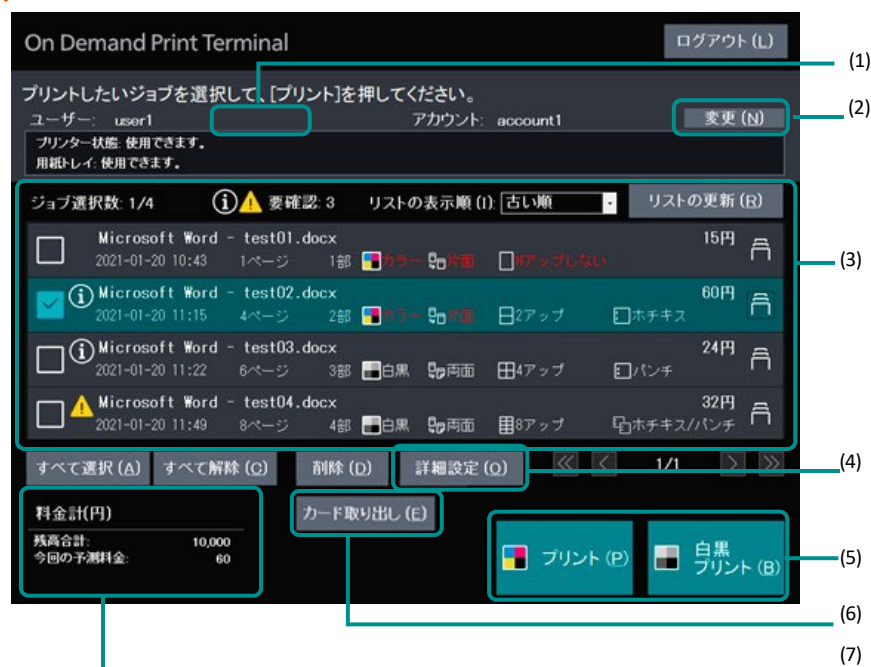

說明關於列印工作總覽的主要項目。依據計費配置或登入使用者，顯示項目有所不同。

項目	説明
(1) 變更使用者	登入使用者為代理使用者或設定為替代使用者時，將會顯示變更使用者的按鈕。點選後，將顯示登入使用者設定的代理使用者或替代使用者總覽及[所有使用者]。選擇代理使用者或替代使用者後，將顯示所選擇的使用者執行過的列印工作。選擇[所有使用者]後，將顯示所有登入使用者、代理使用者及替代使用者執行過的列印工作。 6.3 瀏覽 代理使用者、替代使用者⇒『功能說明書』的「4 使用者管理」
(2) 變更帳戶	計費裝置只連接On Demand Print Terminal的配置下，當登入使用者設定多個帳戶時，可以更改計算列印處理費用的帳戶。若不變更，則為預設的帳戶。以下的情況將不會顯示此項目。 ・登入使用者設定的帳戶只有1個 ・登入使用者為[達到餘額下限時強制停止]的無效使用者 ・登入使用者是委派使用者

項目		說明
(3)	列印工作總覽	依照[變更使用者]的設定，顯示使用者執行過的列印工作總覽。顯示方式依照ApeosWare Management Suite的隨需列印設定。顯示列印工作名稱、執行日期時間、列印屬性以及列印處理所花費的預測費用。 列印屬性顯示為紅字時，表示不符合管理者設定的推薦值。^{*1} 顯示的圖示意義如下。 ：無法列印的工作。 ：可列印但具有限制的工作。或屬性不正確。點選此圖示後，顯示[確認工作詳情]畫面。^{*2} 
(4)	詳細設定	顯示[詳細設定]畫面，可設定顯示於總覽的工作或列印後工作的處理方式。
(5)	列印 黑白列印	對列印工作總覽選擇的工作執行列印。 機器為支援彩色列印機種時，顯示[黑白列印]選項。選擇此項目後，即使指定為彩色列印的工作，也會以黑白列印。
(6)	取出卡	退出智慧卡讀卡機中設置的卡。 連接計費裝置，並在機器端或終端計費的配置時，當列印結束後，卡會自動退出。 瀏覽 「計費裝置的連接配置及計費處理」(P.7)
(7)	費用總計	顯示列印選擇工作所需費用的預測值。此外，顯示使用者可以使用的餘額。 依據計費配置和帳戶餘額 顯示[餘額的明細]，並可確認帳戶和智慧卡的餘額明細。  補充 計費裝置僅連接機器的配置時，只會顯示預測費用。

*1 建議值設定於邏輯印表機。詳細請參閱『功能說明書』的「7 列印的管理和使用」。

*2 可在[確認工作詳情]畫面變更列印工作屬性。此外，可確認或顯示的原因。

智慧卡的費用計算

可以用點數、度數等貨幣以外的單位設定智慧卡費用。ApeosWare Management Suite處理費用以貨幣為單位。

當On Demand Print Terminal連接計費裝置，且使用智慧卡支付列印費用時，會透過換算率互相計算智慧卡的費用和ApeosWare Management Suite的費用。換算率在ApeosWare Management Suite伺服器管理者畫面的[系統設定] > [貨幣設定]中設定。

換算方法如下所示。

- 從智慧卡的費用換算為ApeosWare Management Suite伺服器的費用時，將費用乘以換算率。

例：智慧卡的費用為99點，換算率為1.25 (日圓/點)時

則為 $99 \times 1.25 = 123.75$ 日圓。

- 將ApeosWare Management Suite伺服器的費用換算為智慧卡的費用時，將費用除以換算率。

捨去計算後的小數點以下部分，只取整數。

例：ApeosWare Management Suite伺服器的費用為99日圓，換算率為1.25 (日圓/點)時

$99 \div 1.25 = 79.2$ 小數點以下捨去，所以為79日圓。

結算未付餘額

在計費裝置只連接至On Demand Print Terminal的配置下，可以使用計費裝置搭配的智慧卡，支付使用帳戶中的未付餘額。未付餘額是指登入的使用者尚未支付的金額。

如有未付餘額時，執行列印後將會顯示[未付餘額扣款]畫面。點選[是]，即可使用智慧卡的餘額支付未付餘額。依據智慧卡餘額的狀況，操作步驟如下。

	扣款後		
	未付餘額	智慧卡餘額	處理
智慧卡餘額 > 未付餘額	0	有餘額	餘額足以支付列印所需費用則會列印。餘額不足時則不會列印。
智慧卡餘額 = 未付餘額	0	0	不會列印。
智慧卡餘額 < 未付餘額	有	無	不會列印。執行下一個列印時，將再次顯示[未付餘額扣款]畫面。



補充


設定在智慧卡內的費用不是貨幣時，則會換算為貨幣後計算費用。

USB記憶體列印

在On Demand Print Terminal設定為可使用USB記憶體列印，並將USB記憶體連接到隨需列印裝置時，會啟用首頁畫面的[USB記憶體列印]。點選後，將顯示USB記憶體列印的登入畫面。

登入後，將顯示儲存在USB記憶體內的檔案總覽。

選擇檔案並列印。可以變更列印屬性後再列印。依據配置，執行列印後將顯示列印處理的預測費用。

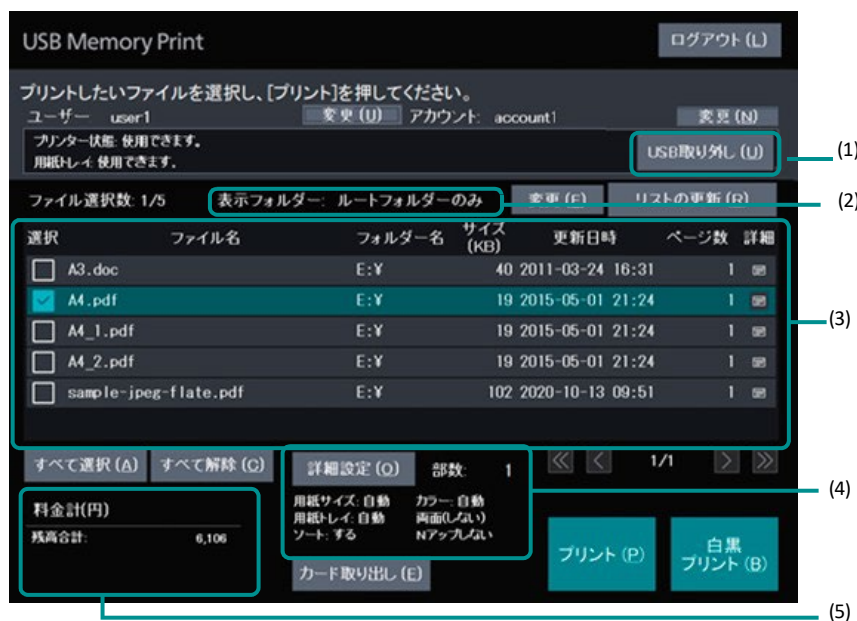

說明關於USB記憶體列印畫面顯示的主要項目。關於和隨需列印工作總覽重複的項目，請參閱「隨需列印」(P.26)。

項目		說明
(1)	退出USB	點選後，將會成為可由On Demand Print Terminal安全移除USB記憶體的狀態。請點選此按鈕後，再移除USB記憶體。
(2)	變更顯示資料夾	可以變更清單上顯示的USB記憶體內的資料夾。
(3)	檔案總覽	此為USB記憶體內可列印的檔案總覽。顯示在[顯示資料夾]選擇的資料夾中第一層的檔案。選擇[全部]時，將會顯示子資料夾內的檔案。 點選  後，顯示[檔案詳細]畫面。
(4)	詳細設定	顯示紙張尺寸或色彩模式等列印屬性。點選[詳細設定]後，顯示變更列印屬性的畫面。
(5)	費用總計	顯示使用者可使用的餘額。 不使用計費裝置時，帳戶餘額、On Demand Print Terminal和機器分別連接計費裝置時，會顯示智慧卡餘額。上述以外的計費配置則不顯示任何資訊。

補充

請點選[退出USB]後，再移除USB記憶體。若未執行[退出USB]
就移除USB記憶體，可能造成USB記憶體內的資料損壞。

USB記憶體掃描

在On Demand Print Terminal設定為可以使用USB記憶體掃描，並將USB記憶體連接到On Demand Print Terminal時，會啟用首頁畫面的[USB記憶體掃描]。點選後，將顯示USB記憶體掃描的登入畫面。

在掃描時，使用機器管理者登記在機器中的工作流程或使用[掃描器(PC儲存)]功能。

在工作流程或[掃描器(PC儲存)]中進行以下設定後，再執行掃描。

項目	值
傳送通訊協定	SMB
伺服器	On Demand Print Terminal的主機名稱或IP位址
共用名稱	管理者選單畫面設定的[USB記憶體共用名稱]
儲存位置	儲存掃描文件的資料夾名稱
使用者名稱	在管理者選單畫面設定的[允許存取的使用者]
密碼	與[使用者名稱]對應的密碼

執行掃描後，點選USB記憶體掃描畫面上的[更新清單]，將於檔案總覽顯示掃描檔案。

在ApeosWare Management Suite的成本管理設定為對掃描處理計費時，則會對使用ApeosWare Management Suite使用者帳戶登入到機器並執行的掃描工作計費。

補充

請點選[退出USB]後，再移除USB記憶體。若未執行[退出USB]
就移除USB記憶體，可能造成USB記憶體內的資料損壞。

5

注意和限制

注意和限制

On Demand Print Terminal的注意和限制

- On Demand Print Terminal的作業系統為Windows 10，啟用快速開機時，如果與最後一次關機的裝置配置不同，可能會造成讀取失敗。因此，將USB記憶體或智慧卡讀卡機連接至On Demand Print Terminal時，必須在On Demand Print Terminal運作的狀態下連接或移除。
- 連接計費裝置和機器時，機器的驗證方式無法設定為「外部驗證」。
連接計費裝置且為機器端計費的配置時，由於無法定期變更計費裝置的紙張單價，因此無法使用時段折扣/時段加成等功能。因此ApeosWare Management Suite必須設定如下。
 - 設定為與機器連結的計費標準優先於和帳戶連接的計費標準。請在ApeosWare Management Suite帳戶屬性設定中，取消[此帳戶的計費標準優先於機器/機器群組]的勾選符號。
 - 在計費裝置連接機器的配置下，將依照輸出頁數計費列印費用。因此，請將單面列印和雙面列印的單價設定為相同數值。此外，換算率設定為「1」。
- 計費裝置連接機器或連接On Demand Print Terminal時，必須事先在計費裝置設定列印及複印時可設定的費用單價。
- On Demand Print Terminal的顯示語言為日文或英文。依照On Demand Print Terminal的系統語言環境選擇顯示語言。系統地區設定並非日文或英文時，以英文顯示。
- 登入On Demand Print Terminal後，On Demand Print Terminal將會自動啟動。此時，畫面的解析度將設定為「1024x768」。啟動On Demand Print Terminal期間將適用此解析度。
- 在On Demand Print Terminal上，除了On Demand Print Terminal的本機管理者或具有系統管理權限的使用者外，無法結束On Demand Print Terminal或關閉Windows。為防止沒有權限的使用者誤用，設定為無法使用以下快捷鍵。

鍵	無法使用的快捷	功能
<Alt> + <F4>		關閉視窗
<Esc>		取消目前的工作

此外，若不要顯示Windows的工作管理員、[開始]選單及工作選擇對話方塊，請設定如下。

- 啟用On Demand Print Terminal的螢幕小鍵盤
 - 不使用硬體鍵盤
 - 使用支援多點觸控顯示器的Windows 8.1時，設定為不使用Windows的螢幕小鍵盤
- 請勿使用<Ctrl> + <Alt> + 、<Ctrl> + <Alt> + <Tab>及Windows鍵。

- On Demand Print Terminal無法使用所有使用者都能使用的共用帳戶。
- 即使在[詳細設定]畫面中，設定為不刪除列印後的工作，在列印後工作總覽中可能也不會顯示該工作。此時，請執行[更新清單]。
- 即使在[確認工作詳情]畫面中變更列印工作份數，未內建硬碟的機器只會輸出1份。
- 即使設定為不顯示工作列，如果設定為自動隱藏，也有可能仍會顯示工作列。若不想顯示工作列時，請關閉工作列的[自動隱藏]。
- 為避免發生無法登入的問題，請在更新On Demand Print Terminal作業系統(例：Windows 10的Fall Creators Update (1709)等)前，先建立Windows內建Administrator以外的使用者帳戶，並將建立的使用者帳戶登記到Administrators群組中。無需變更自動登入使用者。

USB記憶體列印/USB記憶體掃描的注意和限制

關於USB記憶體

- 當On Demand Print Terminal連接多個USB記憶體時，讀取對象為磁碟機代號最前方(依照英文字母順序)的USB記憶體。
- 無法使用加密的USB記憶體。
- 無法使用Windows ReadyBoost功能。
- 點選[退出USB後，將會切斷所有連接至On Demand Print Terminal的USB裝置。
- 使用NTFS格式執行格式化的USB記憶體時，檔案的讀取速度可能會變慢。
- 啟動Windows自動播放功能時，插入USB記憶體可能會顯示工作列。若不想顯示工作列時，請停用Windows的自動播放功能。
- 使用USB記憶體列印時，即使[費用計算方式]設定為[預測值與實際值中較小的值]，也會以實際值計費。

關於USB記憶體列印

- 列印具有追蹤修訂或註解的Microsoft Word文件時，即使文件的校閱功能設定為不顯示追蹤修訂及註解，列印時仍會顯示追蹤修訂及註解。此動作作為Microsoft Word本身的限制，主要目的為防止不小心發布含有追蹤修訂及註解的文件。因此，可能會發生列印頁數高於預期，或意外印出彩色文件的情形。
若不要列印追蹤修訂/註解，請執行以下任一步驟。
 - 接受所有變更並刪除註解。
 - 轉換為Microsoft Word以外的格式。
- 即使看起來是白紙或黑白頁面，只要含有彩色資料時，即會判斷為彩色文件。
- 若Microsoft Office文件中有其他檔案的連結路徑時，列印時不會自動更新連結內容。若想更新連結內容，請事先手動更新後再列印。
- 8開/16開的紙張尺寸，視為非標準用紙尺寸。因此，必須在機器端設定供紙時將輸出紙張尺寸視為非標準尺寸。若未設定，將發生錯誤導致無法列印。
- 無法列印設定安全保護的Microsoft Office文件。但只設定寫入密碼的Microsoft Word或Microsoft Excel文件則為例外，可以列印。

- 要將Microsoft Office文件列印為A4以外紙張尺寸時，請取消[選項]的[詳細設定]中[配合A4或8.5x11英吋紙張尺寸調整內容的勾選符號]。
- 安裝於On Demand Print Terminal的Microsoft Excel若為32位元版本時，有可能不會列印圖表的物件。若想列印使用圖表物件的Excel文件時，請使用64位元版本的Microsoft Excel。
- On Demand Print Terminal在只連接計費裝置的配置下，無法對USB記憶體列印計費。
- 在「連接計費裝置和機器的配置」或「連接計費裝置並在機器端計費的配置」下，使用USB記憶體列印包含黑白頁面原稿時，即使餘額足夠，也可能會出現餘額不足無法列印的情況。
此時，請按照以下步驟處理。
 - 列印黑白原稿時，請在On Demand Print Terminal詳細設定的顏色模式中指定為黑白列印，或從[黑白列印]按鈕指示列印。
 - 將包含黑白頁面的原稿設定為彩色列印時，所有頁面將會以彩色頁面計費，請確認有足夠的餘額。

關於USB掃描

- 儲存掃描資料，可使用機器的推送掃描功能。因此，機器管理者必須事前在機器登記傳送位置的對象或工作範本。