



D03CFT001-00
607E 07630 / FD1382J9-1 (1 版)
2025 年 4 月



かんたん設置ガイド

MultiWriter 4M370 / MultiWriter 4M350

NEC

はじめに「安全にご利用いただくために」をお読みください。
その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。


付属品を確認する

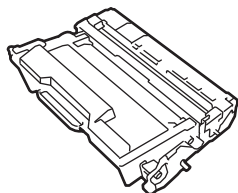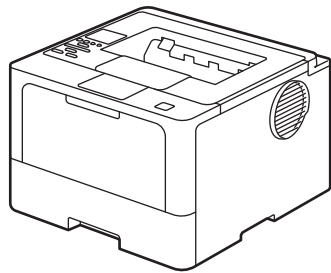


ドラムカートリッジと
付属トナーカートリッジ※



電源コード



かんたん設置ガイド (本書)



安全にご利用いただくために

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

補足

• 本製品とパソコンをつなぐ USB ケーブルおよびネットワークに接続する LAN ケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

• USB ケーブル

2.0 m 以下の USB ケーブル (タイプ A/B) を推奨します。

• LAN ケーブル

カテゴリ 5 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。1000BASE-T (ギガビットイーサネット) で通信する場合は 1000BASE-T に対応したネットワーク機器をお使いください。

• 本文中に掲載されている本製品のイラストは、例として MultiWriter 4M350 を使用しています。

最新情報を入手する

公式サイトにアクセスします。

<https://jpn.nec.com/printer/laser/index.html>

サポート情報を確認する

1. [サポート] をクリックして、最新情報を確認します。


マニュアルを確認する

1. [ダウンロード] をクリックします。
2. 表示されたページで、[マニュアル] をクリックします。
3. お使いの機種および必要なマニュアルを選びます。



ソフトウェアをダウンロードする

1. [ダウンロード] をクリックします。
2. 表示されたページで、[ソフトウェアダウンロード] をクリックします。
3. お使いの機種をクリックします。
4. ダウンロードするソフトウェアをクリックします。
5. 内容を確認し、ページ下部からソフトウェアをダウンロードします。




1 梱包材を取り外す

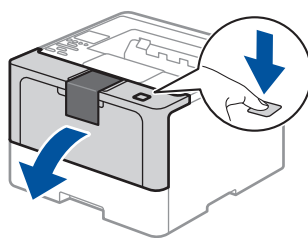



乾燥剤を取り出す

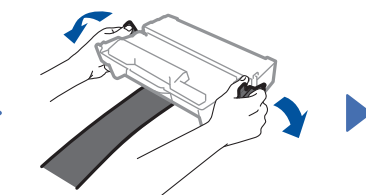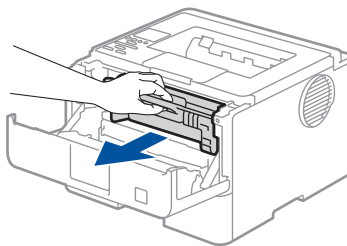

オレンジ色の保護部材を取り外す

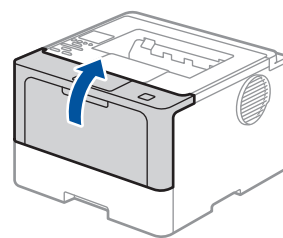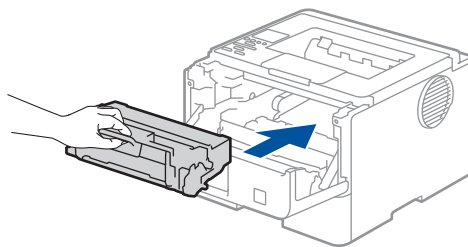
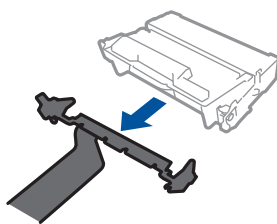


2 用紙をセットする

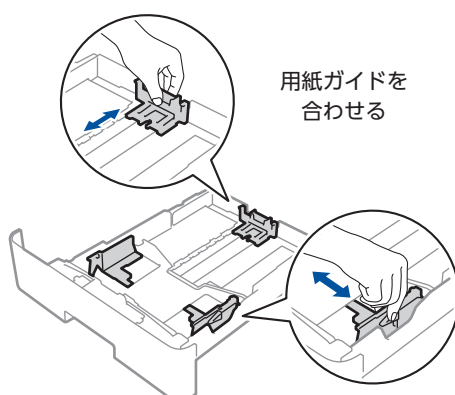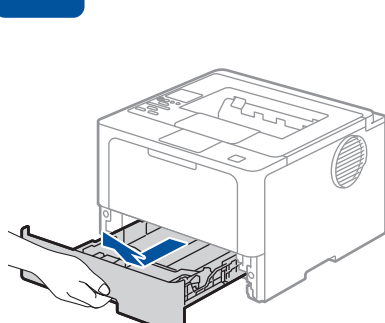


用紙ガイドを
合わせる

このマークを超えないでください

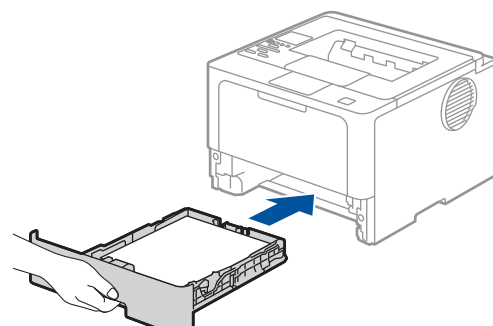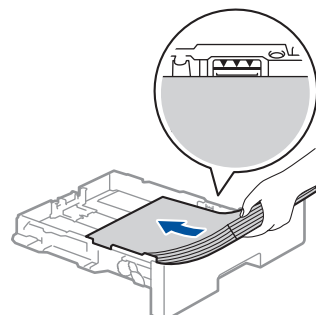

3 電源コードを接続して、電源を入れる

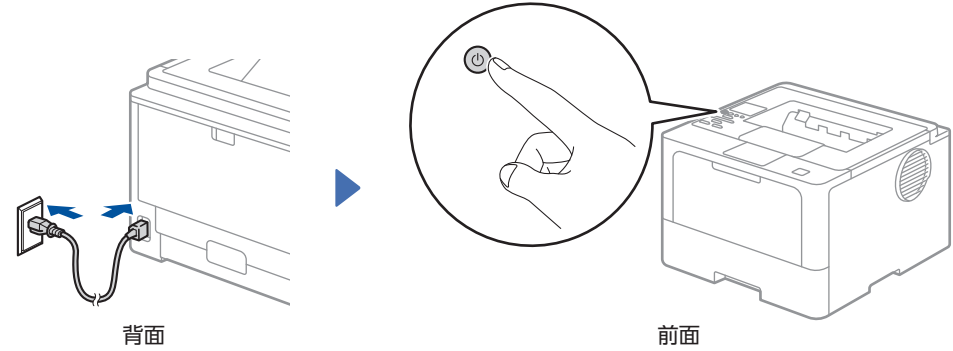

4 パソコンと接続する

次の手順に従って、製品で利用可能な接続タイプのいずれかを使用して設定します。

ダウンロードしたソフトウェアをインストールします。


画面の指示に従ってインストールを進めます。

完了

これで、本製品を使用して印刷ができます。

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする場合
本製品の初期パスワードは、製品背面のラベル上に「Pwd」と記載されています。不正アクセスから本製品を保護するため、パスワードを変更することを強くお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください

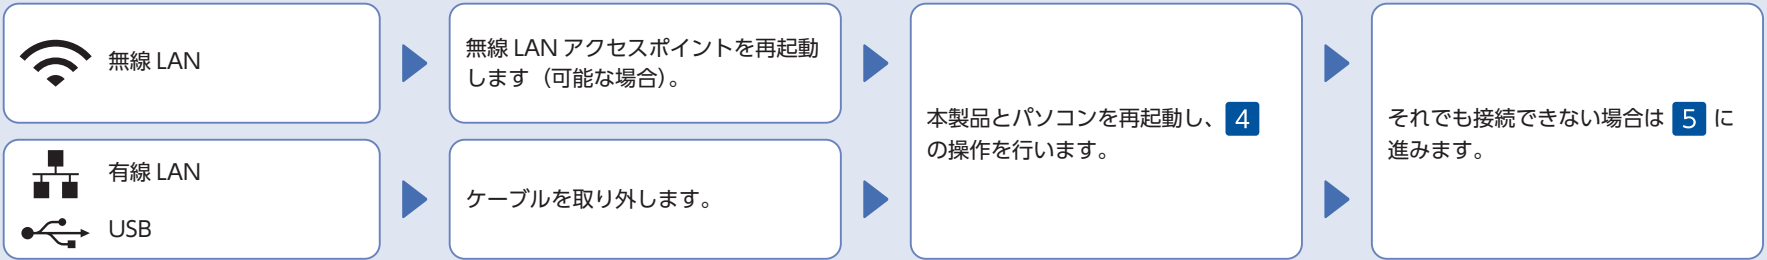


多彩なアプリケーションを使って、お使いのモバイル機器から印刷することができます。詳しくは、「ユーザーズガイド」を参照してください。

5 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

無線設定がうまくいかない場合は、手動で接続してみてください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

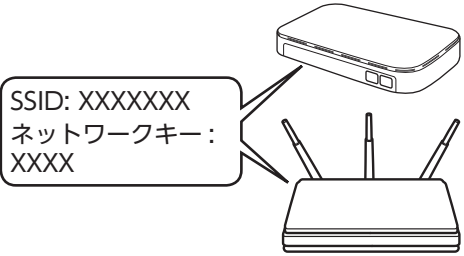

SSID およびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

メニューオプションを選択するには、▲ または ▼ を押してから、OK を押します。
[ネットワーク] >
[無線 LAN(Wi-Fi)] >
[ネットワーク選択 (SSID)] を選択します。
画面の指示に従います。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー) を入力します。

▲ または ▼ を長押しするか、繰り返し押して、以下の文字のいずれかを選択します。
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(スペース)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

無線 LAN 接続が完了すると、画面に「接続しました」と表示されます。

接続できない場合は、お使いの製品と無線 LAN アクセスポイントを再起動し、5 の操作をやり直します。

4 に進み、ソフトウェアをインストールします。