



トナーカートリッジ交換手順絵解き (PR-L4C150/4F150)

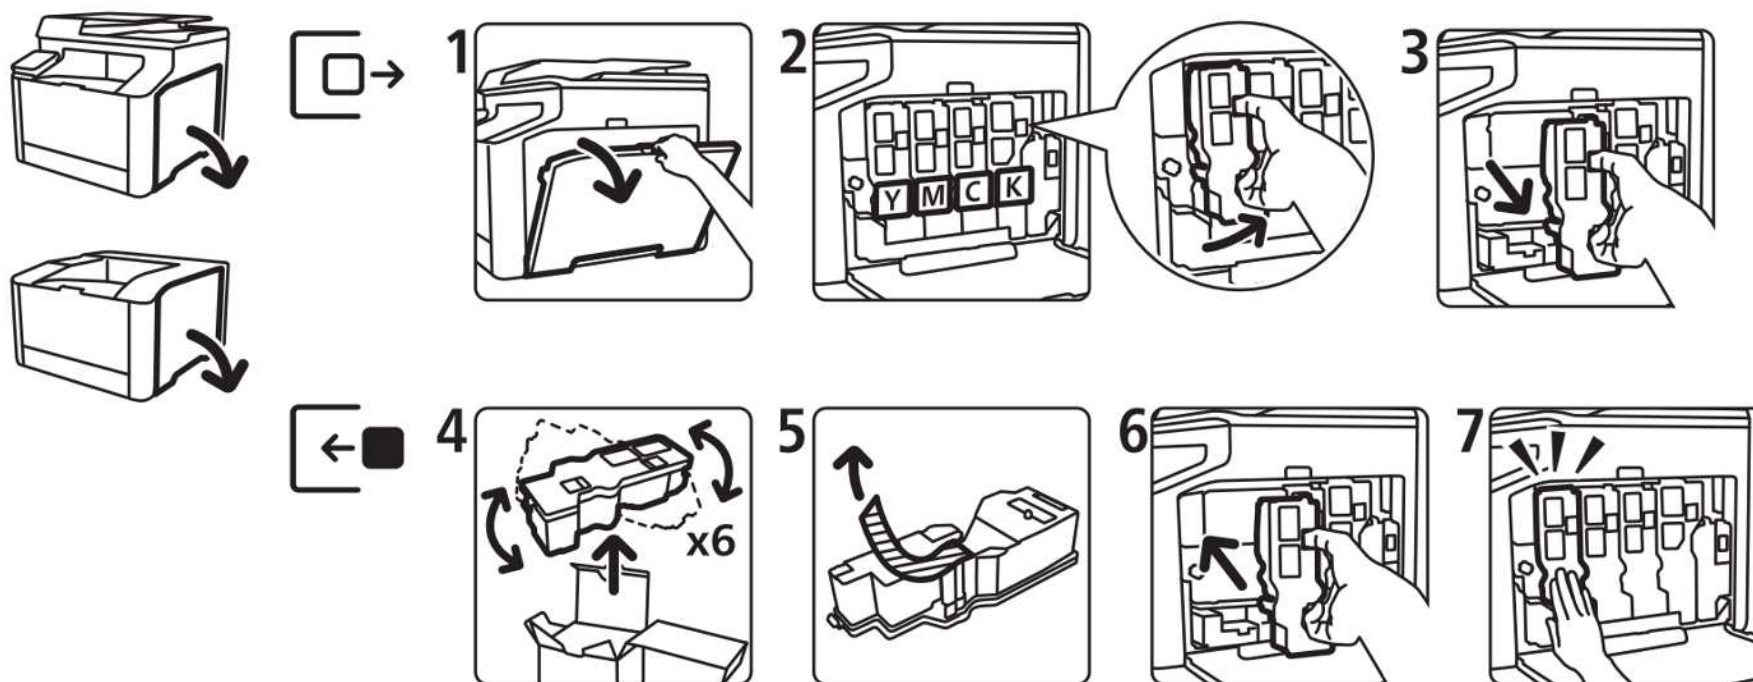

トナー回収ボトル交換手順絵解き (PR-L4C150/4F150)

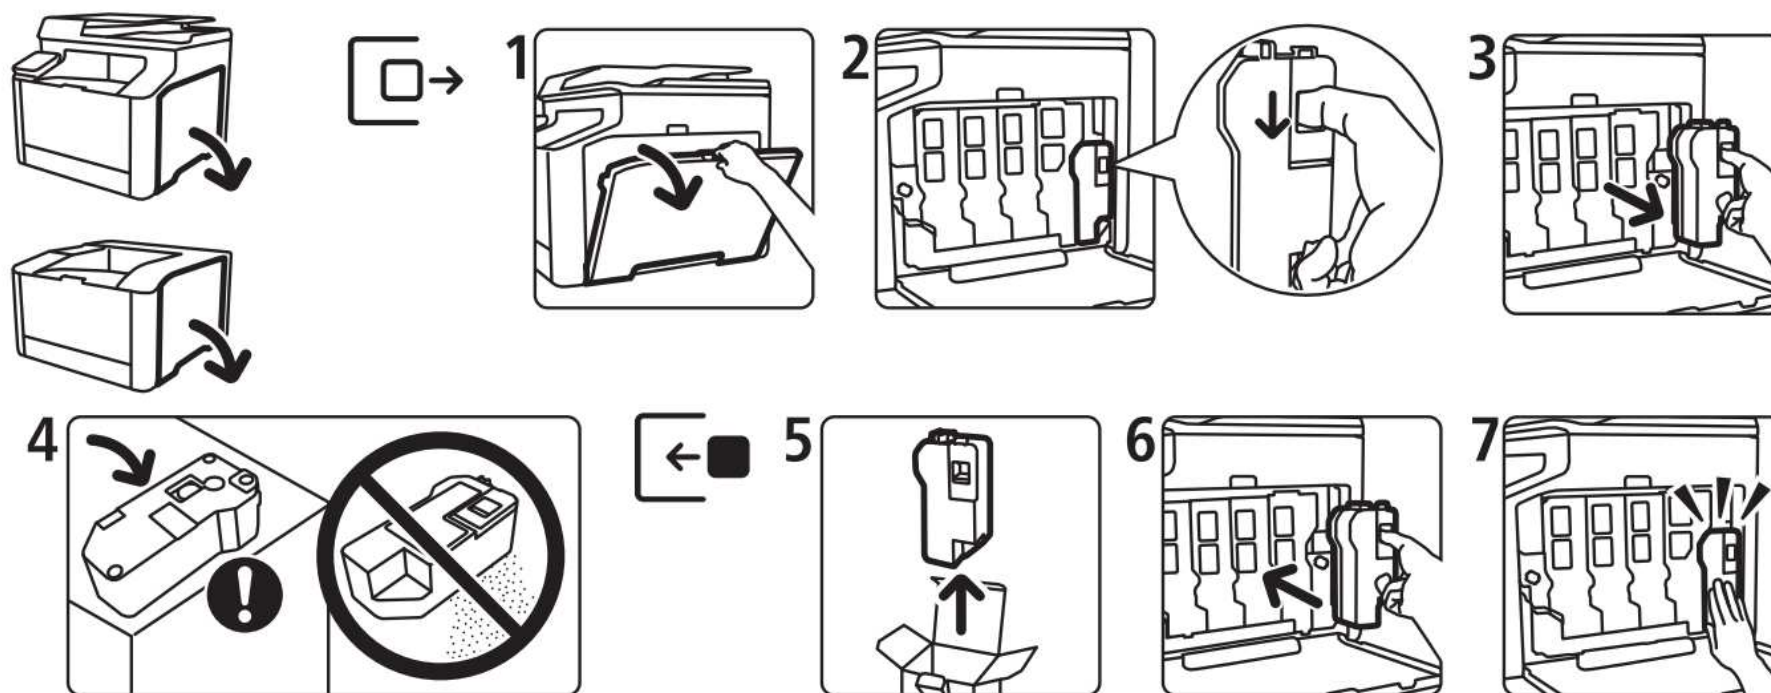

ドラムカートリッジ交換手順絵解き (PR-L4C150/4F150)

