

## トナーカートリッジ交換手順絵解き (PR-L4C550)

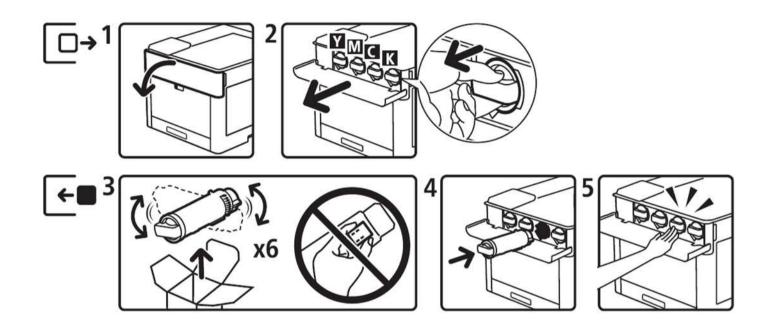

対象消耗品 PR-L4C550-11 PR-L4C550-12 PR-L4C550-13 PR-L4C550-14 PR-L4C550-16 PR-L4C550-17 PR-L4C550-18

PR-L4C550-19

## トナー回収ボトル交換手順絵解き (PR-L4C550)

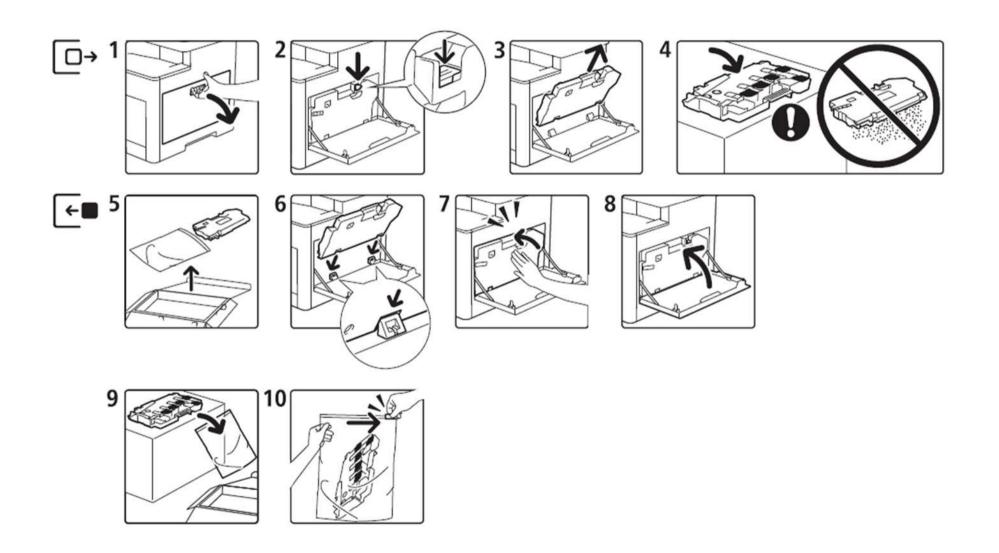

## ドラムカートリッジ交換手順絵解き (PR-L4C550)

対象消耗品

PR-L4C550-31Y

PR-L4C550-31M

PR-L4C550-31C

PR-L4C550-31K

