

MultiWriter 4700

設置手順書

NEC

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。
設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずお読み下さい。

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。

■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール
0120-977-121 (無料) 受付時間: 9:00~17:00 (年中無休)


※携帯電話、PHSなどフリーコールが利用できないお客様は03-6670-6000
(通話料はお客様負担となります)へおかけください。
※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を
お願いいたします。

発行者 日本電気株式会社
発行年月: 2015年8月
帳票番号: DE5968J9-1 1版
Printed in China



1 同梱品を確認する

●プリンター本体

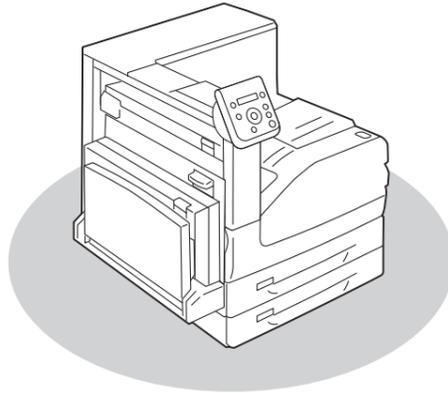


●ポイント

インターフェースケーブルと用紙は、
お客様で用意してください。
インクジェット専用紙は使用できません。

持ち上げるときは、梱包箱の表示内容または
同梱されている『ユーザーズマニュアル』の
「プリンタを移動するときは」の指示に従って
ください。

●トナーカートリッジ

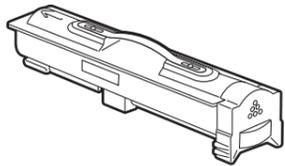

●ユーザーズマニュアル



●設置手順書 (本書)

●保証書 (箱に貼ってあります)


●NEC サービス網一覧表

●MultiWriter をご購入のお客様へ

●ペーパーサイズラベル

●メディア (ソフトウェア / 製品 マニュアル) の使い方

●ドラムカートリッジ

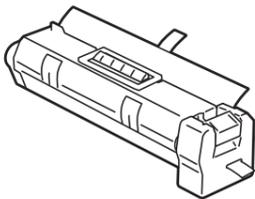

●電源コード



●留め具



●留めネジ




●プリンターソフトウェア




2 梱包用テープと梱包材を取り外す

1

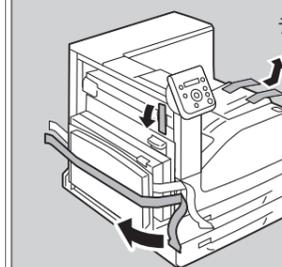


テープを取り外します。

2

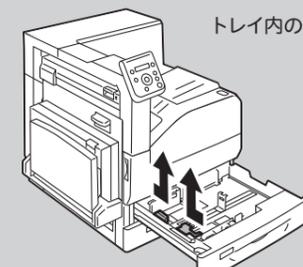


トレイ内の梱包材2個を取り除きます。

3

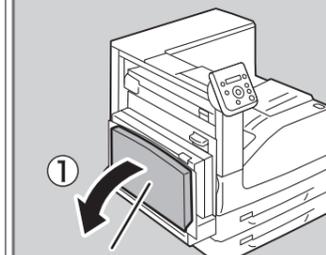


①
トレイ5 (手差し)

保護シートを取り外します。

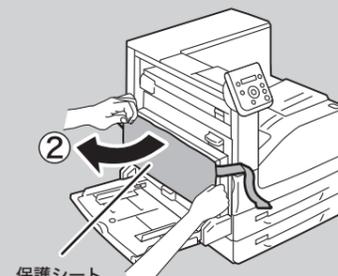


②
保護シート


テープを取り外します。

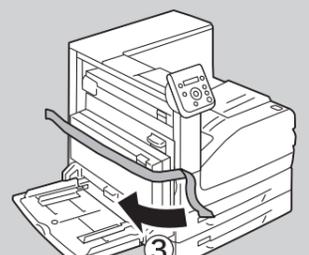

③

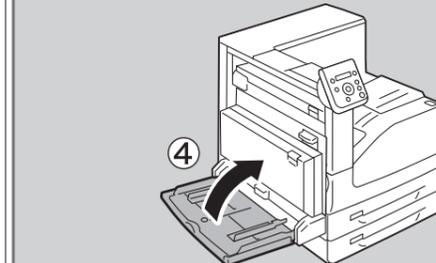

④



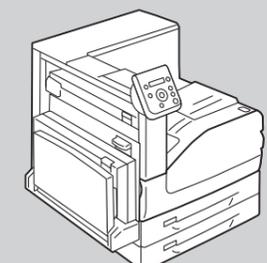


3 オプション品を取り付ける

各製品に付属の設置手順書、および『ユーザーズマニュアル』に従って、取り付けてください。



うら面に続く

4 トナーカートリッジとドラムカートリッジをセットする

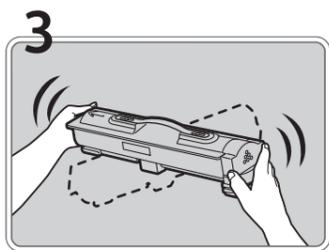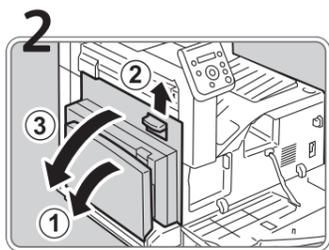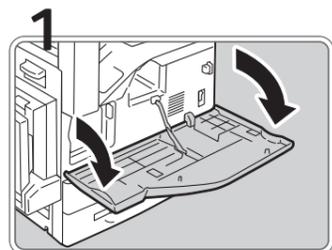


トレイ5 (手差し) を開け、カバーAのレバーを押し上げて、カバーAを開けます。


トナーカートリッジを梱包箱から取り出し、軽く3~4回振ります。

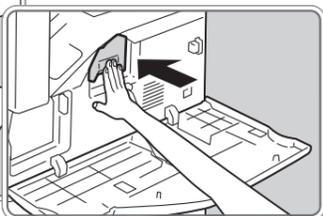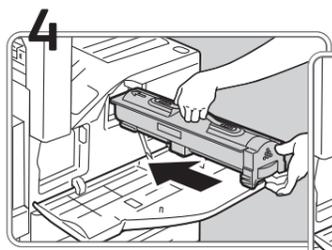


トナーカートリッジをゆっくりと奥に突き当たるまで差し込みます。「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。

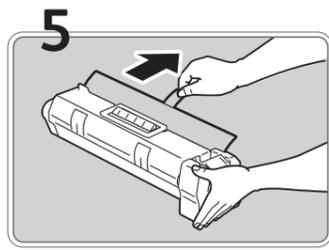


箱からドラムカートリッジを取り出し、保護紙を静かに引き抜きます。

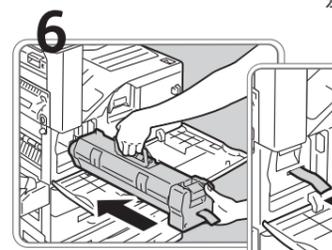


ドラムカートリッジを奥に突き当たるまでゆっくり差し込みます。

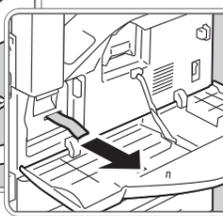

テープを破かないようにまっすぐ水平に引き抜きます。

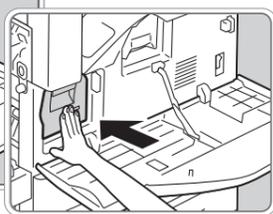

ドラムカートリッジを再度押し込みます。


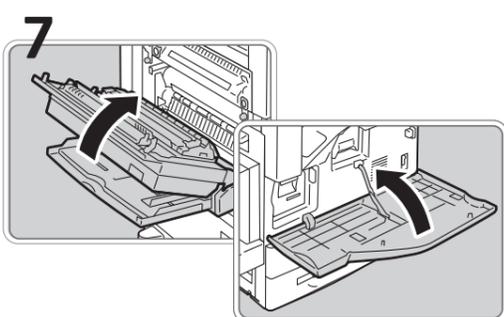


5 電源を入れる

注記 必ず本機に同梱された電源コードをご使用下さい。




ポイント

電源をいれても、操作パネルに「プリントできます」と表示されない場合は、『ユーザーズマニュアル』を参照してください。

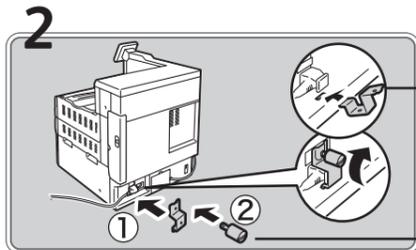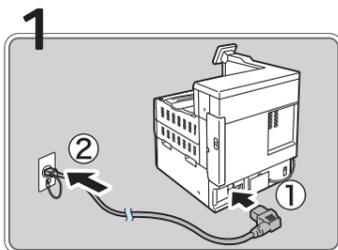

留め具
電源コードに留め具、留めネジを取り付けます。
電源コードの抜けを防ぎます。

留めネジ

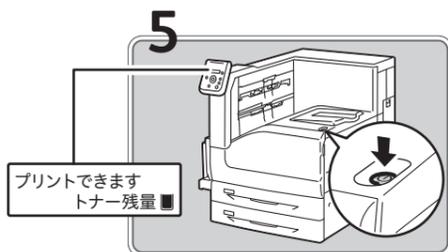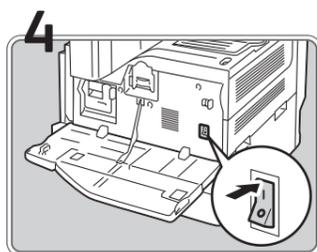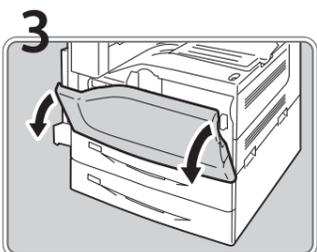


プリントできます
トナー残量 ■


6 用紙をセットする

ポイント


設置時には A4 以上のサイズの用紙をセットしてください。設置後に、その他のサイズの用紙をセットする場合は、『ユーザーズマニュアル』を参照してください。

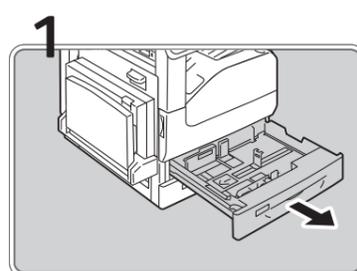


用紙トレイ1を止まるまで手前に引き出します。

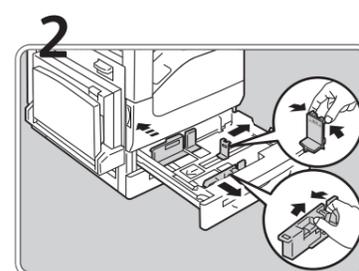


用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。

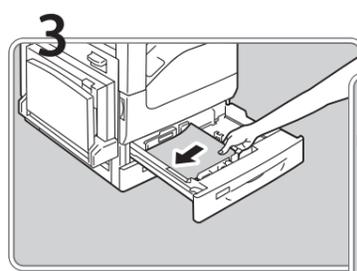

用紙をセットします。

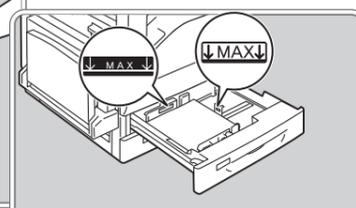

この線を超えないように用紙をセットしてください。

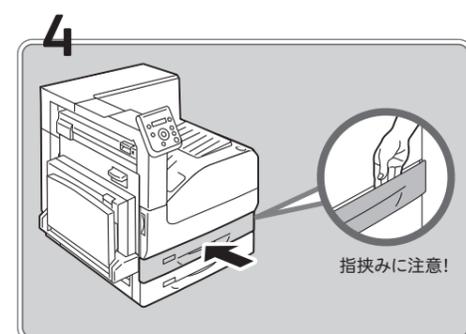

用紙トレイ1をプリンターの奥までしっかり押し込みます。

指挟みに注意!

7 テストプリントをする



- ① オンライン **仕様設定**
レポート/リスト...
- ② オンライン **レポート/リスト**
機能設定リスト
- ③ オンライン **機能設定リスト**
[OK]でプリント開始
- ④ オンライン **機能設定リスト**

ポイント

操作パネルの操作を間違ったら で①に戻ります。

⑤ オプション品や変更した用紙の情報が、リストに正しく記載されていることを確認します。

このあとは・・・

ケーブルでコンピューターと接続、プリンタードライバーをインストールすれば完了です。
⇒『ユーザーズマニュアル』「1 プリンターの設置が終わったら」