


MultiWriter 5350

モノクロページプリンタ

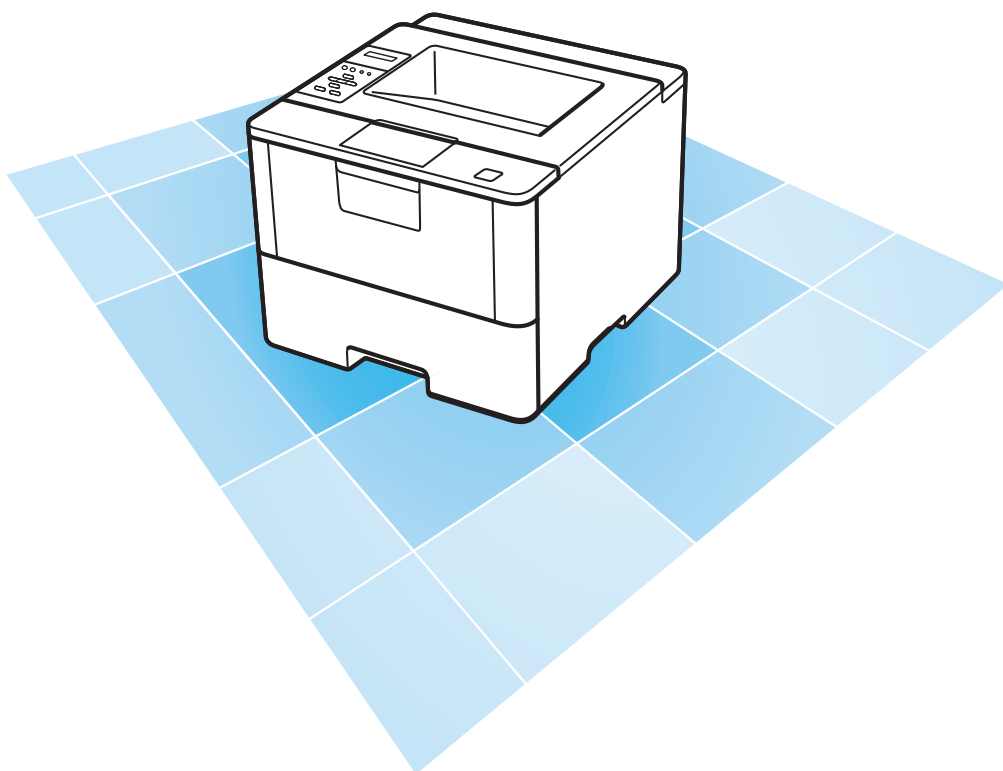

かんたん操作ガイド

商標

NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Android は Google LLC の商標です。

その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。


Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

MULTIWRITER は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

マニュアル体系

名前	内容
安全にお使いいただくために	まずこのガイドをお読みください。本製品の設定を行う前に安全に関する説明をお読みください。
かんたん設置ガイド	本製品の設置方法、お使いの OS や接続方法でのフルパッケージソフトウェアのインストールについては手順説明に従ってください。
かんたん操作ガイド	基本的な操作、および本製品の基本的なメンテナンスについて説明しています。トラブルシューティングのヒントを参照してください。
ユーザーズガイド	印刷操作についての情報のほか、携帯端末の機能、トラブルシューティングなど、ネットワーク上で本製品を使用するときに役立つ情報が含まれています。

操作パネルの概要

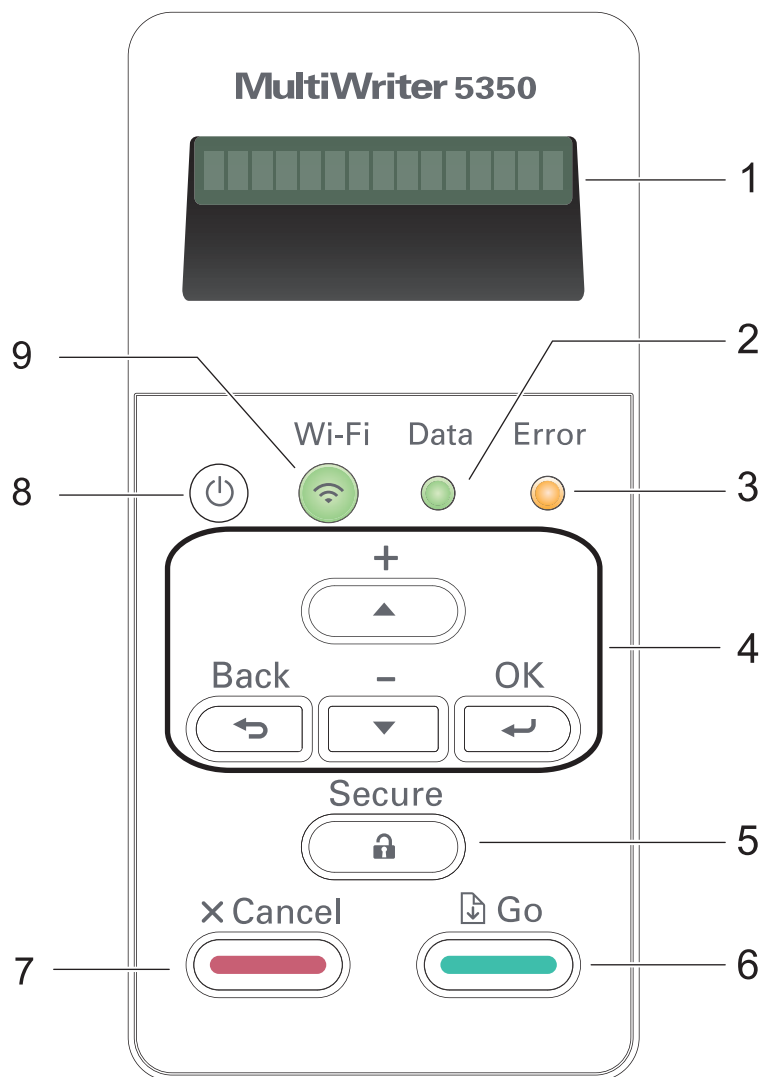

1. 液晶ディスプレイ（LCD）

本製品の設定や使用時に役立つメッセージが表示されます。

無線接続をご使用の場合、4段階の表示で無線信号の強度を表します。



2. Data LED

本製品の状態に応じて **Data LED** が点滅します。

Data LED が点灯している場合は、本製品のメモリーにデータがあります。**Data LED** が点滅している場合は、本製品がデータを受信中または処理中です。

3. Error LED

画面にエラーまたは重要なステータスメッセージが表示されると、**Error LED** が点滅します。

4. メニューボタン

OK

本製品の設定を保存するときに押します。設定を変更した後、製品は 1 つ前のメニューレベルに戻ります。

Back

- 押すと、メニューの 1 つ前のレベルに戻ります。
- 数字の入力時に、1 つ前の桁を選択するときに押します。

▲または▼ (+ または -)

- メニューとオプションをスクロールするときに押します。
- 数字の入力、数字の増減をするときに押します。▲または▼を長押しすると、スクロールの速度が上がります。希望の数字を表示して、**OK** を押します。

5. Secure

4 桁のパスワードを入力して、メモリーに保存されたジョブを印刷するときに押します。

6. Go

- 特定のエラーメッセージを消去します。他のエラーをすべて消去する場合は、画面の指示に従ってください。
- 製品のメモリーに残っているデータをすべて印刷するときに押します。
- 表示されたオプションを選択するときに押します。設定を変更した後、製品は準備モードに戻ります。

7. Cancel

- 現在の設定をキャンセルするときに押します。
- 印刷ジョブをキャンセルし、本製品のメモリーから消去するときに押します。複数の印刷ジョブをキャンセルするには、画面に [イザツ ヲ スベテ キョウジ] と表示されるまで **Cancel** を長押しします。

8. 電源オン/オフ

-  を押して本製品の電源を入れます。
-  を長押しして本製品の電源を切ります。画面に [デンゲンヲ オフス] と数秒間表示されてから電源が切れます。


9. ネットワークボタン

-  **Wi-Fi**
- パソコンで無線 LAN インストーラーを起動し、**Wi-Fi** ボタンを押します。画面の指示に従って本製品とネットワーク間の無線接続を設定します。
- **Wi-Fi** ランプが点灯している場合、本製品は無線アクセスポイントに接続されています。**Wi-Fi** ランプが点滅している場合は、無線接続が切れているか、本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続中です。


用紙トレイに用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、用紙トレイを使用してください。

普通紙（厚め）
普通紙
再生紙
レターヘッド
カラー用紙
厚紙¹
郵便ハガキ

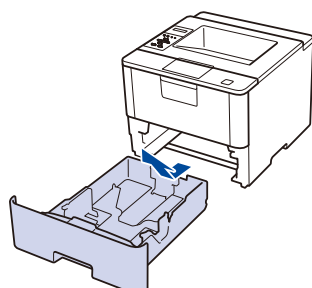

- ガイドを調整してください
- 用紙の束をよくあおいでください

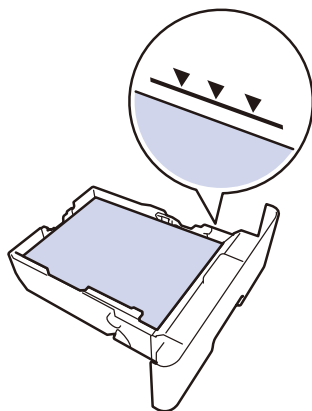


¹ バックカバー（背面排紙トレイ）を開き、背面排紙トレイに印刷済みの用紙を排紙できるようにします。

詳しい説明は「ユーザーズガイド」をご覧ください：用紙トレイに用紙をセットして印刷する


多目的トレイ（MPトレイ）に用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、多目的トレイを使用してください。

普通紙（厚め）
普通紙
再生紙
レターヘッド
カラー用紙
厚紙 / 超厚紙¹
ラベル紙¹
封筒¹
郵便ハガキ

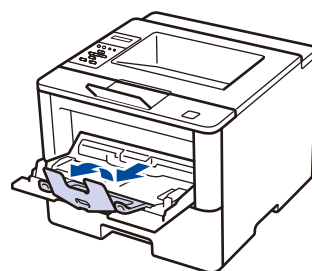

- ガイドを調整してください
- 用紙の束をよくあおいでください

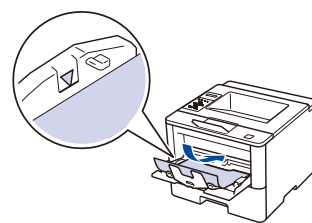

¹ バックカバー（背面排紙トレイ）を開き、背面排紙トレイに印刷済みの用紙を排紙できるようにします。

詳しい説明は「ユーザーズガイド」をご覧ください：多目的トレイ（MPトレイ）に用紙をセットして印刷する

本製品の使用時に生じやすい問題を解決するには、この章をご覧ください。

こんなときは

本製品に発生するトラブルをご自身で簡単に解決できる場合もあります。

まず、以下の点を確認してください。

- 本製品の電源コードが正しく接続され、本製品の電源がオンになっている。
- 本製品のオレンジ色の保護部材がすべて取り外されている。
- アクセスポイント（無線 LAN）、ルーターまたはハブの電源が入っていて、リンクランプが点滅している。
- 用紙トレイに用紙が正しくセットされている。
- インターフェイスケーブルが本製品とパソコンにしっかりと接続されている。
- 液晶ディスプレイまたはパソコンの**ステータスモニター**に表示されている本製品の状態を確認してください。


エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
ステータスモニターを使用  • タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。 • (Windows® の場合) パソコン起動時に起動する チェックボックスを選択すると、パソコンを起動するたびにステータスモニターが自動的に起動します。	• 緑色のアイコンは、正常な待機状態を表します。  • 黄色のアイコンは、警告を表します。  • 赤色のアイコンは、エラーが発生していることを表します。  • グレーのアイコンは、本製品がオフラインであることを表します。 
液晶ディスプレイを使用 	1. 液晶ディスプレイのメッセージに従います。 2. エラーが解決できない場合は、以下を参照してください。 「ユーザーズガイド」：エラーメッセージとメンテナンスメッセージ

エラーメッセージとメンテナンスメッセージ

よくあるエラーやお手入れに関するメッセージについては、「ユーザーズガイド」をご覧ください。

紙づまり

エラーメッセージは、本製品で紙づまりが発生している場所を表します。

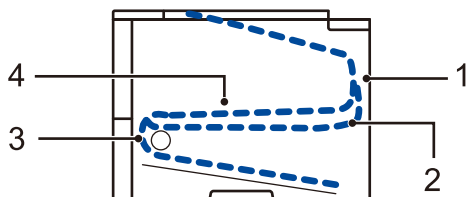

エラーメッセージ：

1. 紙詰まり 後ろ
2. 紙詰まり 両面
3. 紙詰まり トレイ
4. 紙詰まり 内部

無線接続のトラブルが解決できない場合の参照先

本製品を無線ネットワークに接続できない場合は、以下を参照してください。



- 「ユーザーズガイド」：WLAN レポートを印刷する
- 「かんたん設置ガイド」：本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

消耗品

トナーカートリッジやドラムカートリッジなどの消耗品が交換時期になると、本製品の操作パネルまたはステータスマニターにエラーメッセージが表示されます。



- トナーカートリッジとドラムカートリッジは、それぞれ別の部品となります。

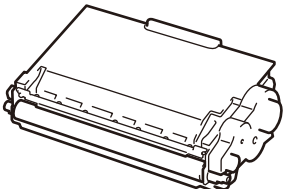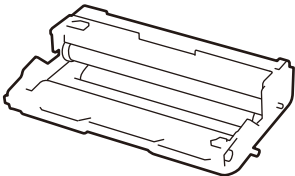消耗品	消耗品の注文番号	おおよその寿命 (印字可能頁数)
トナーカートリッジ 	標準容量 : PR-L5350-11	約 3,000 頁 ¹ (A4 の 1 ページ)
	大容量 : PR-L5350-12	約 8,000 頁 ¹ (A4 の 1 ページ)
	付属トナーカートリッジ	約 3,000 頁 (A4 の 1 ページ)
ドラムカートリッジ 	PR-L5350-31	約 50,000 頁 ²

- ¹ カートリッジのおおよその印刷可能頁数は ISO/IEC 19752 規格に基づく公表値を満たしています。
- ² A4 サイズを 1 回に 3 ページ印刷する場合。印刷可能頁数は使用する用紙の種類やサイズなど、さまざまな条件により変化します。

Print Utility

Print Utility はスマートフォン／タブレット用の無料アプリケーションです。スマートフォン／タブレットからプリントできます。

詳しくは、次を参照してください。

- iOS の場合 : 「Print Utility for iOS」は App Store からダウンロードできます。
- Android の場合 : 「Print Utility for Android」は Google Play からダウンロードできます。

