


# **MultiWriter 5500**

# **MultiWriter 5500P**

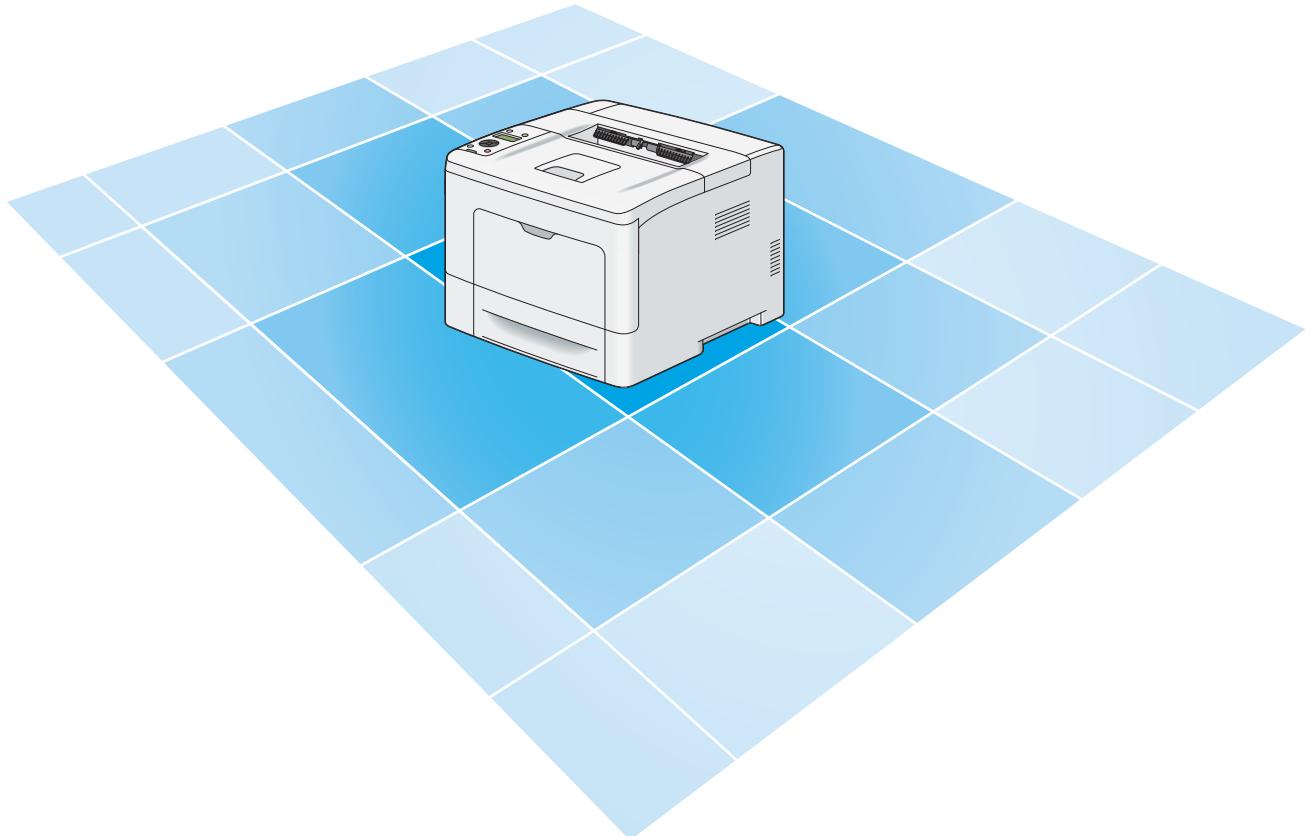

## **ユーザーズマニュアル**

NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。

Apple、Bonjour、Macintosh、Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Adobe、Acrobat、Photoshop、PostScript、PostScript 3 は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

PCL は、米国 Hewlett-Packard 社の商標です。

Microsoft、Windows Vista、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

MULTIWRITER、Ethernet (イーサネット)、CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標、または商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

この取扱説明書のなかで △ と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。

必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

万一本体の記憶媒体（ハードディスク等）に不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ご注意：

1. 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
4. 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
5. 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられことがあります。

本製品は、外国為替及び外国貿易法および / または、米国輸出管理規則に定める「輸出規制貨物」に該当します。つきましては、本品を外国へ輸出する場合には、日本国政府の輸出許可および / または、米国政府の再輸出許可を受ける必要があります。

# はじめに

---

このたびは MultiWriter 5500/5500P をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。

MultiWriter 5500/5500P の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必ず最初に本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に記載しています。

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

また、画面例は 2013 年 3 月現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります。

[ お願い ] ☆保証書は大切に保管してください。

日本電気株式会社



# 目次

はじめに .....	3
マニュアル体系 .....	11
本書の使い方 .....	12
本書の構成 .....	12
本書の表記 .....	12
安全にかかわる表示 .....	13
安全上のご注意 .....	14
電源およびアース接続時の注意 .....	14
設置時の注意 .....	16
機械使用上の注意 .....	18
消耗品取り扱い上の注意 .....	21
警告および注意ラベルの貼り付け位置 .....	23
環境について .....	24
規制について .....	25
電磁波障害対策自主規制について .....	25
受信障害について .....	25
高調波自主規制について .....	25
ライセンスについて .....	26
法律上の注意事項 .....	27
本機の主な特長 .....	28
 1 仕様 .....	29
 2 プリンターの基本操作 .....	33
各部の名称 .....	34
前面 .....	34
背面 .....	35
操作パネル .....	36
プリンターを固定する .....	37
オプションを取り付ける .....	38
オプションの増設メモリ (512MB) を取り付ける (MultiWriter 5500 のみ) .....	38
オプションの専用キャビネットを取り付ける .....	43
オプションのトレイモジュールと専用キャビネットを取り付ける .....	48
オプションのトレイモジュールを取り付ける (専用キャビネットなし) .....	59
オプションのハードディスクを取り付ける .....	64
電源を入れる .....	68
パネル設定リストページを印刷する .....	69
節電モード .....	70
節電状態を解除する .....	70

<b>3</b>	<b>プリンター管理ソフトウェア .....</b>	<b>71</b>
	プリンタードライバー .....	72
	CentreWare Internet Services .....	73
	管理者パスワードを作成する .....	73
	SimpleMonitor (Windows のみ) .....	74
	プリンタードライバーユーザーセットアップディスク作成ツール (Windows のみ) .....	75
	DocuWorks Viewer Light (Windows のみ) .....	76
<b>4</b>	<b>プリンターの接続とソフトウェアのインストール .....</b>	<b>77</b>
	ネットワークのセットアップの概要 .....	78
	プリンターを接続する .....	79
	プリンターをコンピューターまたはネットワークに接続する .....	79
	IP アドレスを設定する (IPv4 モードの場合) .....	81
	TCP/IP アドレスと IP アドレス .....	81
	プリンターソフトウェア CD-ROM でプリンターの IP アドレスを設定する .....	81
	プリンターの IP アドレスの動的設定方法 .....	82
	IP アドレスを割り当てる .....	83
	IP 設定を検証する .....	84
	プリンター設定リストページを印刷・確認する .....	84
	プリンタードライバーをインストールする (Windows) .....	85
	プリンタードライバーをインストールする前に (ネットワーク接続セットアップの場合) .....	85
	CD-ROM を挿入する .....	86
	USB 接続セットアップ .....	88
	ネットワーク接続セットアップ .....	92
	共有印刷を設定する .....	98
	Point and Print .....	100
	Peer to Peer (ピアツーピア) .....	104
	プリンタードライバーをインストールする (Mac OS X) .....	109
<b>5</b>	<b>印刷の基本操作 .....</b>	<b>111</b>
	用紙について .....	112
	用紙の使用ガイドライン .....	112
	使用できない用紙 .....	113
	用紙の保管ガイドライン .....	114
	対応用紙 .....	115
	使用できる用紙 .....	115
	標準紙または使用確認済みの用紙 .....	118
	用紙のセットのしかた .....	119
	容量 .....	119
	用紙の寸法 .....	119
	トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールに用紙をセットする .....	120
	手差しトレイに用紙をセットする .....	123

用紙サイズと用紙種類を設定する .....	129
用紙サイズを設定する .....	129
用紙種類を設定する .....	129
印刷する .....	130
コンピューターから印刷する .....	130
プリントジョブを中止する .....	131
蓄積印刷機能を使用する .....	132
PDF ファイルを PDF Bridge を使用して印刷する (Windows のみ) .....	135
両面印刷 .....	137
印刷オプションを選択する .....	139
ユーザー定義の用紙に印刷する .....	142
ユーザー制限 .....	145
プリントジョブの状態を確認する .....	146
レポートページを印刷する .....	146
プリンター設定 .....	147
Web Services on Devices (WSD) で印刷する .....	148
印刷サービスの役割を追加する .....	148
プリンターのセットアップ .....	150
電子証明書を使用する .....	152
証明書を管理する .....	152
機能を設定する .....	157
<b>6 操作パネルの使い方 .....</b>	<b>161</b>
操作パネルのメニューについて .....	162
レポート / リスト .....	162
メーター カウンタ .....	163
カイ カソリシャ メニュー .....	163
ヨウトレイ セッティ .....	186
ゲンゴ キリカ .....	192
パネル操作制限機能 .....	193
パネル操作制限を有効にする .....	193
パネル操作制限を無効にする .....	193
操作パネルの言語を切り替える .....	194
節電モードへの移行時間を設定する .....	195
工場設定にリセットする .....	196
<b>7 困ったときには .....</b>	<b>197</b>
紙づまりの処理 .....	198
紙づまりを防ぐために .....	198
紙づまりの発生箇所を特定する .....	199
手差しトレイから紙づまりを処理する .....	200
トレイ 1 から紙づまりを処理する .....	202
定着ユニットから紙づまりを処理する .....	204
両面印刷モジュールから紙づまりを処理する .....	208
レジロールから紙づまりを処理する .....	209
トレイモジュールから紙づまりを処理する .....	211
紙詰まりの問題 .....	214
プリンターに関する基本的な問題 .....	217

表示に関する問題	218
印刷に関する問題	219
印刷品質に関する問題	221
印刷がうすい	222
トナー汚れまたは印刷はがれがある	223
まばらな点／画像のぼやけがある	224
何も印刷されない	225
筋ができる	226
たて方向に白抜けがある	227
斑紋がある	227
ゴーストがある	228
光誘起疲労	229
ぼんやりしている	229
キャリア現象 (BCO) がある	230
文字がギザギザになる	230
縞模様に入る	231
斜線に入る	231
紙が折れている／しみがある	232
紙の先端に損傷がある	232
上部の余白が間違っている	233
紙に突出／凹凸がある	233
画像が歪む	233
異常な音	234
電子証明書の問題	235
取り付けたオプションの問題	236
その他の問題	237
プリンターメッセージについて	238
情報を確認する	240
LCD ディスプレイメッセージ	240
SimpleMonitor からのアラート	240
カスタムモード	241
修理に出す前に	242
プリンター・消耗品を廃棄するときは	243
<b>8 日常管理</b>	<b>245</b>
清掃について	246
本機内部の清掃	246
消耗品を交換する	249
トナーカートリッジの交換	250
ドラムカートリッジを交換する	253
消耗品を注文する	257
消耗品の種類	257
消耗品を注文する時期	257
使用済み消耗品の回収	257
有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について	258
用紙の保管について	259

消耗品の保管について .....	260
プリンターの管理について .....	261
CentreWare Internet Services でプリンターの 状態を確認・管理する .....	261
SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する (Windows のみ) .....	261
トナーや用紙を節約する .....	262
ページ数を確認する .....	263
プリンターを移動するときは .....	264
オプションを取り外す .....	265
オプションの増設メモリ (512MB) を取り外す (MultiWriter 5500 のみ) .....	265
オプションの専用キャビネットを取り外す .....	268
オプションのトレイモジュールと専用キャビネットを取り外す .....	271
オプションのトレイモジュールを取り外す (専用キャビネットなし) .....	276
オプションのハードディスクを取り外す .....	279
弊社へのお問い合わせ .....	281
保証について .....	282
保証書について .....	283
保証期間内の修理 .....	284
消耗品の寿命について .....	285
情報サービスについて .....	286
索引 .....	287
操作パネルメニュー一覧 .....	293



# マニュアル体系

---

## 本機に同梱されているマニュアル

MultiWriter 5500/5500P には次のマニュアルが同梱されています。

安全にお使いいただくために	本機を安全に使用するために、本機を使用する前に理解しておく必要のある情報について説明しています。
設置手順書	本機の設置手順を説明しています。
ユーザーズマニュアル（本書）	本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理について説明しています。 このマニュアルは、プリンターソフトウェア CD-ROM 内に収録されています。
PostScript ユーザーズガイド (MultiWriter 5500P のみ)	本機を PostScript® プリンターとして設定する方法およびプリンタードライバーで設定できる機能について説明しています。 このマニュアルは、PostScript Driver Library 内に収録されています。
Mac OS X 用プリンタードライバー操作ガイド (MultiWriter 5500 のみ)	Mac OS® X にプリンタードライバーをインストールする方法およびプリンタードライバーで設定できる機能について説明しています。 このマニュアルは、プリンターソフトウェア CD-ROM 内に収録されています。

## オプションに同梱されているマニュアル

オプション（別売）には次のマニュアルが同梱されています。

設置手順書	お客様ご自身による設置が必要なオプションには設置手順書が同梱されています。
-------	---------------------------------------

# 本書の使い方

ここには下記の項目を記載します：

- ・「本書の構成」(12 ページ)
- ・「本書の表記」(12 ページ)

## ■ 本書の構成

本書は、次のような章で構成されています。各章の概要を説明します。

<b>1 仕様</b>	プリンターの仕様について説明しています。
<b>2 プリンターの基本操作</b>	プリンター各部、節電モード、プリンターを使用するための準備について説明しています。
<b>3 プリンター管理ソフトウェア</b>	プリンターで利用可能なソフトウェアについて説明しています。
<b>4 プリンターの接続とソフトウェアのインストール</b>	ネットワークまたは USB によるコンピューターへの基本的な接続方法、プリンタードライバーのインストール方法について説明しています。
<b>5 印刷の基本操作</b>	使用できる用紙や用紙のセット方法、各種印刷機能を用いた印刷方法について説明しています。
<b>6 操作パネルの使い方</b>	操作パネルで使用できる設定項目、設定手順について説明しています。
<b>7 困ったときには</b>	紙づまりなどのトラブルへの対処方法について説明しています。
<b>8 日常管理</b>	本機の清掃方法、消耗品の交換方法、本機の状態の確認方法について説明しています。
<b>9 弊社へのお問い合わせ</b>	保証や、消耗品の寿命、サポート情報について説明しています。

## ■ 本書の表記

- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

### 注記：

- 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。


### 補足：

- 補足事項を記述しています。

### 参照：

- 本書内の参照先です。

- 本文中では、用紙の向きを次のように表しています。  
□、□、横向き：プリンター正面からみて、用紙を横長にセットした状態です。  
□、□、たて置き：プリンター正面からみて、用紙を縦長にセットした状態です。

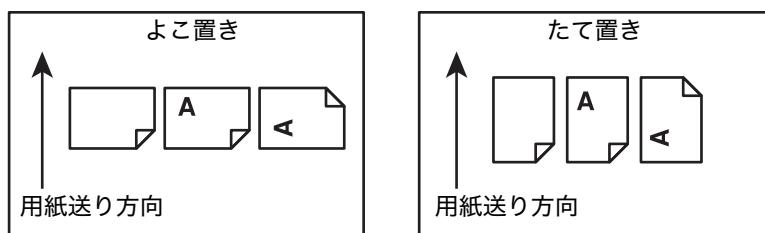

# 安全にかかわる表示

プリンターを安全にご利用いただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。このマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。また、製品内で危険が想定される場所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。

## ⚠ 警告 :

- 新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、担当のサービスセンターへお問い合わせください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△ 記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。



静電気  
破損注意



注意



発火注意



破裂注意



感電注意



高温注意



回転物注意



指挟み注意

○ 記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



禁止



火気禁止



接触禁止



風呂等での  
使用禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

● 記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。



指示



電源プラグ  
を抜け




アース線を  
接続せよ


# 安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については「安全にかかわる表示」を参照してください。


## ■ 電源およびアース接続時の注意


### ⚠ 警告

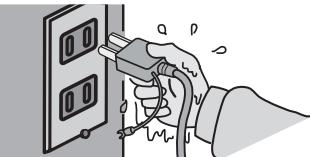
 電源コードのアース線を取り付ける	 ぬれた手で電源プラグを触らない
 <p>万一、漏電した場合の感電や火災事故を防ぐために、アース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・電源コンセントのアース線</li><li>・銅片などを850mm以上の地中に埋めたもの</li><li>・接地工事（D種）を行っている接地端子</li></ul> <p>アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行ってください。また、設置接続（アース線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。</p> <p>ご使用になる電源コンセントのアース線をご確認ください。アースが取れない場所や、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店またはNECの相談窓口にお問い合わせください。</p> <p>ただし次のようなところには絶対にアース線を接続しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ガス管（引火や爆発のおそれがあります）</li><li>・電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。）</li><li>・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。）</li></ul>	 <p>ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 感電するおそれがあります。</p>

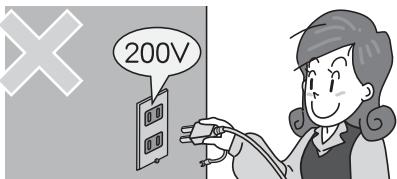 100V以外のコンセントを差し込まない
 <p>電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお使いください。指定外の電源を使うと火災や漏電になることがあります。</p> <p>プリンターの定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセントに接続して使用してください。プリンターの定格電圧値および定格電流値は、プリンター背面パネルの定格銘板ラベルを確認してください。</p>

## ⚠ 注意
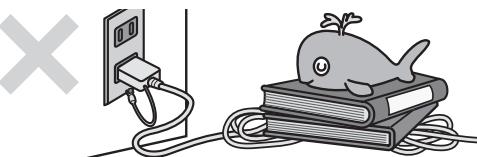
<b>!</b>	専用電源コード以外は使わない	<b>!</b>	電源コードは曲げたりねじったりしない
	プリンターに添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コードに定格以上の電流が流れると火災になるおそれがあります。		電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステープルなどで固定することも避けてください。コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線）弊社のサービス窓口または販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となるおそれがあります。
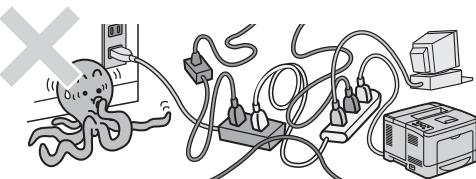
<b>🚫</b>	延長コードを使わない	<b>🚫</b>	添付の電源コードを他の装置や用途に使わない
	添付のコードのみでは届かないところには設置しないでください。コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災の原因となるおそれがあります。 電源接続に関してご不明な点がある場合は、弊社のサービス窓口または販売店にご相談ください。		添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。火災や感電の原因となるおそれがあります。


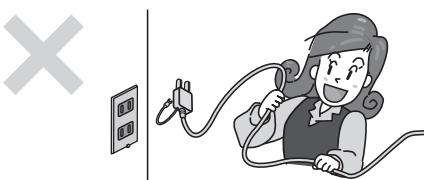
<b>➡</b>	清掃を行う場合は電源プラグを抜く	<b>🚫</b>	電源コードを抜くときはコードを引っ張らない
	プリンターの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずにプリンターの清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。		電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し火災や感電の原因となるおそれがあります。

## ■ 設置時の注意

### ⚠ 警告

 電源コードを踏まない場所に設置する	 発熱器具に近い場所には設置しない
プリンターは、電源コードの上を人が踏んで歩いたり足で引っ掛けたりするような場所には設置しないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。	以下のような場所にはプリンターを設置しないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・発熱器具に近い場所</li><li>・揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近く</li><li>・高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所</li><li>・調理台や加湿器のそばなど</li></ul>

### ⚠ 注意

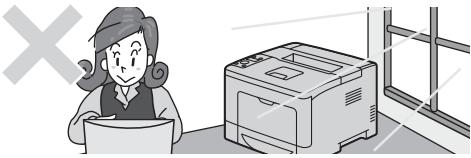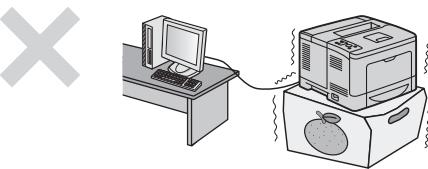 直射日光が当たるところには置かない	 不安定な場所に置かない
	

プリンターを窓ぎわなどの直射日光があたる場所には置かないでください。そのままにすると内部の温度が上がり、プリンターが異常動作したり、火災を引き起こしたりするおそれがあります。


プリンターを不安定な場所には置かないでください。プリンターが破損するおそれがあるばかりではなく、思わぬけがや周囲の破損の原因となることがあります。



### 設置時は周囲のスペースを確保し通気口はふさがない


プリンターには通気口があります。プリンターの通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。

プリンターを安全に正しく使用し、プリンターの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。また、プリンターの異常状態によっては、電源プラグをコンセントから抜いていただくことがありますので、設置スペース内に物を置かないでください。

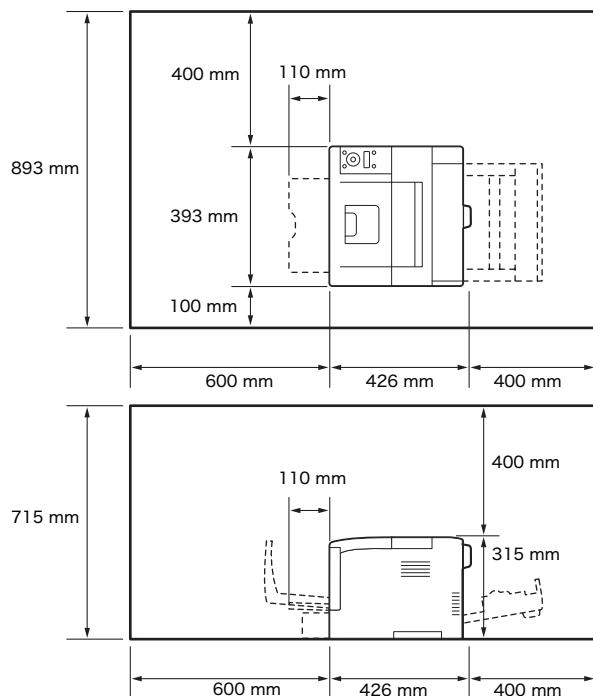


### プリンターを傾けない


プリンターを 10 度以上に傾けないでください。  
転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

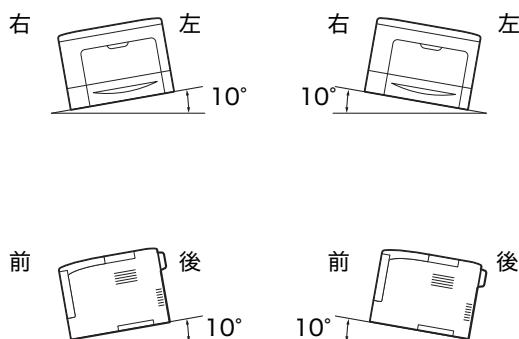

## ■ 機械使用上の注意


### ⚠ 警告

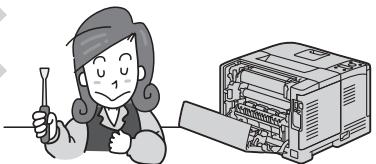 分解・修理・改造しない	 プリンター内に異物を入れない
 マニュアルに記載されている場合を除き、分解したり、修理／改造を行ったりしないでください。プリンターが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるおそれがあります。	 プリンターの隙間や通気口に物を入れないでください。また、以下のものは、プリンターの上に置かないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>花瓶やコーヒーカップなどの液体の入ったもの</li><li>クリップやホチキスの針などの金属類</li><li>重いもの</li></ul> 液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り込むとプリンター内部がショートし、火災や感電の原因となるおそれがあります。


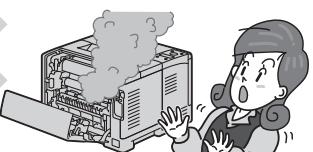
 煙や異臭、異音がしたら電源 OFF	 電気を通しやすい紙は使用しない
 次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のサービス窓口または販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となるおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>プリンターから発煙したり、プリンターの外側が異常に熱くなったとき</li><li>異常な音やにおいがするとき</li><li>電源コードが傷ついたり、破損したとき</li><li>ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装置が働いたとき</li><li>プリンターの内部に水が入ったとき</li><li>プリンターが水をかぶったとき</li><li>プリンターの部品に損傷があったとき</li></ul>	電気を通しやすい紙（折り紙／カーボン紙／導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。


 スプレータイプのクリーナーは使用しない	 CD-ROM 対応プレーヤー以外では使用しない
プリンターの性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用しないでください。	付属の CD-ROM を CD-ROM 対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音響により耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。

 <p><b>レーザーについて</b></p>	 <p><b>雷が鳴り出したらプリンターに触らない</b></p>
<p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被爆の原因になるおそれがあります。失明、やけどなどの原因となるおそれがあります。</li> </ul> <p>この機械は、レーザーの国際規格 IEC60825 (Class 1 レーザー機器) に適合しています。このことはレーザー被爆の危険がないことを意味しています。レーザーは機械内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。したがって、お客様のご使用中にレーザーに被爆することはできません。</p>	 <p>火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装置には触らないでください。</p> <p>落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがあります、この対策として交流無停電電源装置などを使用することをお勧めします。</p>

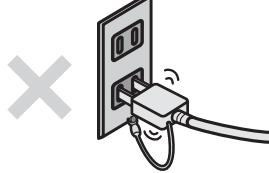
 <p><b>電源コードに薬品類をかけない</b></p>	 <p><b>電源プラグを中途半端に差し込まない</b></p>
 <p>電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。</p>	 <p>電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだまま、ほこりがたまる接觸不良の発熱による火災の原因となるおそれがあります。また、プラグ部分は時々拭いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまつままで、水滴などが付くと発熱し、火災となることがあります。</p>

## ⚠ 注意

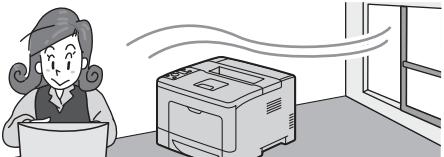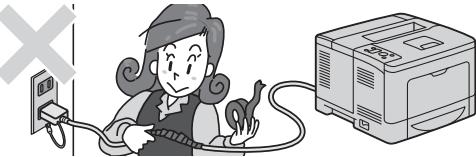	<b>換気や通風を十分行う</b>		<b>破損した電源コードは使わない</b>
	換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリントすると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。換気や通風を十分行うように心がけてください。		電源コードが破損した場合は、ビニールテープなどで補修して使用しないでください。補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。損傷したときは、すぐに同じ電源コードに取り替えてください。

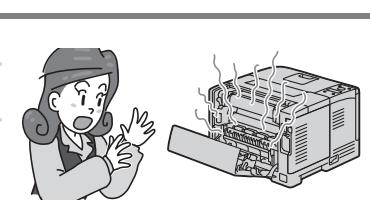	<b>インターロックスイッチを無効にしない</b>		<b>プリンター内部の詰まった用紙は無理に取り除かない</b>
	プリンターのインターロックスイッチを無効にしないでください。プリンターのインターロックスイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。プリンターが作動状態になる場合があり、ケガや感電の原因となるおそれがあります。		プリンター内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かれないでください。 特に、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社のサービス窓口または販売店にご連絡ください。


	<b>高温注意</b>		<b>巻き込み注意</b>
	プリンターのカバーを空けて作業する場合は、十分に冷めてから行ってください。プリンターの内部には使用中に高温になる定着ユニットという部分があり、触ると火傷するおそれがあります。		プリンターの動作中は用紙挿入口、排出口に手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

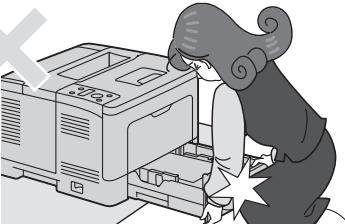	<b>用紙カセットを勢いよく引き出さない</b>
	用紙カセットを引き出すときは、ゆっくり引き出してください。用紙カセットを勢いよく引き出すと、ひざなど身体にぶつかりけがをするおそれがあります。


## ■ 消耗品取り扱い上の注意

### ⚠ 警告

	<b>消耗品は正しく保管する</b>		<b>掃除機でトナーを吸い取らない</b>
消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保管してください。			 <p>床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、弊社のサービス窓口または販売店にご連絡ください。</p>

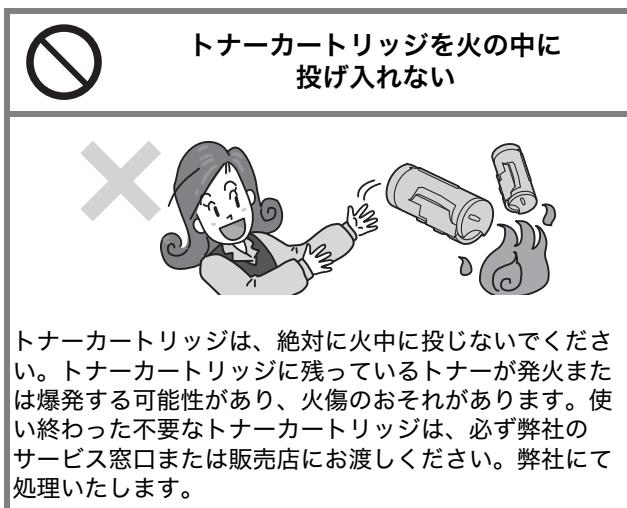

## ⚠ 注意
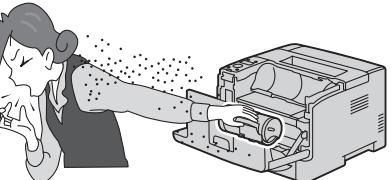
<b>!</b>	トナーカートリッジは、幼児の手が届かない場所に保管する	<b>!</b>	トナーに触れたり、吸引したり、目や口に入れない
			

トナーカートリッジやドラムカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。

トナーカートリッジやドラムカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。





<b>!</b>	トナーが皮膚や衣服についたら、万一、目や口に入ったら応急処置
次の事項に従って、応急処置をしてください。	
<ul style="list-style-type: none"><li>トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。</li><li>トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。</li><li>トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。</li><li>トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。</li></ul>	

## ■ 警告および注意ラベルの貼り付け位置

機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。

特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。

挿入時に指はさみ注意

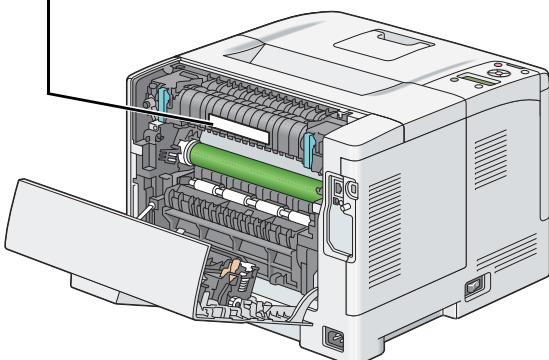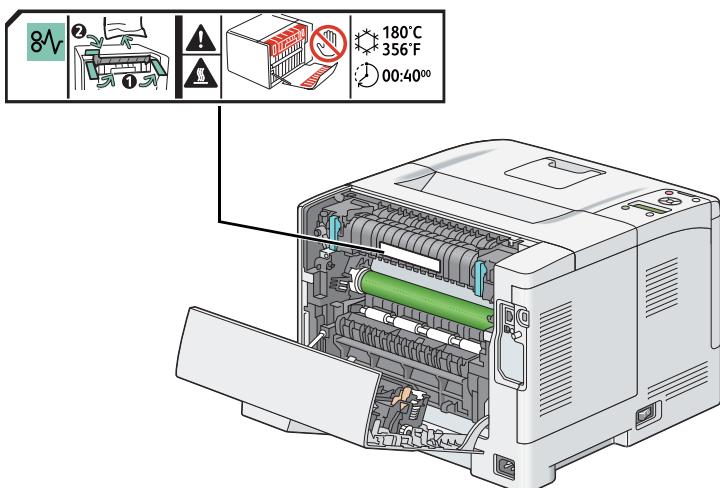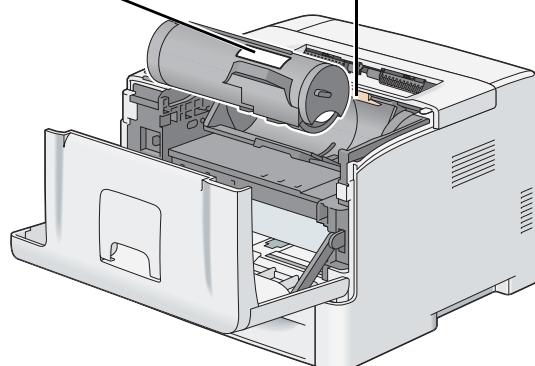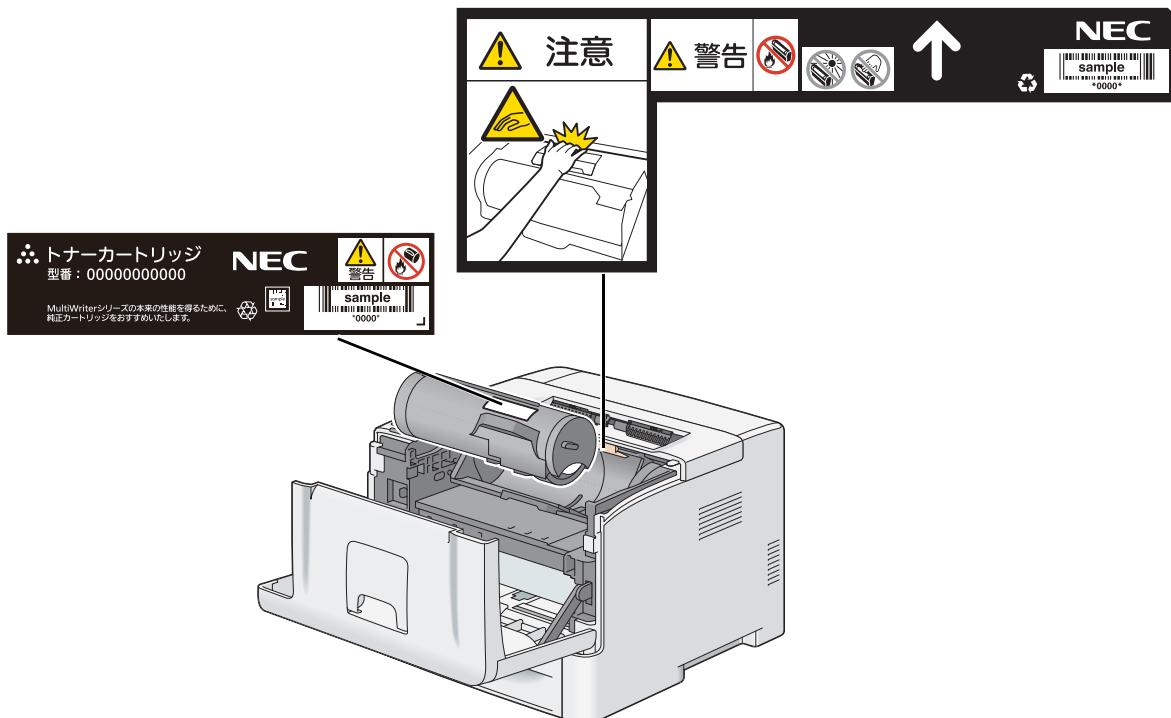

# 環境について

---

- サポートについて

弊社は、本製品の消耗品および機械の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を機械本体の製造終了後 7 年間保有しています。

- 環境について

粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物（TVOC）の放散については、エコマークプリンターの物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用に推奨しております MultiWriter 5500 / 5500P トナーを使用し、試験方法 Blue Angel RAL UZ-122:2009 の付録 2 に基づき試験を実施しました。）

- 回収したトナーカートリッジおよびドラム（感光体）は、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。

- 不要となったトナーカートリッジおよびドラム（感光体）は適切な処理が必要です。トナーカートリッジおよびドラム（感光体）は、無理に開けたりせず、必ずお買い求めの販売店またはサービス窓口にお渡しください。

# 規制について

## ■ 電磁波障害対策自主規制について



この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

## ■ 受信障害について



ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。

電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

## ■ 高調波自主規制について

本機器は JIS C 61000-3-2(高調波電流発生限度値)に適合しています。

# ライセンスについて

---

## DES 記号について

This product includes software developed by Eric Young.  
(eay@mincom.oz.au)

## AES 暗号について

Copyright© 2003, Dr Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved. This product uses published AES software provided by Dr Brian Gladman under BSD licensing terms.

## TIFF (libtiff) について

LibTIFFCopyright© 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

## ICC Profile (Little cms) について

Little cms Copyright© 1998-2004 Marti Maria

## JPEG コードについて

本機のソフトウェアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

# 法律上の注意事項

- 1 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。
  - 紙幣（外国紙幣を含む）、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。  
これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になります。
  - 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。
- 2 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。
  - 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図画。
  - 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
  - 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
  - 役所または公務員の印影、署名、記名。
  - 私人の印影または署名。
- 3 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。
  - a 複製  
紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。
  - b 改変  
紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。
  - c 送信  
電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。


権利者の許諾なく複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。

  - 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。
  - 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。
  - 公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。
  - 国または地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行物への転載。ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。
  - 学校教科書への掲載。  
ただし、権利者への補償金が必要です。
  - 学校その他教育機関における複製。  
ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。
  - 試験問題としての複製。  
ただし、権利者への補償金が必要です。

# 本機の主な特長


ここでは、本機の主な特長とその参照先について説明します。

## 両面印刷

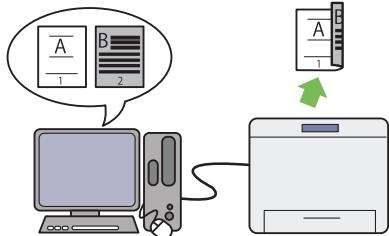

両面印刷機能は、2ページ以上の文書を用紙の両面に印刷します。使用する用紙を節約することができます。詳細については「[両面印刷（137 ページ）](#)」を参照してください。


## 蓄積印刷

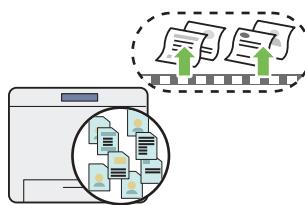

蓄積印刷機能は、印刷データを一時的にプリンターのメモリーに蓄積し、あとで印刷できます。機密文書の印刷や、大量のデータを混雜していない時間帯に印刷するなど、時間を有効に使うことができます。

詳細については「[蓄積印刷機能を使用する（132 ページ）](#)」を参照してください。

## N アップ印刷

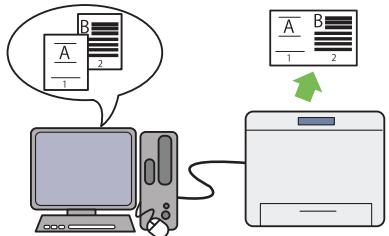

まとめて1枚機能は、1枚の用紙に複数のページを印刷できます。使用する用紙を節約することができます。

詳細についてはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

# 仕様

本章では、本機の主な仕様を記載しています。製品仕様は将来予告なしに変更することがありますのでご注意ください。

項目	内容	
	MultiWriter 5500	MultiWriter 5500P
型番	PR-L5500	PR-L5500P
形式	デスクトップ	
プリント方式	レーザーゼログラフィー  <b>注記：</b> • レーザー + 乾式電子写真方式	
定着方式	ベルト式熱定着システム	
ウォームアップ・タイム	20 秒以下 <sup>*</sup> (スリープモードからの復帰は 18 秒 <sup>*</sup> ) <sup>*</sup> : 室温 22 °C、工場出荷設定における値です。  <b>注記：</b> • 画質調整により長くなることがあります。	
連続プリント速度 <sup>*1</sup>	片面 <sup>*2</sup> : 45 ページ／分；両面 <sup>*3</sup> : 28 ページ／分  <b>注記：</b> *1 用紙種類、サイズやプリント条件によって、プリント速度が低下する場合があります。 画質調整によってもプリント速度は低下する場合があります。 *2 A4 <input checked="" type="checkbox"/> 普通紙原稿連続プリント時 *3 A4 <input checked="" type="checkbox"/> 連続プリント	
ファースト・プリント	5 秒  <b>注記：</b> • プリンターが動作し始めてから 1 枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。 トレイ 1 または手差しトレイから給紙した場合。数値は出力環境による。オプションのトレイモジュール（トレイ 2）からは 5.5 秒、トレイモジュール（トレイ 3）からは 6.0 秒、トレイモジュール（トレイ 4）からは 6.5 秒。	
解像度	600×600 dpi、1200×1200 dpi（低速）	
階調	256 階調	

項目	内容	
	MultiWriter 5500	MultiWriter 5500P
用紙サイズ	<p>手差しトレイ：</p> <p>A4、B5、A5、レター（8.5 × 11 インチ）、Executive（7.25 × 10.5 インチ）、Folio（8.5 × 13 インチ）、リーガル（8.5 × 14 インチ）、はがき、往復はがき、封筒長形3号、封筒洋長形3号、封筒洋形2号、封筒洋形3号、封筒洋形4号、</p> <p>ユーザー定義（幅：76.2 ~ 215.9 mm、長さ：127 ~ 355.6 mm）</p> <p>トレイ1／オプションのトレイモジュール：</p> <p>A4、B5、A5、レター（8.5 × 11 インチ）、Executive（7.25 × 10.5 インチ）、Folio（8.5 × 13 インチ）、リーガル（8.5 × 14 インチ）、</p> <p>ユーザー定義（幅：139.7 ~ 215.9 mm、長さ：210 ~ 355.6 mm）</p>	
用紙種類	<p>普通紙（60 ~ 80 g/m<sup>2</sup>）、上質紙（81 ~ 105 g/m<sup>2</sup>）、再生紙（60 ~ 105 g/m<sup>2</sup>）、厚紙1（106 ~ 163 g/m<sup>2</sup>）、厚紙2（164 ~ 216 g/m<sup>2</sup>）、穴あき紙、ラベル紙、封筒、レターヘッド、色紙、はがき（日本郵便製）</p> <p><b>注記：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P紙（64 g/m<sup>2</sup>）を使用した場合</li> <li>• 両面印刷には、60 ~ 163 g/m<sup>2</sup>の普通紙を使用してください。</li> <li>• 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用紙はご使用にならないようお願いします。推奨紙の種類については、お買い求めの販売店またはサービス窓口までお問い合わせください。</li> <li>• 使用環境が乾燥地、寒冷地、高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合がありますのでご注意ください。</li> <li>• 使用済みの用紙のうら面や事前印刷用紙への印刷では、プリント不良などの品質低下が発生する場合がありますのでご注意ください。</li> <li>• 封筒は糊付けの無いものをご使用ください。</li> <li>• 使用される用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。</li> </ul>	
給紙容量	<p>標準：</p> <p>550枚（トレイ1）+150枚（手差しトレイ）</p> <p>オプション：</p> <p>1650枚（トレイモジュール：550枚×3（トレイ2、トレイ3、トレイ4））</p> <p>最大給紙容量：</p> <p>2350枚（標準+オプション）</p> <p><b>注記：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 特殊紙には以下の制限があります。</li> <li>• トレイの底面から最大20mmの高さまで（トレイ1）</li> <li>• トレイの底面から最大10mmの高さまで（手差しトレイ）</li> <li>• P紙（64 g/m<sup>2</sup>）を使用した場合</li> </ul>	
出力トレイ容量	<p>約250枚（A4□）（フェイスダウン）</p> <p><b>注記：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P紙（64 g/m<sup>2</sup>）を使用した場合</li> </ul>	
両面機能	標準	
CPU	ARM11 533 MHz	
メモリー容量	<p>標準：256 MB（オンボード）</p> <p>オプション：512 MB</p> <p>最大メモリー容量：768 MB（標準+オプションの増設メモリ（512MB））</p> <p><b>注記：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 機能によってはオプションの増設メモリ（512MB）が必要です。</li> <li>• 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。</li> </ul>	<p>標準：768 MB（オンボード）</p> <p>オプション：-</p> <p><b>注記：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。</li> </ul>

項目	内容	
	MultiWriter 5500	MultiWriter 5500P
ハードディスク	オプション：160 GB 以上 <b>注記：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>機能によってはオプションのハードディスクが必要です。</li> </ul>	
標準フォント	内蔵フォント PCL 5 および PCL6 フォント：81 書体、シンボル 36 セット PDF フォント：15 書体	内蔵フォント PCL 5 および PCL6 フォント：81 書体、シンボル 36 セット PostScript® 3™：日本語 2 書体（平成角ゴシック、平成明朝体）、欧文 136 書体 PDF フォント：15 書体
ページ記述言語	PCL 5、PCL 6、PDF、TIFF、JPEG、HBPL	PCL 5、PCL 6、PostScript®、PDF、TIFF、JPEG、HBPL
対応 OS	標準： PCL 6 ドライバー	標準： PCL 6 および PostScript® ドライバー  Microsoft® Windows® XP x86 Microsoft® Windows Server® 2003 x86 Microsoft® Windows Vista® x86 Microsoft® Windows Server® 2008 x86 Microsoft® Windows® 7 x86 Microsoft® Windows® 8 x86 Microsoft® Windows® XP x64 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Microsoft® Windows Vista® x64 Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Microsoft® Windows® 7 x64 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64 Microsoft® Windows® 8 x64 Microsoft® Windows Server® 2012 x64  Mac OS® X 10.4 Mac OS® X 10.5 Mac OS® X 10.6 Mac OS® X 10.7 Mac OS® X 10.8
	<b>注記：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>最新対応 OS については、お買い求めの販売店またはサービス窓口までお問い合わせください。</li> </ul>	
インターフェイス	標準：Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0	
対応プロトコル	TCP/IP (LPD, Port9100、WSD、HTTP、HTTPS、SMTP、POP3、RARP、AutoIP、WINS、FTP、Telnet、DNS、DDNS、IPP、IPPS、SNTP、SMB、NetBEUI)、SNMP、DHCP、BOOTP、Bonjour® (mDNS)	
	<b>注記：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPPS プロトコルを使用するには、オプションのハードディスクを取り付ける必要があります。</li> <li>WSD は Web Services on Devices の略称です。</li> <li>WSD は Windows Vista®、Windows® 7、Windows Server® 2008、Windows Server® 2008 R2、Windows® 8、および Windows Server® 2012 でのみ利用可能です。</li> </ul>	
電源	100 V ± 10%、11 A、50/60 Hz 共用 <b>注記：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>機械側最大電流</li> </ul>	

項目	内容	
	MultiWriter 5500	MultiWriter 5500P
動作音 (本体のみ)	稼働時：7.14 B、55.9 dB (A) 待機時：4.02 B、24.9 dB (A)  <b>注記：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ISO7779に基づいた測定</li><li>単位 B：音響パワーレベル (LwAd)</li><li>単位 dB (A)：放射音圧レベル (バイスタンダ位置)</li></ul>	
消費電力	最大：1200 W、スリープモード時：4 W 以下  平均： 待機時：70 W 連続プリント時：650 W  <b>注記：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 低電力モード時：平均 9 W (本機は、電源コードがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。)</li></ul>	
大きさ	幅 393× 奥行 426× 高さ 315 mm	
質量	12.8 kg  <b>注記：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 用紙の質量は含みません。</li><li>• トナーカートリッジの質量を含みます。</li></ul>	
使用環境	使用時：温度：10 ~ 32 °C、湿度：10 ~ 85%（結露による障害は除く） 非使用時：温度：-20 ~ 40 °C、湿度：5 ~ 85%（結露による障害は除く）  <b>注記：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 使用直前のプリンター内部の環境（温度、湿度など）が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。</li></ul>	

# 2

## プリンターの基本操作

本章には下記の項目を記載します：

- 「各部の名称」 (34 ページ)
- 「オプションを取り付ける」 (38 ページ)
- 「電源を入れる」 (68 ページ)
- 「パネル設定リストページを印刷する」 (69 ページ)
- 「節電モード」 (70 ページ)


# 各部の名称

ここでは、本機の概要を示します。

ここには次の項目を記載します：

- ・「前面」(34 ページ)
- ・「背面」(35 ページ)
- ・「操作パネル」(36 ページ)
- ・「プリンターを固定する」(37 ページ)

## ■ 前面

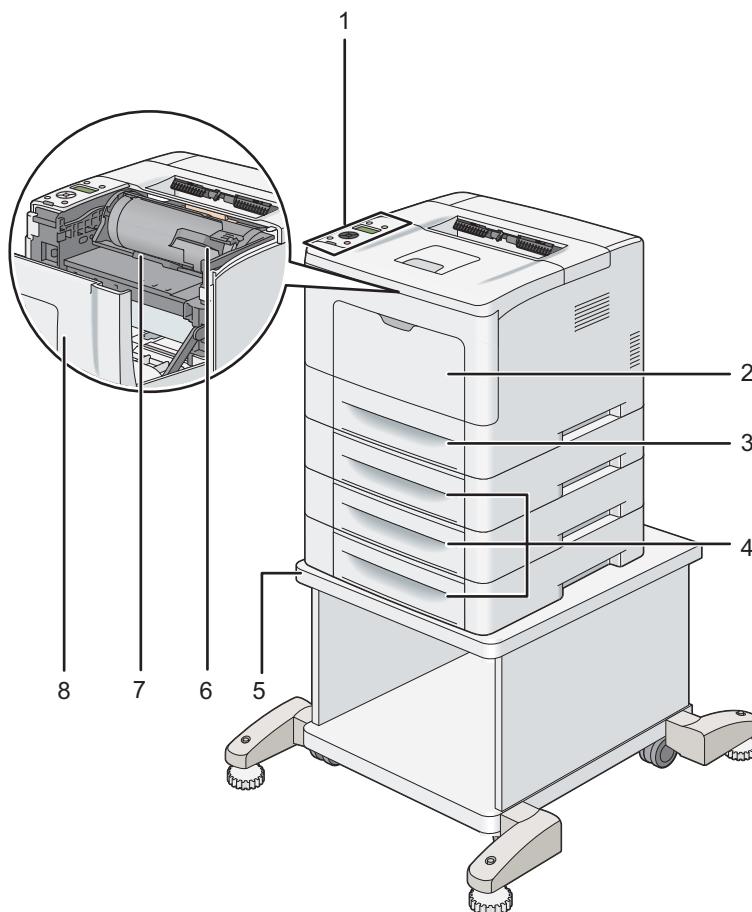


1 操作パネル	5 専用キャビネット（オプション）
2 手差しトレイ	6 トナーカートリッジ
3 トレイ 1	7 ドラムカートリッジ
4 トレイモジュール（トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4）（オプション）	8 フロントカバー

### 注記：

- ・不規則な画面表示やプリンターの故障を防ぐため、プリンターを手差しトレイを開いた状態で直射日光の当たる場所に置かないでください。


## ■ 背面

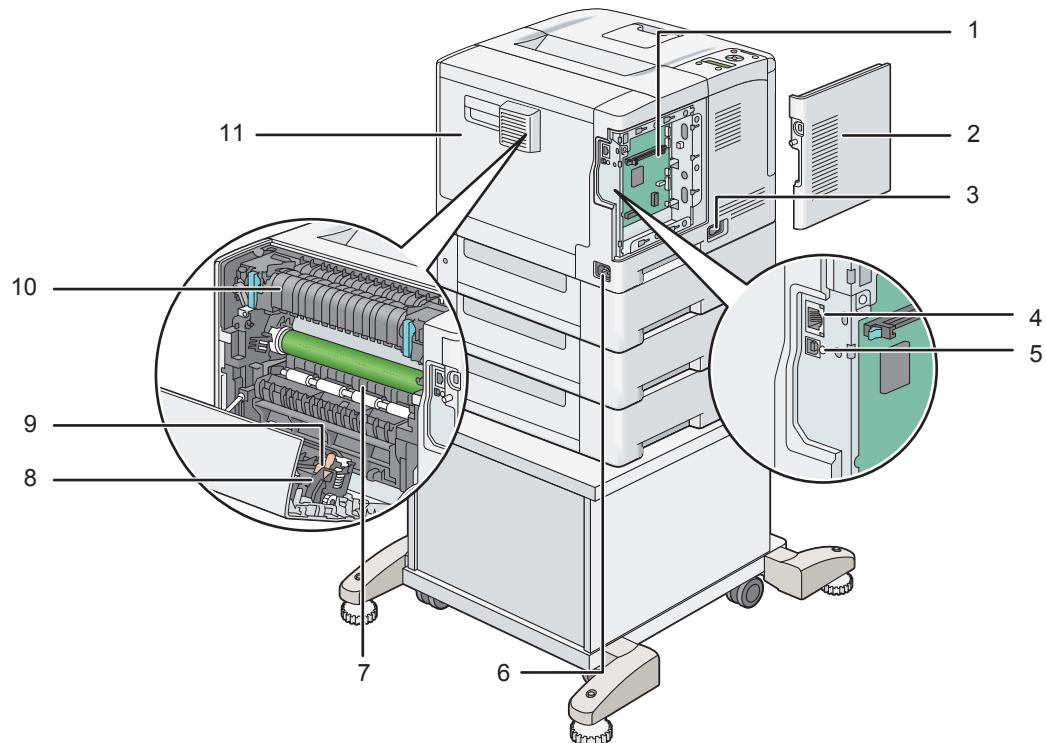

1 コントロールボード	7 シート
2 コントロールボードカバー	8 両面印刷モジュール
3 電源スイッチ	9 転写ユニット
4 ネットワークコネクター	10 定着ユニット
5 USB コネクター	11 背面カバー
6 電源コネクター	

## ■ 操作パネル

操作パネルには、液晶パネル（LCD）とボタンがあります。

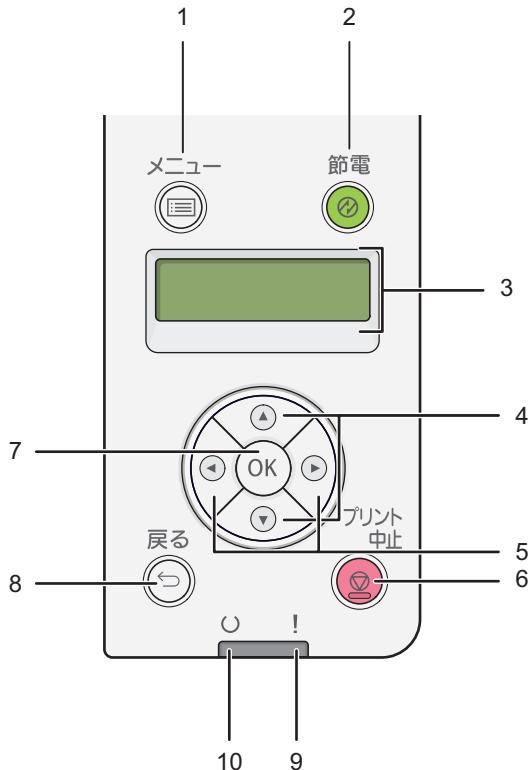

### 1 **メニュー** ボタン

- ・トップメニューに移動します。

### 2 **節電** ボタン

- ・節電モードで点灯します。節電モードに入ったり解除したりする場合にこのボタンを押します。

### 3 **LCD ディスプレイ**

- ・各種設定、指示、エラーメッセージを表示します。

### 4 **▲ ▼**ボタン

- ・メニュー mode のメニューまたは設定値をスクロールします。数字またはパスワードの入力に使用します。

### 5 **◀ ▶**ボタン

- ・メニュー mode でサブメニューまたは設定値を選択します。

### 6 **▽(プリント中止)** ボタン

- ・現在進行中または保留中のジョブを中止します。

### 7 **OK** ボタン

- ・選択したメニューまたは項目が表示され、メニュー mode で選択した値を確定します。

### 8 **↶(戻る)** ボタン

- ・メニュー mode のトップメニューから、プリント mode に切り替えます。
- ・メニュー mode のサブメニューから、ひとつ上のメニュー階層に戻ります。

### 9 **!(エラー)** ランプ

- ・プリンターにエラーが発生しているときに点灯します。


### 10 **○(プリント可)** ランプ

- ・プリンターがプリント可能な状態のときに点灯します。

## ■ プリンターを固定する

プリンターを盗難から守るために、オプションのケンジントンロックを使用できます。

プリンターのセキュリティースロットにケンジントンロックを取り付けてください。

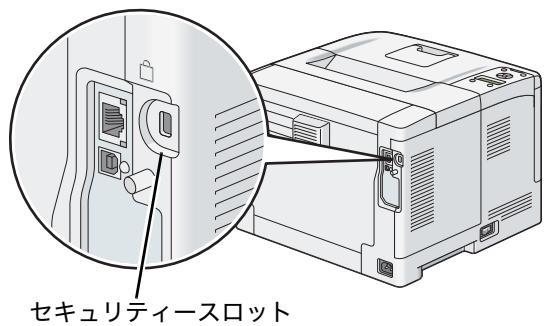

詳しくは、ケンジントンロックに付属する取扱説明書を参照してください。

# オプションを取り付ける

オプションを取り付けることによって、プリンターはより機能的になります。ここでは、オプションの取り付け方法を説明します。

主なオプション品は次のとおりです。お買い上げの際には、販売店までご連絡ください。

商品名	型番
増設メモリ (512MB) (MultiWriter 5500 のみ)	PR-L5500-M2
専用キャビネット	PR-L5500-CN
トレイモジュール	PR-L5500-02
ハードディスク	PR-L5500-HD

## 補足：


- 商品の種類や型番は 2013 年 3 月現在のものです。
- 商品の種類や型番は変更されることがあります。
- 最新の情報については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

ここには次の項目を記載します：

- 「オプションの増設メモリ (512MB) を取り付ける (MultiWriter 5500 のみ)」(38 ページ)
- 「オプションの専用キャビネットを取り付ける」(43 ページ)
- 「オプションのトレイモジュールと専用キャビネットを取り付ける」(48 ページ)
- 「オプションのトレイモジュールを取り付ける (専用キャビネットなし)」(59 ページ)
- 「オプションのハードディスクを取り付ける」(64 ページ)

## ■ オプションの増設メモリ (512MB) を取り付ける (MultiWriter 5500 のみ)

- 1 プリンターの電源を切ります。

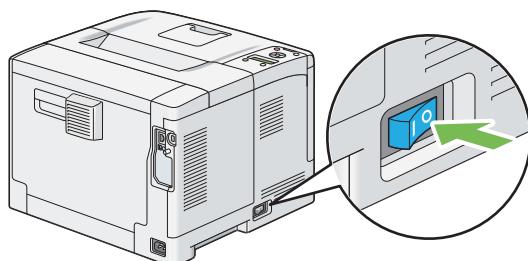


## 注記：

- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。


2 コントロールボードカバーのねじを反時計回りに回します。

**補足：**


- ねじはゆるめてください。取り外す必要はありません。

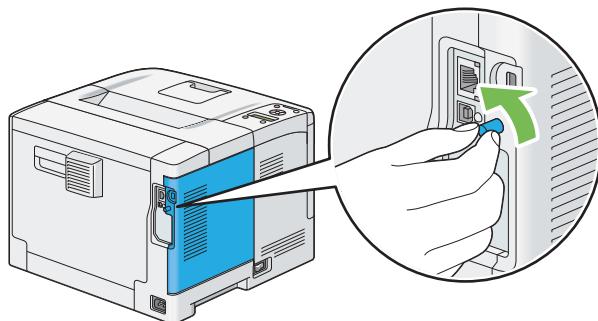


3 コントロールボードカバーをプリンター背面に向かってスライドして取り外します。

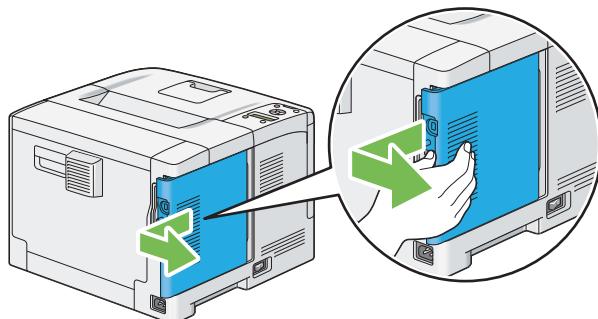

4 ラベルが貼られた面を下に、金色の端子をコントロールボードに向けた状態でメモリーの端を持ち、メモリーの端子にある切り欠き部分とスロットの凸部の位置を合わせて差し込みます。

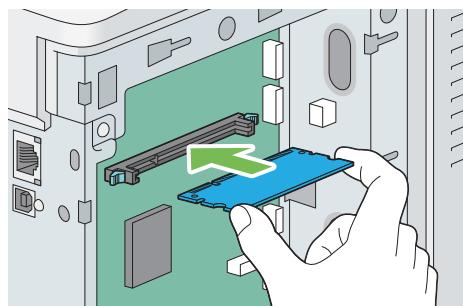


5 メモリーをスロットにしっかりと押し込みます。

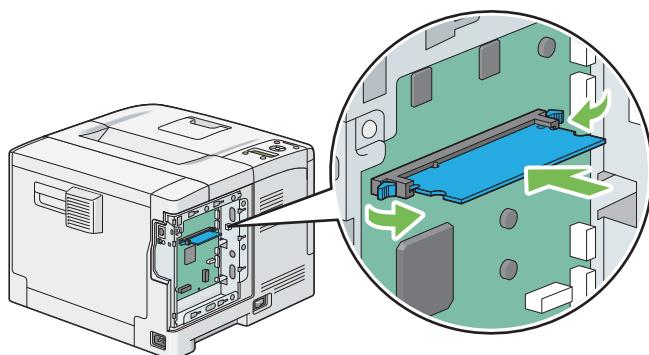


**補足：**

- メモリーがスロットにしっかりと固定されて簡単に動かないことを確認してください。

- 6 コントロールボードカバーのガイドをコントロールボードの周囲の溝に合わせ、プリンター前面に向けてスライドします。

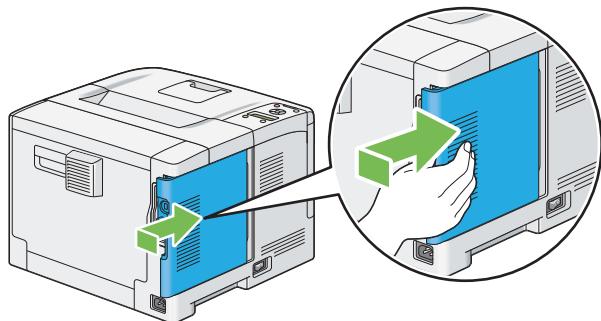

- 7 ねじを時計回りに回します。

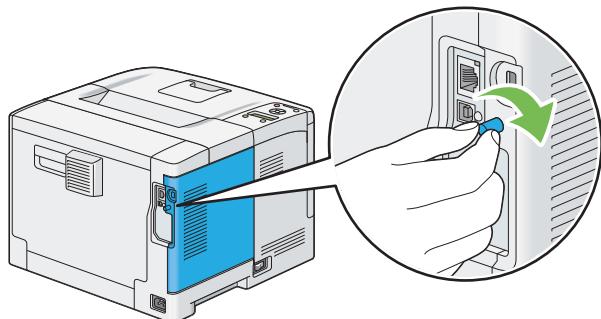

- 8 プリンターの電源を入れます。

- 9 プリンター設定リストページを印刷し、取り付けたメモリーをプリンターが認識したかどうかを確認します。

**補足：**

- ・ レポート / リストは、英語で印刷されます。
- a メニュー ボタンを押します。
- b レポート / リストを選択し、OKボタンを押します。
- c プリンターセッティングリストを選択し、OKボタンを押します。

プリンター設定リストページが印刷されます。

- 10 プリンター設定リストページで、[General] 下に記載された [Memory Capacity] の容量が [768MB] になっていることを確認します。

メモリー容量が [256MB] のまま増加していない場合は、プリンターの電源を切り、メモリーを取り付けてください。

- 11 プリントドライバーをインストールしたあとにオプションの増設メモリ（512MB）を取り付けた場合は、次に記載されているご使用のOSの手順に従ってドライバーを更新してください。プリンターがネットワーク上にある場合、各クライアントでドライバーを更新してください。

# ドライバーを更新してオプションの増設メモリ（512MB）を認識させる

## ●Windows の場合

PCL 6 ドライバーでは、ネットワークまたは USB 接続したプリンターから、プリンターに搭載されているオプションの情報を自動取得できます。

### 補足：

- XML Paper Specification (XPS) ドライバーを使用している場合、以下の設定は不要です。

Microsoft® Windows® 8/ Windows 8 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。</li><li>2 [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>3 MultiWriter 5500 のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>4 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>5 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>6 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>7 [デバイスとプリンター] ダialogボックスを閉じます。</li></ol>
Windows Server® 2012 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。</li><li>2 [コントロール パネル] → [ハードウェア] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>3 MultiWriter 5500 のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>4 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>5 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>6 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>7 [デバイスとプリンター] ダialogボックスを閉じます。</li></ol>
Windows 7/ Windows 7 x64/ Windows Server 2008 R2 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>2 MultiWriter 5500 のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>3 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>4 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>5 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>6 [デバイスとプリンター] ダialogボックスを閉じます。</li></ol>
Windows Vista®/ Windows Vista x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。</li><li>2 MultiWriter 5500 のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。</li><li>3 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>4 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>5 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>6 [プリンタ] ダialogボックスを閉じます。</li></ol>

Windows Server 2008/ Windows Server 2008 x64	<p><b>1</b> [スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ] をクリックします。</p> <p><b>2</b> MultiWriter 5500 のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。</p> <p><b>3</b> [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</p> <p><b>4</b> [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</p> <p><b>5</b> [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</p> <p><b>6</b> [プリンタ] ダイアログボックスを閉じます。</p>
Windows XP/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64	<p><b>1</b> [スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。</p> <p><b>2</b> MultiWriter 5500 のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。</p> <p><b>3</b> [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</p> <p><b>4</b> [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</p> <p><b>5</b> [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</p> <p><b>6</b> [プリンタと FAX] ダイアログボックスを閉じます。</p>

[プリンター本体から情報を取得] をクリックしてもプリンターの情報が自動的に更新されない場合は、次の手順に従って手動で設定してください。

- 1** [プリンター構成] タブをクリックし、[オプションの設定] を選択します。
- 2** [設定項目] リストボックスから [RAMディスク] を選択します。
- 3** [設定の変更] 下の [RAMディスク] ドロップダウンメニューから [あり] を選択します。
- 4** [設定項目] リストボックスから [メモリー容量] を選択します。
- 5** [設定の変更] 下の [メモリー容量] ドロップダウンメニューから [768MB] を選択します。
- 6** [OK] をクリックします。
- 7** [適用] をクリックし、[OK] をクリックします。
- 8** [デバイスとプリンター] (、[プリンタ]、または [プリンタと FAX]) ダイアログボックスを閉じます。

## ●Mac OS X の場合

Mac OS® X 10.7.x/10.8.x	<p><b>1</b> [システム環境設定] から [プリントとスキャン] を選択します。</p> <p><b>2</b> [プリンタ] リストからプリンターを選択し、[オプションとサプライ] をクリックします。</p> <p><b>3</b> [ドライバ] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[OK] をクリックします。</p>
Mac OS X 10.5.x/10.6.x	<p><b>1</b> [システム環境設定] から [プリントとファクス] を選択します。</p> <p><b>2</b> [プリンタ] リストからプリンターを選択し、[オプションとサプライ] をクリックします。</p> <p><b>3</b> [ドライバ] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[OK] をクリックします。</p>
Mac OS X 10.4.x	<p><b>1</b> [プリンタ設定ユーティリティ] の [プリンタリスト] 画面からプリンターを選択します。</p> <p><b>2</b> [プリンタ設定ユーティリティ] メニューバーの [プリンタ] をクリックし、[情報を見る] を選択します。</p> <p><b>3</b> [インストール可能なオプション] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[変更を適用] をクリックします。</p>

## ■ オプションの専用キャビネットを取り付ける


### ⚠ 注意 :

- ・ キャビネットを使用する際は、付属された 4 本の足を必ずイラストの指示に従って接続してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

### 注記 :


- ・ プリンターの設置後に専用キャビネットを取り付ける場合は、必ず取り付ける前にプリンターの電源を切り、電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。

1 専用キャビネット前面の 2 か所のキャスター停止バーをロックします。

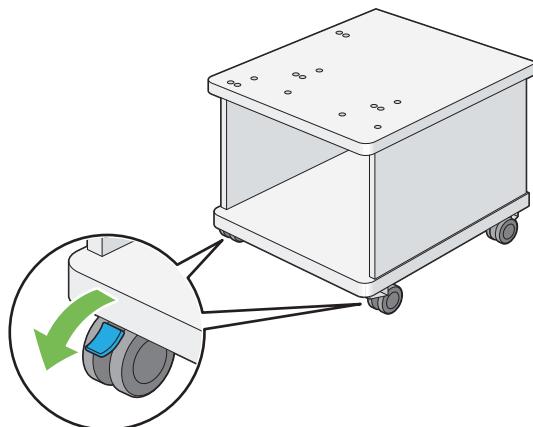


2 4 本の足を、専用キャビネットのスロットにはまる位置まで差し込んで取り付けます。


4 本の足すべてがスロットにしっかりと差し込まれ、落下しないことを確認してください。足が適切に差し込まれていないと、しっかりと差し込まれた状態が保てなかったり、正しくはまらなかったりします。

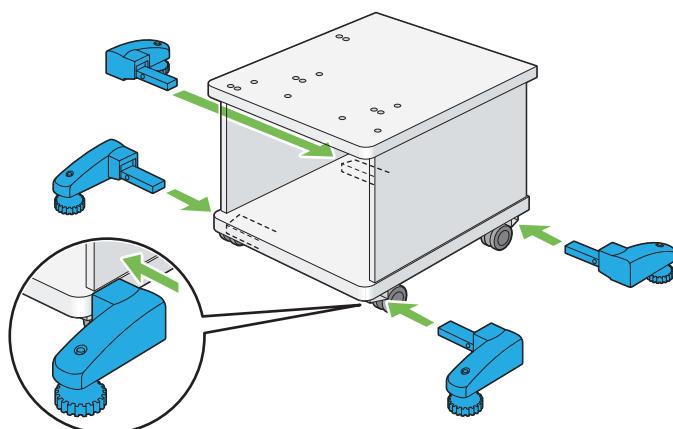

3 4 本の足のダイヤルを、足の底面が床に触れるまで時計回りに回します。

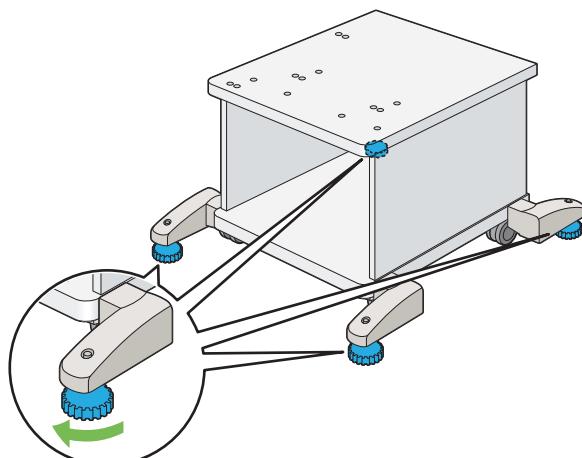


4 プリンターの電源を切ります。

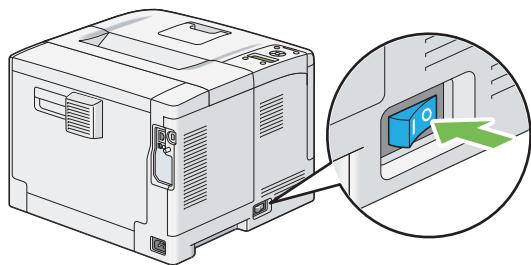


**注記 :**

- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。


5 プリンター背面からすべてのケーブルを抜きます。

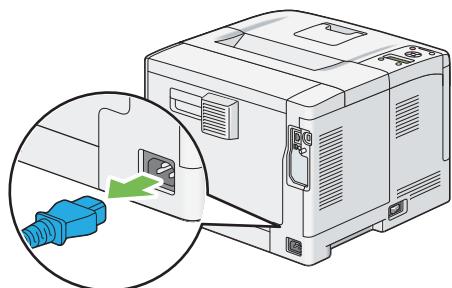


6 手差しトレイのカバーをゆっくりと引いて開きます。

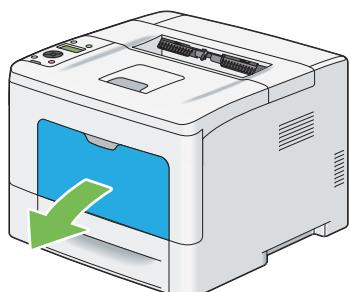


7 手差しトレイの両側をつかみ、手差しトレイをプリンターから引き抜きます。

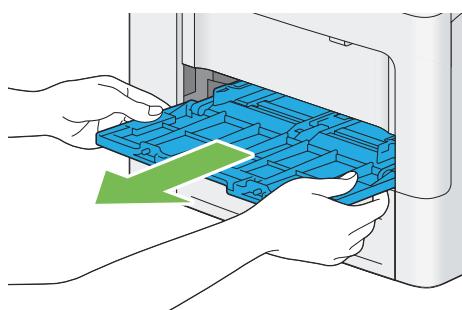


8 トレイ 1 をプリンターから約 200 mm 引きます。

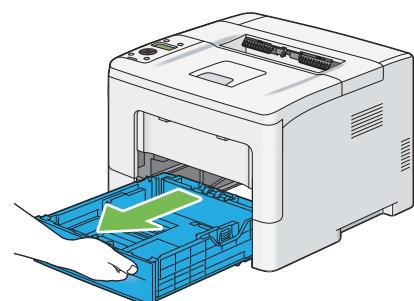

9 トレイ 1 を両手で持ち、プリンターから取り外します。

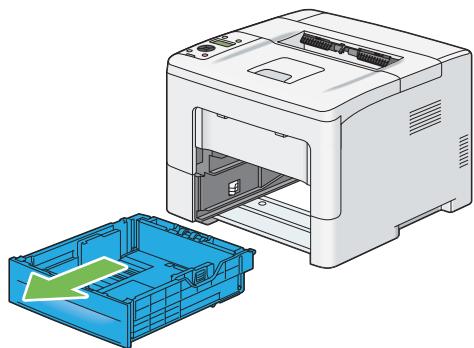


10 専用キャビネットに付属のピン 2 本を専用キャビネット上面の「C」の穴 2 か所に差し込みます。

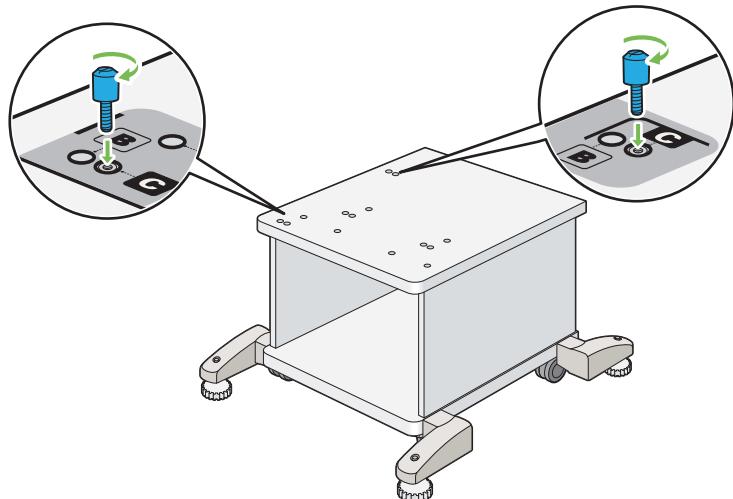


11 プリンターを持ち上げ、専用キャビネットのピン 2 か所がプリンター底面の穴に入るよう、ゆっくりと降ろします。プリンターの左側を、専用キャビネット上面の左手前と奥のラベル上の線に合わせると、正しい位置に設置できます。

**注記 :**

- ・ プリンターを専用キャビネットの上に降ろす際に指をはさまないようご注意ください。

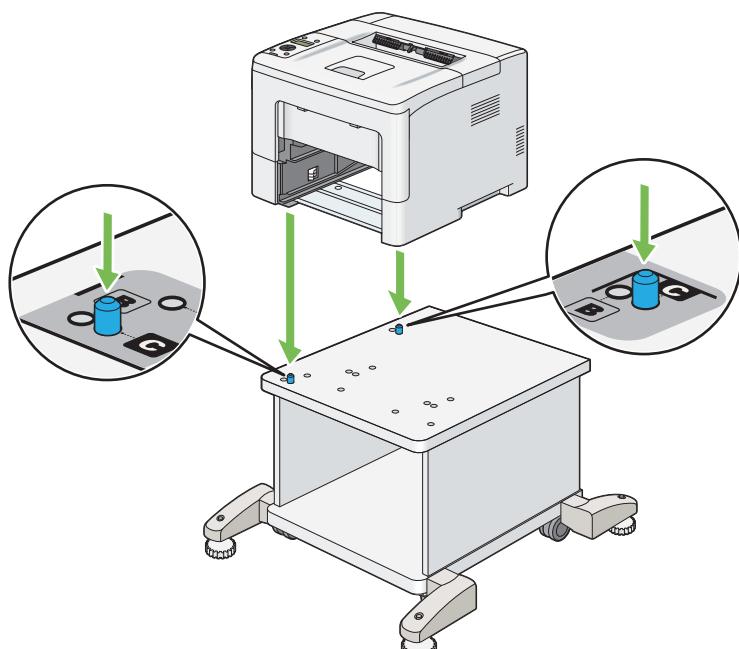


**12** 専用キャビネットに付属のねじ 2 本をコインまたは類似するもので締め、プリンターを専用キャビネットに固定します。

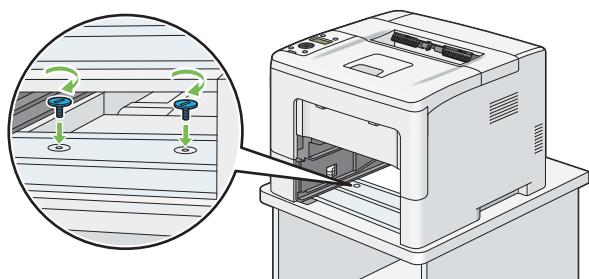

**補足 :**

- ねじ穴はプリンター前面から 145 mm 奥に位置しています。


**13** プリンターにトレイ 1 を差し込み、止まるまで押し込みます。

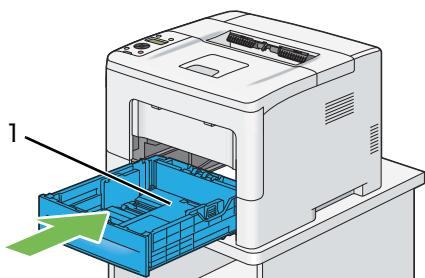


**注記 :**

- トレイに過度の力を加えないでください。トレイやプリンター内部が損傷するおそれがあります。
- トレイ挿入時、底面のプレートが下がっていることを確認してください。トレイ挿入前に底面のプレートの後ろ側が上がっている場合は、1 を押してプレートを下げてください。


**14** 手差しトレイをプリンターに差し込み、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

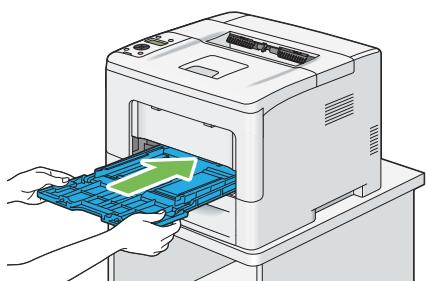


**15** 専用キャビネットに付属のねじ 2 本を使用してケーブルフックを専用キャビネットに取り付けます。

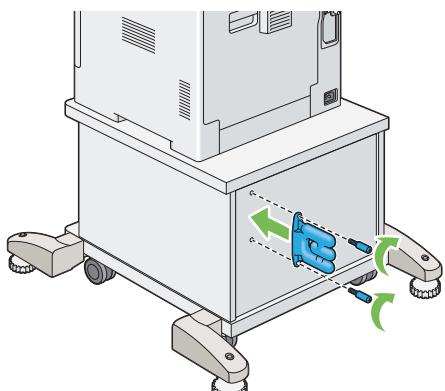

- 16** 電源コードをプリンター背面の電源コードコネクターに接続し、電源コードをケーブルフックに巻きつけます。

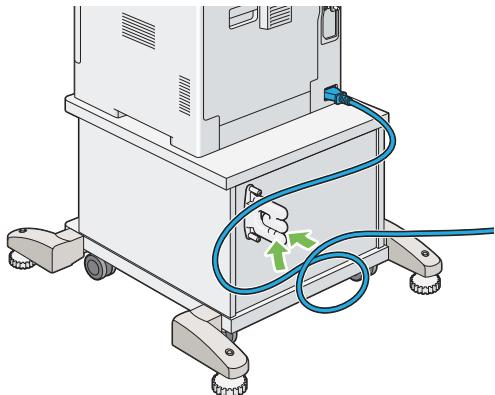

- 17** 電源コードを軽く引っ張ってケーブルのたるみをなくします。

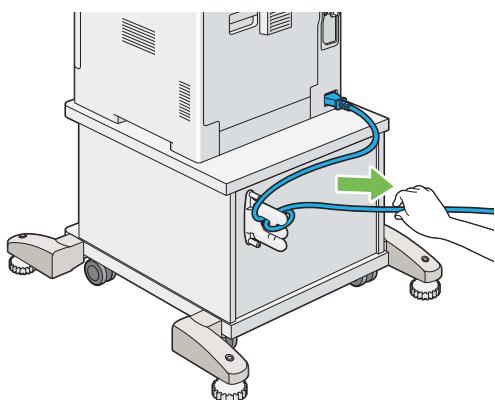

- 18** 電源コードを電源に接続します。

- 19** その他のケーブルをプリンター背面に接続し、プリンターの電源を入れます。

## ■ オプションのトレイモジュールと専用キャビネットを取り付ける

### ⚠ 注意：

- キャビネットを使用する際は、付属された 4 本の足を必ずイラストの指示に従って接続してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。


### 注記：

- プリンターの設置後にトレイモジュールと専用キャビネットを取り付ける場合は、必ず取り付ける前にプリンターの電源を切り、電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。

### 補足：


- トレイモジュールは 3 台までプリンターに取り付けられます。必要に応じて複数のモジュールを準備してください。

1 専用キャビネット前面の 2 か所のキャスター停止バーをロックします。

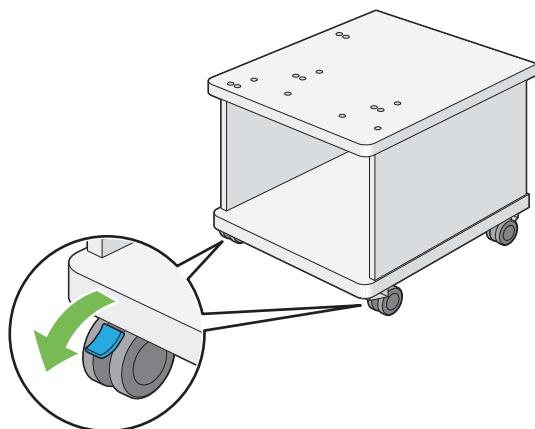


2 4 本の足を、専用キャビネットのスロットにはまる位置まで差し込んで取り付けます。


4 本の足すべてがスロットにしっかりと差し込まれ、落下しないことを確認してください。足が適切に差し込まれていないと、しっかりと差し込まれた状態が保てなかったり、正しくはまらなかったりします。

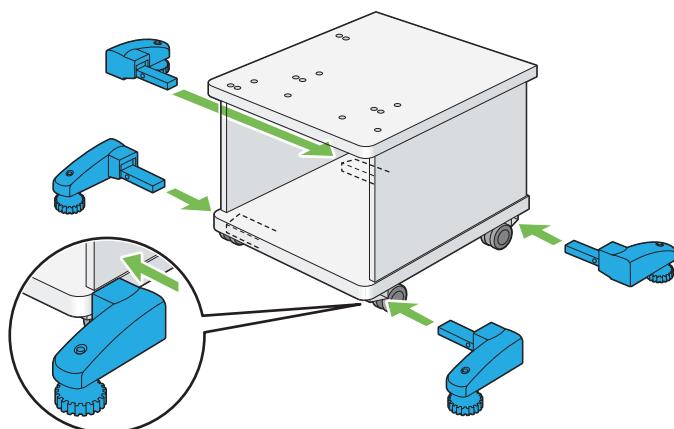


3 4本の足のダイヤルを、足の底面が床に触れるまで時計回りに回します。

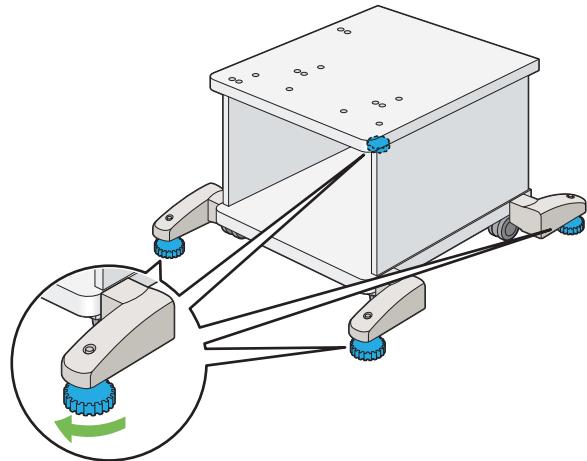


4 トレイモジュール前面からねじの入った袋とテープを外し、袋からねじを取り出します。

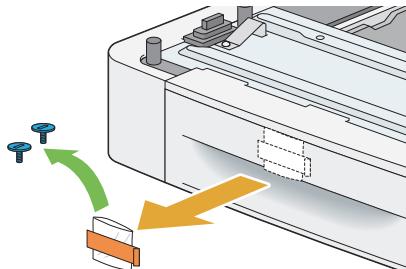

5 トレイモジュールを片手で押え、もう片方の手でモジュールからトレイを取り外します。

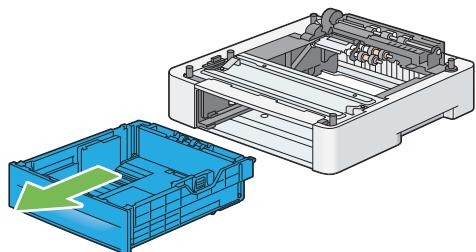


6 専用キャビネットに付属のピン2本を専用キャビネット上面の「C」の穴2か所に差し込みます。

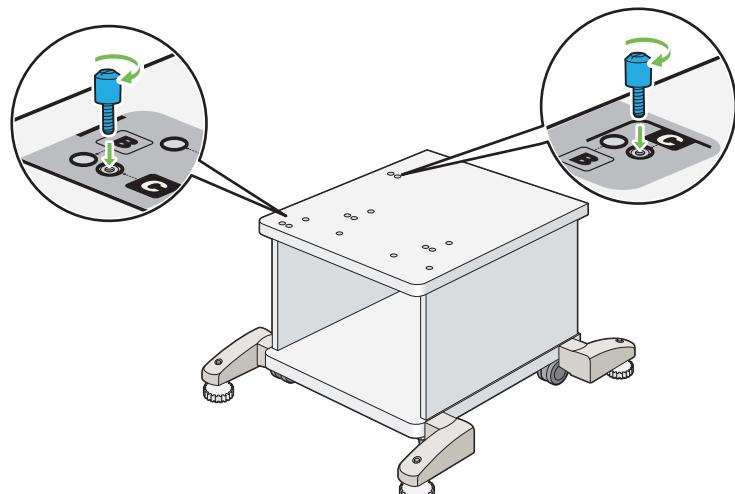


- 7 トレイモジュールを持ち上げ、専用キャビネットのピン 2 か所がトレイモジュール底面の穴に入るよう、ゆっくりと降ろします。  
トレイモジュールの左側を、専用キャビネット上面の左手前と奥のラベル上の線に合わせると、正しい位置に設置できます。

**注記 :**


- トレイモジュールを専用キャビネットの上に降ろす際に指をはさまないようご注意ください。

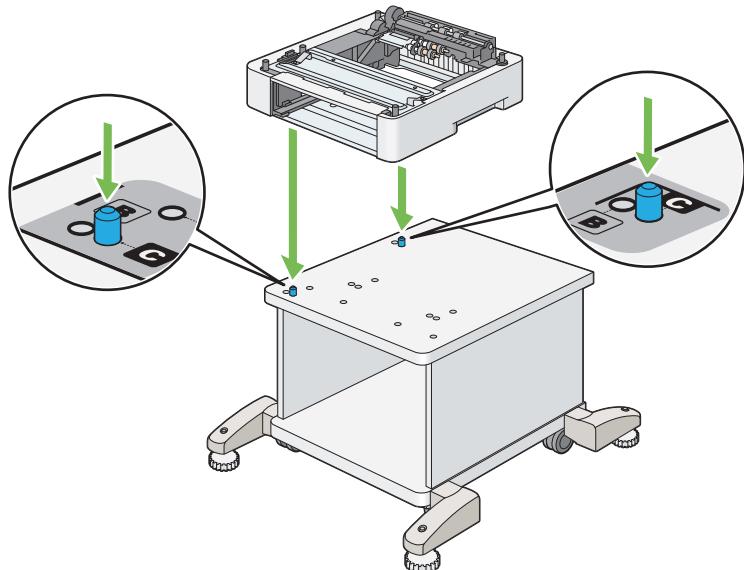

- 8 専用キャビネットに付属のねじ 2 本をコインまたは類似するもので締め、トレイモジュールを専用キャビネットに固定します。

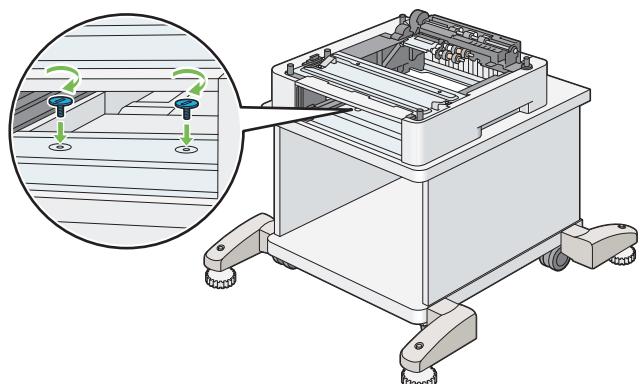


- 9 トレイモジュールにトレイを差し込み、止まるまで押し込みます。  
トレイモジュールを複数取り付ける場合は、手順 10 に進みます。  
トレイモジュールを 1 台だけ取り付ける場合は、手順 15 に進みます。

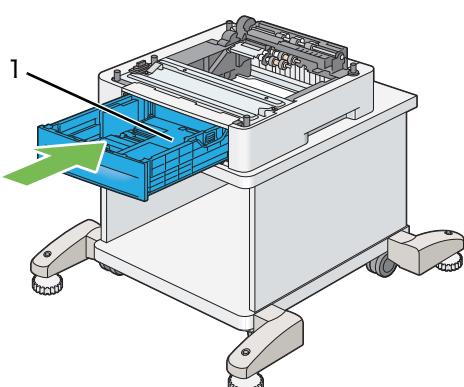

**注記 :**

- トレイ挿入時、底面のプレートが下がっていることを確認してください。トレイ挿入前に底面のプレートの後ろ側が上がっている場合は、1 を押してプレートを下げてください。


10 別のトレイモジュールからトレイを引き抜きます。

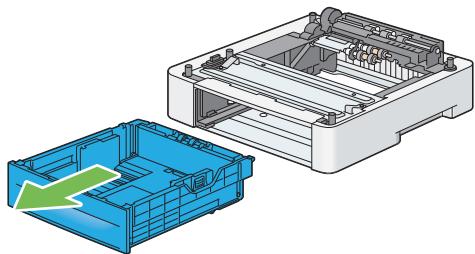


11 トレイモジュールを持ち上げ、専用キャビネットに取り付けたトレイモジュールのガイドピン 5か所が底面の穴に入るように、ゆっくりと降ろします。

**注記 :**

- トレイモジュールを専用キャビネットに取り付けたモジュールの上に降ろす際に指をはさまないようご注意ください。

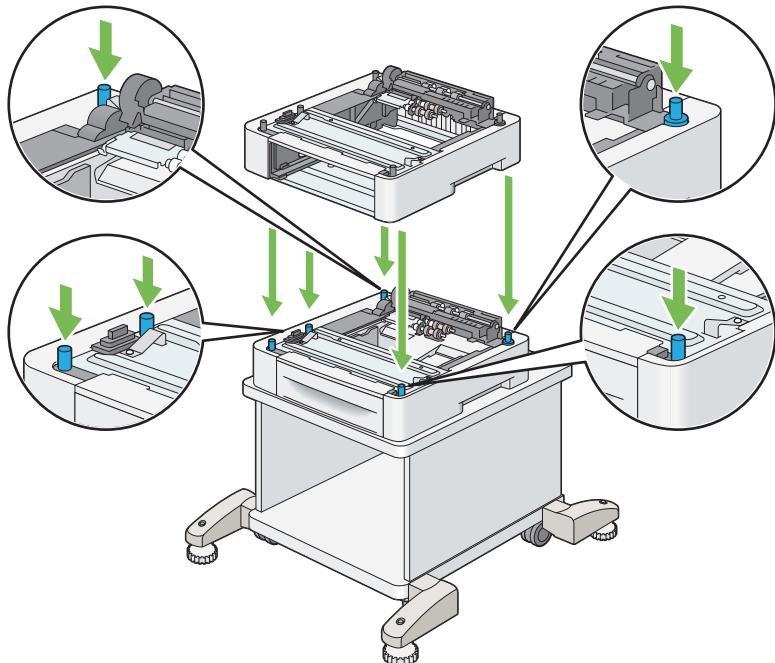


12 トレイモジュールに付属のねじ 2 本をコインまたは類似するもので締め、トレイモジュールを専用キャビネットに取り付けたモジュールに固定します。

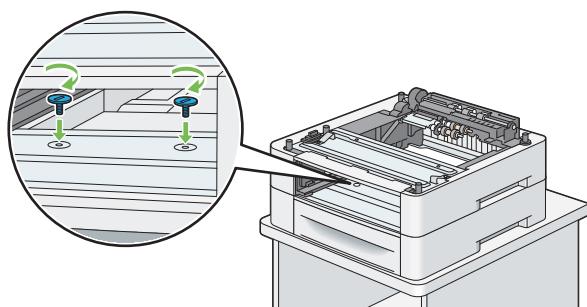

**補足 :**

- ねじ穴はトレイモジュール前面から 145 mm 奥に位置しています。

**13** トレイモジュールにトレイを差し込み、止まるまで押し込みます。

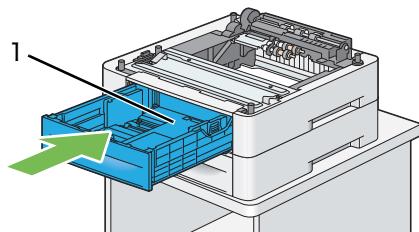

**注記 :**


- トレイ挿入時、底面のプレートが下がっていることを確認してください。トレイ挿入前に底面のプレートの後ろ側が上がっている場合は、1を押してプレートを下げてください。

**14** さらにトレイモジュールを取り付ける場合は、手順 10～13 を繰り返します。

**注記 :**

- 3台を超える数のトレイモジュールを取り付けないでください。トレイモジュールが損傷するおそれがあります。


**15** プリンターの電源を切ります。

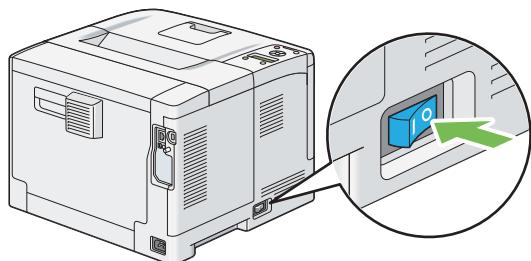


**注記 :**

- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。


**16** プリンター背面からすべてのケーブルを抜きます。

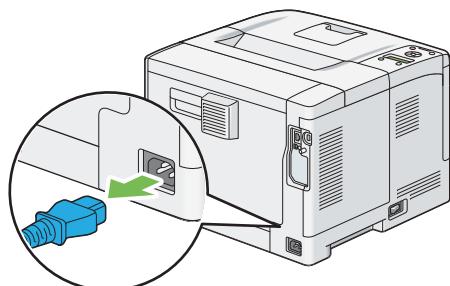


**17** 手差しトレイのカバーをゆっくりと引いて開きます。

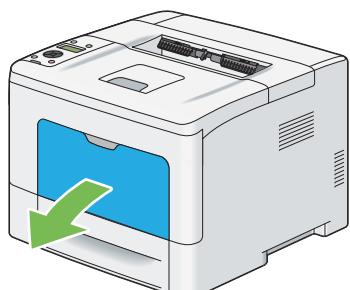


**18** 手差しトレイの両側をつかみ、手差しトレイをプリンターから引き抜きます。

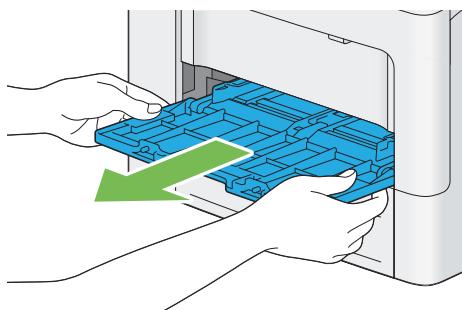

**19** トレイ 1 をプリンターから約 200 mm 引きます。

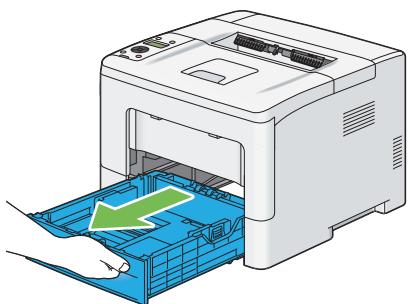


**20** トレイ 1 を両手で持ち、プリンターから取り外します。

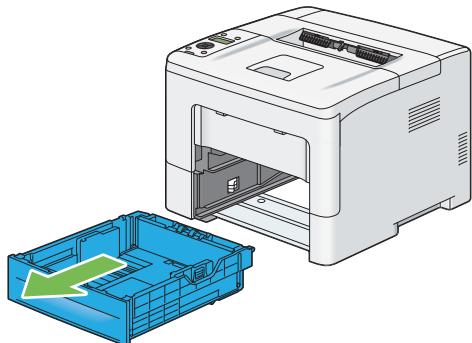


**21** プリンターを持ち上げ、トレイモジュールのガイドピン 5 か所がプリンター底面の穴に入るよう、ゆっくりと降ろします。

**注記 :**

- ・ プリンターをトレイモジュールの上に降ろす際に指をはさまないようご注意ください。

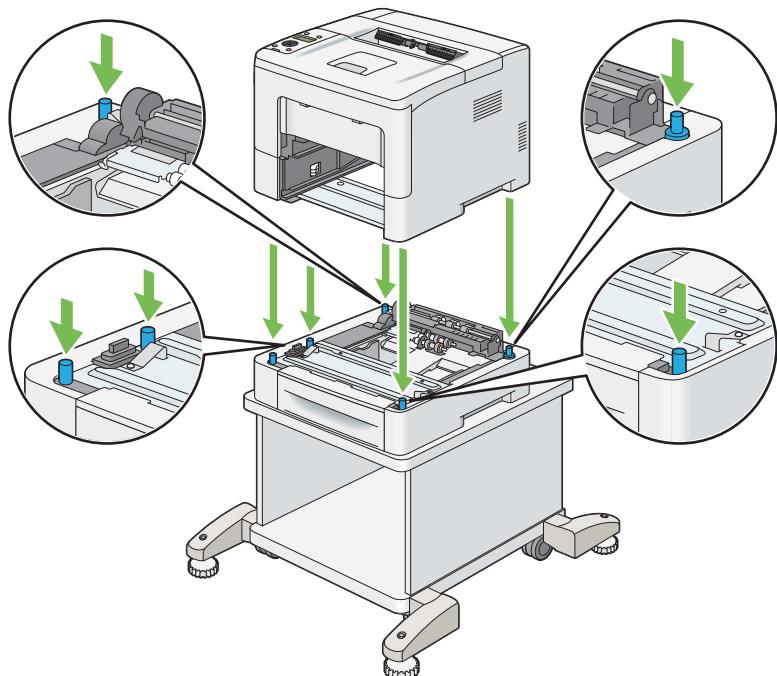


**22** トレイモジュールに付属のねじ 2 本をコインまたは類似するもので締め、トレイモジュールをプリンターに固定します。

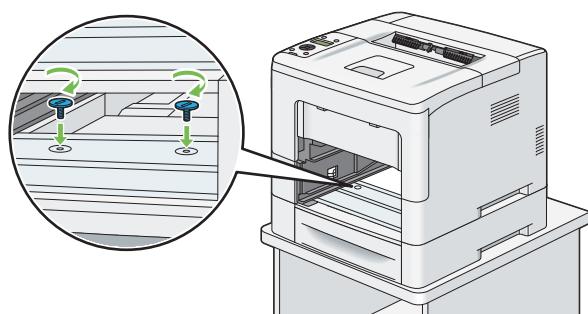

**補足 :**

- ・ ねじ穴はプリンター前面から 145 mm 奥に位置しています。


**23** プリンターにトレイ 1 を差し込み、止まるまで押し込みます。

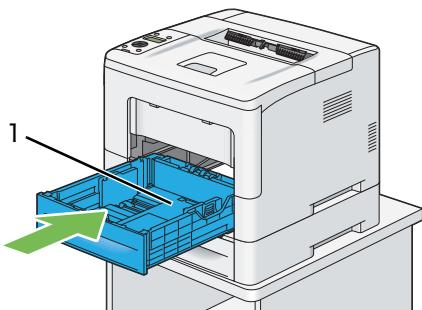

**注記 :**

- ・ トレイに過度の力を加えないでください。トレイやプリンター内部が損傷するおそれがあります。
- ・ トレイ挿入時、底面のプレートが下がっていることを確認してください。トレイ挿入前に底面のプレートの後ろ側が上がっている場合は、1 を押してプレートを下げてください。


**24** 手差しトレイをプリンターに差し込み、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

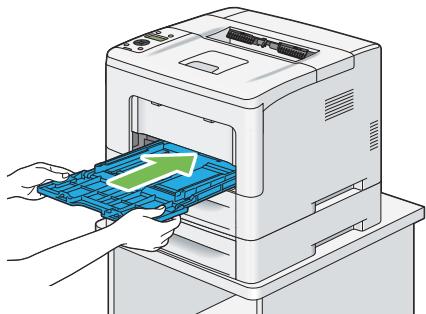


**25** トレイモジュールに付属のラベルをプリンターの操作パネルの上部に貼り付けます。




**26** 専用キャビネットに付属のねじ 2 本を使用してケーブルフックを専用キャビネットに取り付けます。

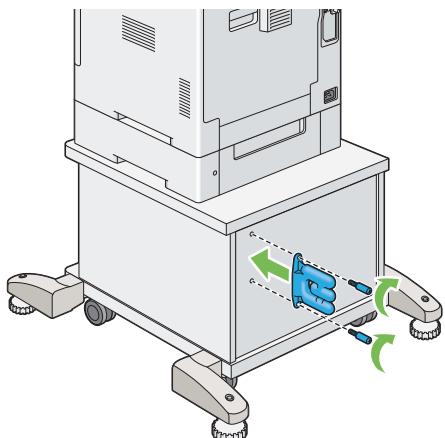

**27** 電源コードをプリンター背面の電源コードコネクターに接続し、電源コードをケーブルフックに巻きつけます。

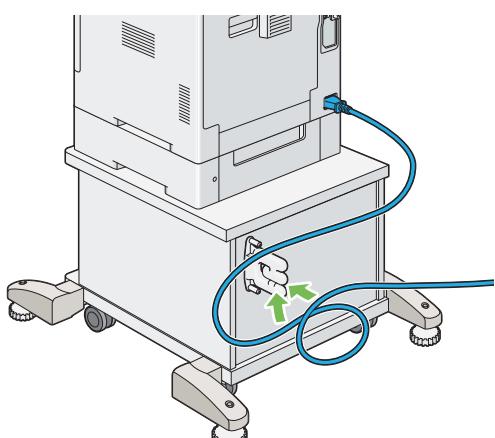

28 電源コードを軽く引っ張ってケーブルのたるみをなくします。

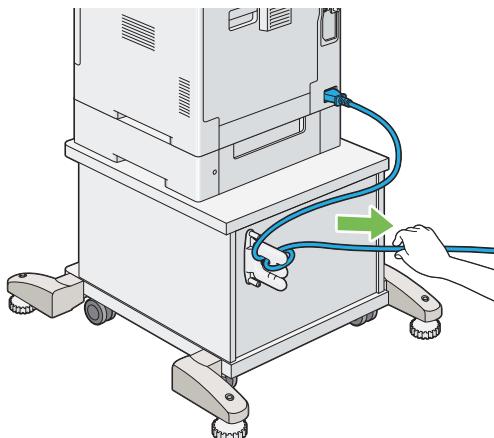

29 電源コードを電源に接続します。

30 その他のケーブルをプリンター背面に接続し、プリンターの電源を入れます。

**補足：**

- ・ プリンターは取り付けたトレイを自動的に検出しますが、用紙種類は検出しないため、操作パネルから設定する必要があります。

31 プリンター設定リストページを印刷し、トレイモジュールが正しく取り付けられたかどうかを確認します。

**補足：**

- ・ レポート / リストは、英語で印刷されます。
- a ノード(メニュー)ボタンを押します。
- b レポート / リストを選択し、OKボタンを押します。
- c プリンターセッティングリストを選択し、OKボタンを押します。

プリンター設定リストページが印刷されます。

32 プリンター設定リストページで、[Printer Options] 下に [Optional Tray] が記載され、その下に取り付けたトレイモジュールの数によって [Tray2 (550 Sheet Feeder)] ~ [Tray4 (550 Sheet Feeder)] が記載されていることを確認します。

トレイモジュールが記載されていない場合は、プリンターの電源を切り、電源コードを抜いて、トレイモジュールを取り付けなおしてください。

33 トレイモジュールに用紙をセットしてから、プリンターの操作パネルで用紙種類を指定します。

- a ノード(メニュー)ボタンを押します。
- b ヨウドトレイセッティングを選択し、OKボタンを押します。
- c トレイ2、トレイ3、またはトレイ4を選択し、OKボタンを押します。
- d ヨウドシユルイを選択し、OKボタンを押します。
- e トレイモジュールの用紙種類を選択し、OKボタンを押します。

34 プリンタードライバーをインストールしたあとにオプションのトレイモジュールを取り付けた場合は、次に記載されているご使用のOSの手順に従ってドライバーを更新してください。プリンターがネットワーク上にある場合、各クライアントでドライバーを更新してください。

# ドライバーを更新してオプションのトレイモジュールを認識させる

## ●Windows の場合

PCL 6 ドライバーでは、ネットワークまたは USB 接続したプリンターから、プリンターに搭載されているオプションの情報を自動取得できます。

PS ドライバー (MultiWriter 5500Pのみ) では、ネットワーク接続したプリンターからのみ自動取得が可能です。USB 接続の場合は、次ページの手動設定手順を行ってください。

### 補足：

- XML Paper Specification (XPS) ドライバーを使用している場合、[デバイスの設定] タブで手動で設定してください。

Windows 8/ Windows 8 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。</li><li>[コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>[プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>[プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>[適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>[デバイスとプリンター] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>
Windows Server 2012 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。</li><li>[コントロール パネル] → [ハードウェア] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>[プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>[プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>[適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>[デバイスとプリンター] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>
Windows 7/ Windows 7 x64/ Windows Server 2008 R2 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>[スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>[プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>[プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>[適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>[デバイスとプリンター] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>
Windows Vista/ Windows Vista x64	<ol style="list-style-type: none"><li>[スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。</li><li>MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。</li><li>[プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>[プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>[適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>[プリンタ] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>
Windows Server 2008/ Windows Server 2008 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>[スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ] をクリックします。</li><li>MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。</li><li>[プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>[プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>[適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>[プリンタ] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>

Windows XP/  
Windows XP x64/  
Windows Server 2003/  
Windows Server 2003 x64

- 1 [スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- 3 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。
- 4 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。
- 5 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。
- 6 [プリンタと FAX] ダイアログボックスを閉じます。

[プリンター本体から情報を取得] をクリックしてもプリンターの情報が自動的に更新されない場合は、次の手順に従って手動で設定してください。

- 1 [プリンター構成] タブをクリックし、[オプションの設定] を選択します。
- 2 [設定項目] リストボックスから [給紙トレイ構成] を選択します。
- 3 [設定の変更] 下の [給紙トレイ構成] ドロップダウンメニューから [2 トレイ]、[3 トレイ]、または [4 トレイ] を選択します。
- 4 [OK] をクリックします。
- 5 [適用] をクリックし、[OK] をクリックします。
- 6 [デバイスとプリンター] ([プリンタ]、または [プリンタと FAX]) ダイアログボックスを閉じます。

## ●Mac OS X の場合

Mac OS X 10.7.x/10.8.x

- 1 [システム環境設定] から [プリントとスキャン] を選択します。
- 2 [プリンタ] リストからプリンターを選択し、[オプションとサプライ] をクリックします。
- 3 [ドライバ] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[OK] をクリックします。

Mac OS X 10.5.x/10.6.x

- 1 [システム環境設定] から [プリントとファクス] を選択します。
- 2 [プリンタ] リストからプリンターを選択し、[オプションとサプライ] をクリックします。
- 3 [ドライバ] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[OK] をクリックします。

Mac OS X 10.4.x

- 1 [プリンタ設定ユーティリティ] の [プリンタリスト] 画面からプリンターを選択します。
- 2 [プリンタ設定ユーティリティ] メニューバーの [プリンタ] をクリックし、[情報を見る] を選択します。
- 3 [インストール可能なオプション] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[変更を適用] をクリックします。

## ■ オプションのトレイモジュールを取り付ける（専用キャビネットなし）


### 注記：

- ・プリンターの設置後にトレイモジュールを取り付ける場合は、必ず取り付ける前にプリンターの電源を切り、電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。

### 補足：

- ・トレイモジュールは3台までプリンターに取り付けられます。必要に応じて複数のモジュールを準備してください。


1 プリンターの電源を切ります。

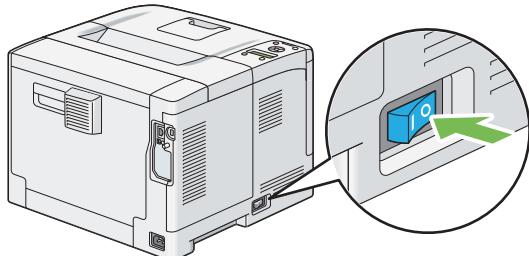


### 注記：

- ・オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。

2 プリンター背面からすべてのケーブルを抜きます。

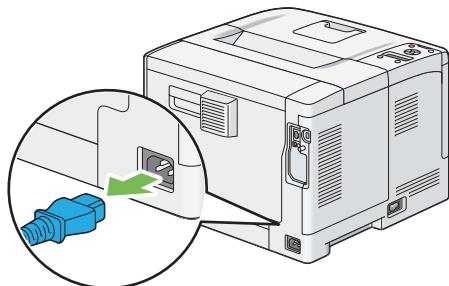

3 トレイモジュール前面からねじの入った袋とテープを取り出します。

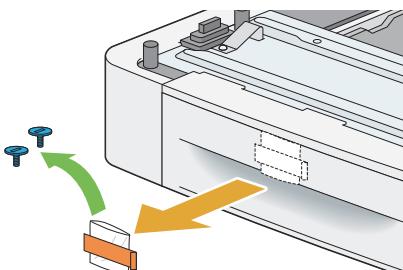


4 トレイモジュールをプリンターを設置する場所に置きます。

トレイモジュールを複数取り付ける場合は、手順 5 に進みます。

トレイモジュールを1台だけ取り付ける場合は、手順 10 に進みます。


5 別のトレイモジュールからトレイを引き抜きます。

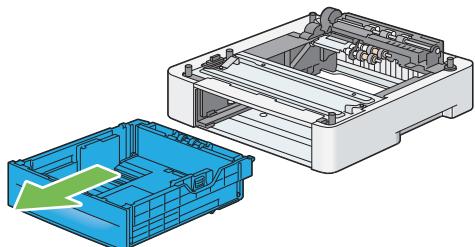


**6** トレイモジュールを持ち上げ、もう一方のトレイモジュールのガイドピン 5 か所が底面の穴に入るよう、ゆっくりと降ろします。

**注記 :**

- トレイモジュールをもう一方のモジュールの上に降ろす際に指をはさまないようご注意ください。

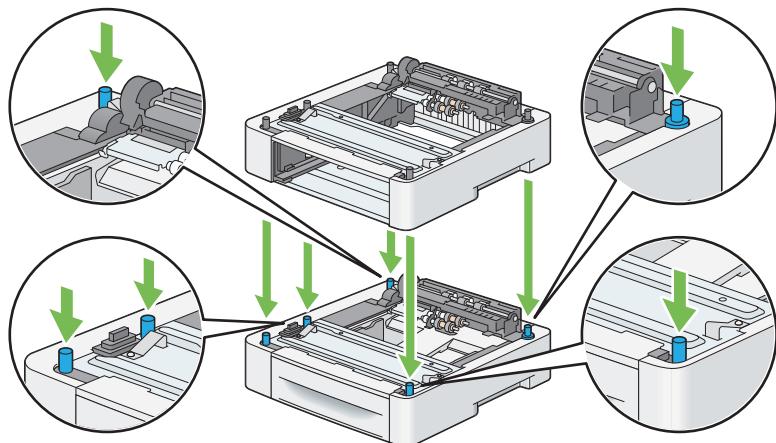


**7** トレイモジュールに付属のねじ 2 本をコインまたは類似するもので締め、トレイモジュールをもう一方のモジュールに固定します。

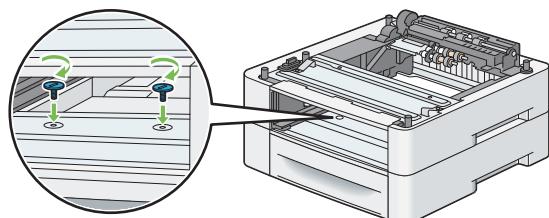

**補足 :**

- ねじ穴はトレイモジュール前面から 145 mm 奥に位置しています。

**8** トレイモジュールにトレイを差し込み、止まるまで押し込みます。

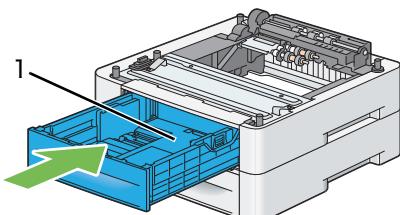

**注記 :**


- トレイ挿入時、底面のプレートが下がっていることを確認してください。トレイ挿入前に底面のプレートの後ろ側が上がっている場合は、1 を押してプレートを下げてください。

**9** さらにトレイモジュールを取り付ける場合は、手順 **5** ~ **8** を繰り返します。


**注記 :**

- 3 台を超える数のトレイモジュールを取り付けないでください。トレイモジュールが損傷するおそれがあります。


**10** 手差しトレイのカバーをゆっくりと引いて開きます。

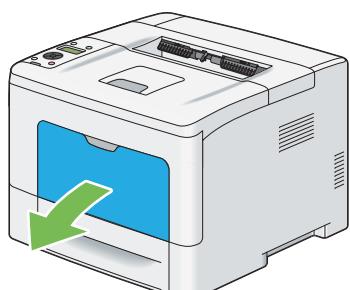


11 手差しトレイの両側をつかみ、手差しトレイをプリンターから引き抜きます。

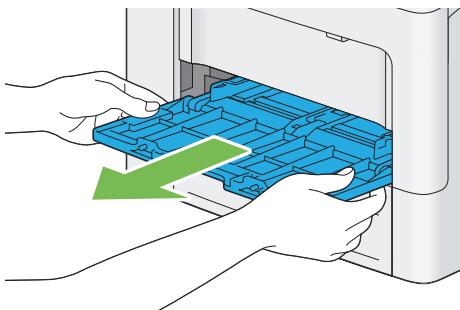

12 トレイ 1 をプリンターから約 200 mm 引きます。

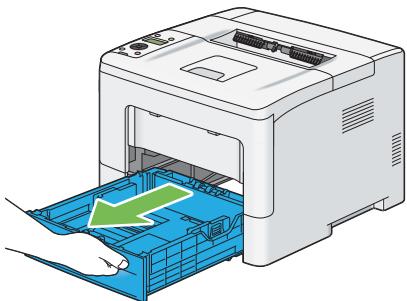


13 トレイ 1 を両手で持ち、プリンターから取り外します。

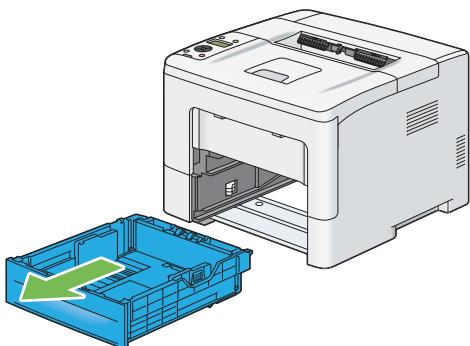


14 プリンターを持ち上げ、トレイモジュールのガイドピン 5 か所がプリンター底面の穴に入るよう、ゆっくりと降ろします。

**注記 :**

- ・プリンターをトレイモジュールの上に降ろす際に指をはさまないようご注意ください。

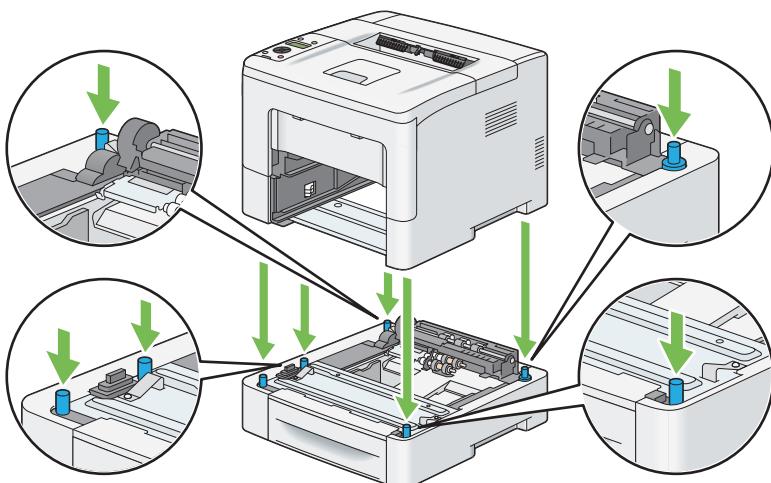


**15** トレイモジュールに付属のねじ 2 本をコインまたは類似するもので締め、トレイモジュールをプリンターに固定します。

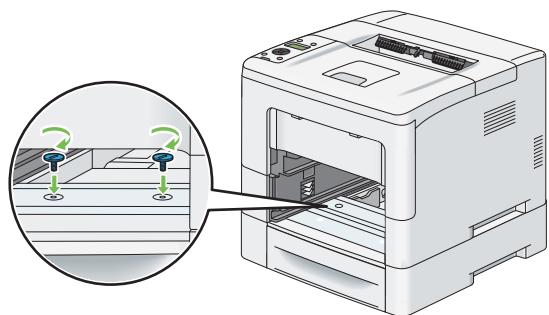

**補足 :**

- ・ねじ穴はプリンター前面から 145 mm 奥に位置しています。


**16** プリンターにトレイ 1 を差し込み、止まるまで押し込みます。

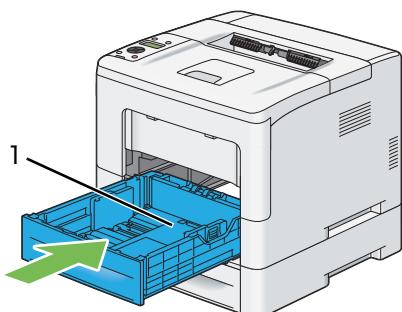


**注記 :**

- ・トレイに過度の力を加えないでください。トレイやプリンター内部が損傷するおそれがあります。
- ・トレイ挿入時、底面のプレートが下がっていることを確認してください。トレイ挿入前に底面のプレートの後ろ側が上がっている場合は、1を押してプレートを下げてください。

**17** 手差しトレイをプリンターに差し込み、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

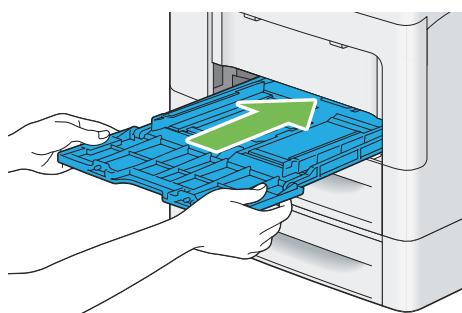

**18** トレイモジュールに付属のラベルをプリンターの操作パネルの上部に貼り付けます。

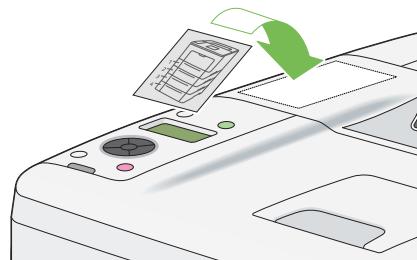

**19** すべてのケーブルをプリンター背面に接続し直し、プリンターの電源を入れます。

**補足 :**

- ・プリンターは取り付けたトレイを自動的に検出しますが、用紙種類は検出しないため、操作パネルから設定する必要があります。

**20** プリンター設定リストページを印刷し、トレイモジュールが正しく取り付けられたかどうかを確認します。

**補足：**

- レポート / リストは、英語で印刷されます。
- a メニュー ボタンを押します。
- b レポート / リストを選択し、OKボタンを押します。
- c プリンターセッティングリストを選択し、OKボタンを押します。

プリンター設定リストページが印刷されます。

**21** プリンター設定リストページで、[Printer Options] 下に [Optional Tray] が記載され、その下に取り付けたトレイモジュールの数によって [Tray2 (550 Sheet Feeder)] ~ [Tray4 (550 Sheet Feeder)] が記載されていることを確認します。

トレイモジュールが記載されていない場合は、プリンターの電源を切り、電源コードを抜いて、トレイモジュールを取り付けなおしてください。

**22** トレイモジュールに用紙をセットしてから、プリンターの操作パネルで用紙種類を指定します。

- a メニュー ボタンを押します。
- b ヨウシトレイセッティングを選択し、OKボタンを押します。
- c トレイ2、トレイ3、またはトレイ4を選択し、OKボタンを押します。
- d ヨウシシユルイを選択し、OKボタンを押します。
- e トレイモジュールの用紙種類を選択し、OKボタンを押します。


**23** プリントードライバーをインストールしたあとにオプションのトレイモジュールを取り付けた場合は、次に記載されているご使用のOSの手順に従ってドライバーを更新してください。プリンターがネットワーク上にある場合、各クライアントでドライバーを更新してください。

## ドライバーを更新してオプションのトレイモジュールを認識させる

詳しくは、「[ドライバーを更新してオプションのトレイモジュールを認識させる](#)」(57 ページ) を参照してください。

## ■ オプションのハードディスクを取り付ける


- 1 プリンターの電源を切ります。

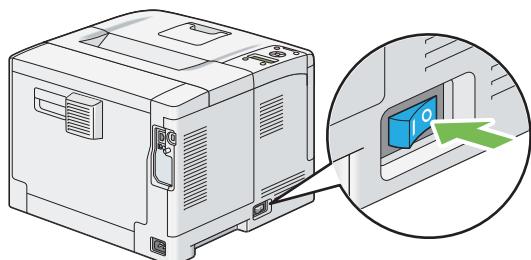

### 注記 :

- ・オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。


- 2 コントロールボードカバーのねじを反時計回りに回します。

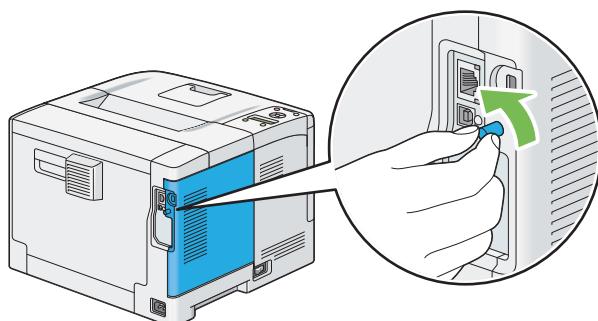


### 補足 :

- ・ねじはゆるめてください。取り外す必要はありません。


- 3 コントロールボードカバーをプリンター背面に向かってスライドして取り外します。

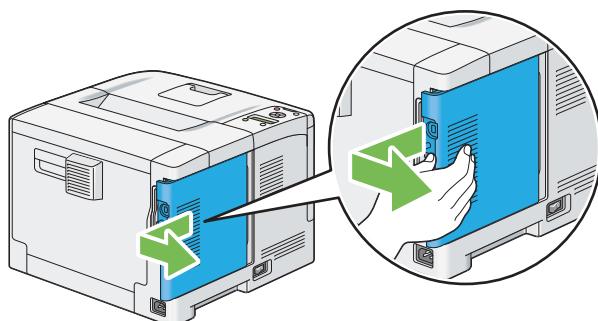


- 4 ハードディスクのプラスチックのピン 2 本を金属枠の穴に差し込みます。

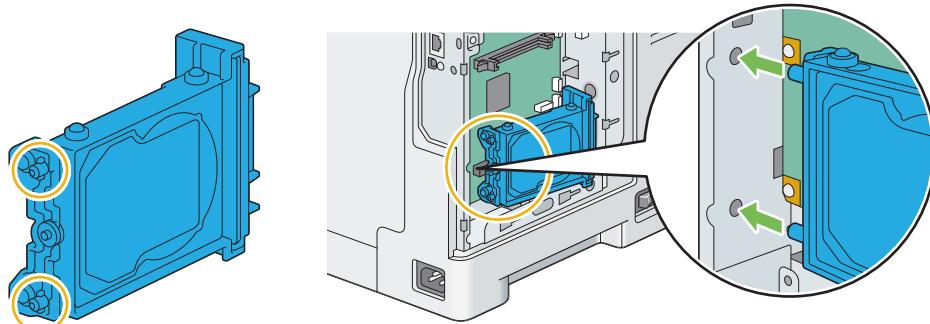


- 5 突起とコネクターをコントロールボードに接続し、ハードディスクをしっかりと押し込みます。

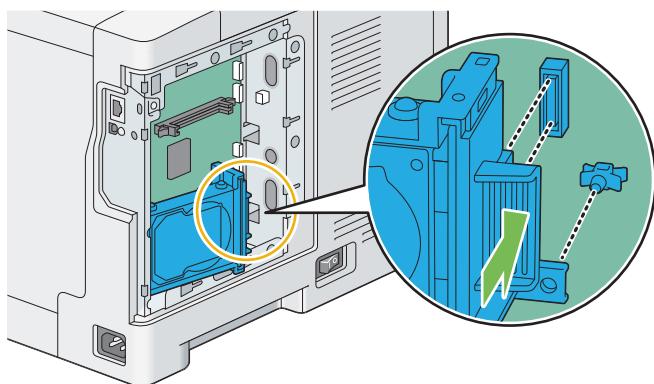

- 6 コントロールボードカバーのガイドをコントロールボードの周囲の溝に合わせ、プリンター前面に向けてスライドします。

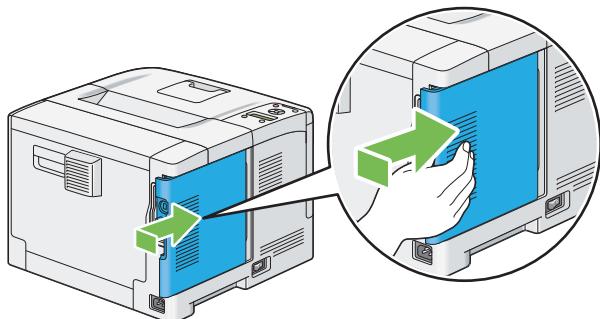

- 7 ねじを時計回りに回します。

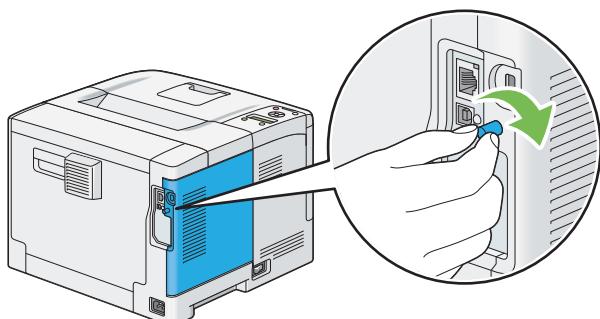

- 8 プリンターの電源を入れます。

- 9 プリンター設定リストページを印刷し、ハードディスクが正しく取り付けられたかどうかを確認します。

**補足：**

- レポート / リストは、英語で印刷されます。

a メニュー (メニュー) ボタンを押します。

b レポート / リストを選択し、OK ボタンを押します。

c プリンターセッティングリストを選択し、OK ボタンを押します。

プリンター設定リストページが印刷されます。

- 10 プリンター設定リストページで、[Printer Options] 下に [Hard Disk] が記載されていることを確認します。

[Hard Disk] が記載されていない場合は、プリンターの電源を切り、電源コードを抜き、ハードディスクを取り付けなおしてください。

- 11 プリンタードライバーをインストールしたあとにハードディスクを取り付けた場合は、次に記載されているご使用の OS の手順に従ってドライバーを更新してください。プリンターがネットワーク上にある場合、各クライアントでドライバーを更新してください。

# ドライバーを更新してオプションのハードディスクを認識させる

## ●Windows の場合

PCL 6 ドライバーでは、ネットワークまたは USB 接続したプリンターから、プリンターに搭載されているオプションの情報を自動取得できます。

PS ドライバー (MultiWriter 5500Pのみ) では、ネットワーク接続したプリンターからのみ自動取得が可能です。USB 接続の場合は、次ページの手動設定手順を行ってください。

### 補足：

- XML Paper Specification (XPS) ドライバーを使用している場合、以下の設定は不要です。

Windows 8/ Windows 8 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。</li><li>2 [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>3 MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>4 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>5 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>6 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>7 [デバイスとプリンター] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>
Windows Server 2012 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。</li><li>2 [コントロール パネル] → [ハードウェア] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>3 MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>4 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>5 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>6 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>7 [デバイスとプリンター] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>
Windows 7/ Windows 7 x64/ Windows Server 2008 R2 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。</li><li>2 MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。</li><li>3 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>4 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>5 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>6 [デバイスとプリンター] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>
Windows Vista/ Windows Vista x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。</li><li>2 MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。</li><li>3 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>4 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>5 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>6 [プリンタ] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>
Windows Server 2008/ Windows Server 2008 x64	<ol style="list-style-type: none"><li>1 [スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ] をクリックします。</li><li>2 MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。</li><li>3 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。</li><li>4 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。</li><li>5 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。</li><li>6 [プリンタ] ダイアログボックスを閉じます。</li></ol>

Windows XP/  
Windows XP x64/  
Windows Server 2003/  
Windows Server 2003 x64

- 1 [スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 MultiWriter 5500/5500P のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- 3 [プリンター構成] タブをクリックし、[プリンターとの通信設定] を選択します。
- 4 [プリンター本体から情報を取得] を選択し、[OK] を選択します。
- 5 [適用] をクリックし、[OK] を選択します。
- 6 [プリンタと FAX] ダイアログボックスを閉じます。

[プリンター本体から情報を取得] をクリックしてもプリンターの情報が自動的に更新されない場合は、次の手順に従って手動で設定してください。

- 1 [プリンター構成] タブをクリックし、[オプションの設定] を選択します。
- 2 [設定項目] リストボックスから [内蔵ハードディスク] を選択します。
- 3 [設定の変更] 下の [内蔵ハードディスク] ドロップダウンメニューから [あり] を選択します。
- 4 [OK] をクリックします。
- 5 [適用] をクリックし、[OK] をクリックします。
- 6 [デバイスとプリンター] (、[プリンタ]、または [プリンタと FAX]) ダイアログボックスを閉じます。

## ●Mac OS X の場合

Mac OS X 10.7.x/10.8.x

- 1 [システム環境設定] から [プリントとスキャン] を選択します。
- 2 [プリンタ] リストからプリンターを選択し、[オプションとサプライ] をクリックします。
- 3 [ドライバ] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[OK] をクリックします。

Mac OS X 10.5.x/10.6.x

- 1 [システム環境設定] から [プリントとファクス] を選択します。
- 2 [プリンタ] リストからプリンターを選択し、[オプションとサプライ] をクリックします。
- 3 [ドライバ] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[OK] をクリックします。

Mac OS X 10.4.x


- 1 [プリンタ設定ユーティリティ] の [プリンタリスト] 画面からプリンターを選択します。
- 2 [プリンタ設定ユーティリティ] メニューバーの [プリンタ] をクリックし、[情報を見る] を選択します。
- 3 [インストール可能なオプション] を選択し、プリンターに取り付けたオプションを選択し、[変更を適用] をクリックします。

# 電源を入れる

## 注記：


- 延長コードやタップは使用しないでください。

1 電源コードをプリンター背面の電源コネクターに接続します。

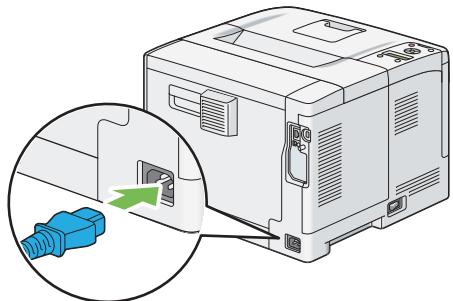

2 電源コードを電源に接続します。

3 プリンターの電源を入れます。

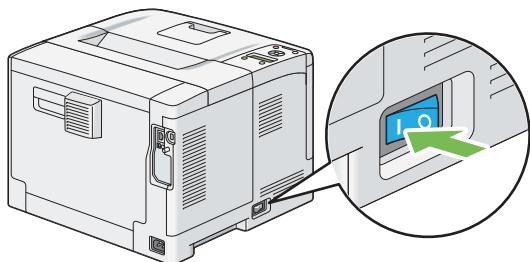


# パネル設定リストページを印刷する

パネル設定リストページには、現在の操作パネルメニューの設定が表示されます。

## 補足：

- レポート / リストは、英語で印刷されます。

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 レポート / リストを選択し、 (OK) ボタンを押します。
- 3 パネルセッティリストを選択し、 (OK) ボタンを押します。

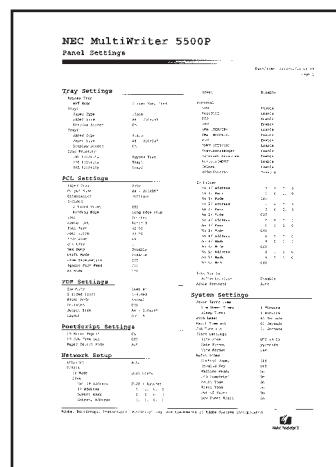

# 節電モード

本機は、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されています。節電モードには、低電力モード（モード 1）とスリープモード（モード 2）の 2 種類があります。工場出荷時は、最後のジョブが完了してから 1 分後に低電力モードに移行し、さらに本機を使用しない状態が、1 分経過すると、スリープモードに移行する設定になっています。プリンターが低電力モードのときは、 (節電) ボタンが点灯し、LCD バックライトが消灯します。スリープモードでは、LCD ディスプレイは消灯し、なにも表示されません。

各モードの工場出荷時の設定の 1 分は、1 ~ 60 分の範囲で変更可能です。プリンターは再起動後 18 秒程度でプリント可能状態に復帰します。

プリンターは (節電) ボタンを押すと、待ち時間なく即時低電力モードからプリント可能状態に移行します。節電するには、 (節電) ボタンを押して節電モードに移行します。

## 補足：

- ・ 低電力モードおよびスリープモードの機能は無効化できません。

## 参照：

- ・ 「節電モードへの移行時間を設定する」 (195 ページ)

## ■ 節電状態を解除する

節電モードは、コンピューターからジョブを受信すると、自動的に解除されます。手動で節電モードを解除する場合は、操作パネルで (節電) ボタンを押してください。

## 補足：

- ・ カバーを開閉すると、節電モードは解除されます。
- ・ プリンターが節電モードのときは、 (節電) ボタンを除くすべての操作パネル上のボタンは無効化されます。操作パネルのボタンを使用するには、 (節電) ボタンを押して節電モードを解除してください。

## 参照：

- ・ 「節電モードへの移行時間を設定する」 (195 ページ)

# 3

## プリンター管理ソフトウェア

プリンターに付属の CD-ROM を使用して、ご使用の OS に対応したソフトウェアをインストールしてください。本章には下記の項目を記載します：

- 「プリンタードライバー」(72 ページ)
- 「CentreWare Internet Services」(73 ページ)
- 「SimpleMonitor (Windows のみ)」(74 ページ)
- 「プリンタードライバーアユーザーセットアップディスク作成ツール (Windows のみ)」(75 ページ)
- 「DocuWorks Viewer Light (Windows のみ)」(76 ページ)

# プリンタードライバー

---

プリンターのすべての機能を利用するため、プリンターソフトウェア CD-ROM または PostScript Driver Library (MultiWriter 5500P のみ) からプリンタードライバーをインストールしてください。

プリンタードライバーは弊社ウェブサイト (<http://www.nec.co.jp/products/laser/download/index.html>) からダウンロードすることもできます。

- プリンタードライバーをインストールすれば、コンピューターとプリンターの通信が可能となりプリンターの機能が利用できるようになります。

参照：

- 「プリンターの接続とソフトウェアのインストール」(77 ページ)

# CentreWare Internet Services

---

ここでは、CentreWare Internet Services について説明します。

CentreWare Internet Services とは、ウェブブラウザーからアクセスすることができるハイパーテキスト転送プロトコル (HTTP) ベースの、ウェブページサービスです。

CentreWare Internet Services からは、プリンターの状態の確認、設定オプションの変更が簡単にできます。ネットワーク上のユーザーは誰でも CentreWare Internet Services を使用してプリンターにアクセスすることができます。管理者モードでは、コンピューターから離れずにプリンター構成の変更、プリンター設定の管理ができます。

## 補足：

- 管理者からパスワードを付与されていないユーザーでも、ユーザー mode でプリンターの設定を閲覧することができます。現在の構成、設定への変更を保存、適用することはできません。

## ■ 管理者パスワードを作成する

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 ブラウザーのアドレスバーに IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。
- 3 [プロパティ] タブをクリックします。
- 4 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、[機械管理者の設定] を選択します。
- 5 [機械管理者モード] の [有効] を選択します。
- 6 [機械管理者 ID] フィールドに管理者の名前を入力します。

## 補足：

- 工場出荷時の ID・パスワードは、それぞれ「admin」、「NECPADMIN」です。

- 7 [機械管理者パスワード] および [機械管理者パスワードの確認入力] フィールドには、管理者パスワードを入力します。
- 8 [機械管理者 ID の認証失敗によるアクセス拒否] フィールドに、許可するログイン試行回数を入力します。
- 9 [新しい設定を適用する] をクリックします。

新しいパスワードがセットされました。管理者名とパスワードを持つユーザーは、ログインしてプリンターの構成、設定を変更できます。

# SimpleMonitor (Windows のみ)

SimpleMonitor でプリンターの状態を確認することができます。画面右下のタスクバーで SimpleMonitor プリンターアイコン をダブルクリックしてください。[プリンタの選択] ウィンドウが表示され、プリンターナー名、プリンター接続ポート、プリンター状態が表示されます。[状態] 欄でプリンターの現在の状態を確認できます。

[ステータス設定] ボタン : [ステータス設定] ダイアログボックスを表示し、SimpleMonitor 設定を変更することができます。

[プリンタの選択] ウィンドウの一覧から任意のプリンターナー名をクリックしてください。[ステータスモニター] ウィンドウが表示されます。

紙づまり、トナー残量低下など、警告またはエラーが発生している場合、[ステータスモニター] ウィンドウに通知されます。

工場出荷時の設定では、印刷時に [ステータスモニター] ウィンドウが立ち上ります。エラーが発生すると、[ステータスモニター] ウィンドウにエラーメッセージが表示されます。[ステータスモニター] ウィンドウの起動条件は [自動起動の設定] で指定できます。

[ステータスモニター] ウィンドウの起動条件を変更するには :

ここでは、Microsoft® Windows® 7 を例に説明します。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [NEC Printers] → [SimpleMonitor] → [SimpleMonitor の起動] をクリックします。  
[プリンタの選択] ウィンドウが表示されます。
- 2 [ステータス設定] をクリックします。  
[ステータス設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 3 [ポップアップ設定] タブを選択し、[自動起動の設定] からウィンドウの起動条件を選択します。

[ステータスモニター] ウィンドウではプリンターのトナー残量を確認することもできます。

SimpleMonitor をインストールするには、プリンターソフトウェア CD-ROM をコンピューターの光ディスクドライブに挿入し、[MultiWriter プリンターソフトウェア] 画面の [その他のツール] タブで [SimpleMonitor のフォルダーへ] を選択し、[起動 / インストール] をクリックします。開いたフォルダ内の EXE ファイルを起動します。

Windows にのみ対応しています。

# プリンタードライバーアップディスク作成ツール (Windowsのみ)

---

プリンターソフトウェア CD-ROM に収録されているプリンタードライバーアップディスク作成ツールおよび PCL 6 ドライバーを使用して、カスタムドライバー設定のドライバインストールパッケージを作成します。ドライバインストールパッケージには、保存されたプリンタードライバー設定および次のようなデータを含めることができます。

- ・印刷方向とまとめて 1 枚 (N アップ) 印刷（保存文書設定）
- ・スタンプ
- ・フォント参照

同じ OS を搭載した複数のコンピューターに同じ設定でプリンタードライバーをインストールする場合は、フロッピーディスクまたはネットワーク上のサーバーにセットアップディスクを作成します。作成したセットアップディスクを使用すれば、プリンタードライバーインストールに必要な作業が軽減されます。

- ・セットアップディスクを作成するコンピューターにプリンタードライバーをインストールします。
- ・セットアップディスクは、ディスクを作成したコンピューターと同じ OS を搭載したコンピューターでのみ使用できます。OS ごとにセットアップディスクを作成してください。

## 補足：

- ・プリンタードライバーアップディスク作成ツールの起動方法について詳しくは、MultiWriter プリンターソフトウェアマニュアルを参照してください。MultiWriter プリンターソフトウェアマニュアルは、プリンターソフトウェア CD-ROM をコンピューターの光ディスクドライブに挿入後、[MultiWriter プリンターソフトウェア] 画面の [マニュアル / 製品情報] タブで [マニュアル (HTML 文書)] を選択し、[起動 / インストール] をクリックすると表示されます。

# DocuWorks Viewer Light (Windowsのみ)

---

DocuWorks Viewer Light はプリンターソフトウェア CD-ROM からインストールできます。

DocuWorks Viewer Light および DocuWorks Viewer Light for Web は、Windows に対応しています。

## 補足：

- DocuWorks Viewer Light について詳しくは、MultiWriter プリンターソフトウェアマニュアルを参照してください。MultiWriter プリンターソフトウェアマニュアルは、プリンターソフトウェア CD-ROM をコンピューターの光ディスクドライブに挿入後、[MultiWriter プリンターソフトウェア] 画面の [マニュアル / 製品情報] タブで [マニュアル (HTML 文書)] を選択し、[起動 / インストール] をクリックすると表示されます。

# 4

## プリンターの接続とソフトウェアのインストール

本章には下記の項目を記載します：

- ・「ネットワークのセットアップの概要」(78 ページ)
- ・「プリンターを接続する」(79 ページ)
- ・「IP アドレスを設定する (IPv4 モードの場合)」(81 ページ)
- ・「プリンタードライバーをインストールする (Windows)」(85 ページ)
- ・「プリンタードライバーをインストールする (Mac OS X)」(109 ページ)

# ネットワークのセットアップの概要

---

ネットワークをセットアップするには：

- 1 推奨ハードウェア、ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続します。
- 2 プリンターとコンピューターの電源を入れます。
- 3 プリンターセットアップページを印刷し、ネットワーク設定用に保管しておきます。
- 4 プリンターソフトウェア CD-ROM または PostScript Driver Library (MultiWriter 5500P のみ) からコンピューターにドライバーソフトウェアをインストールします。ご使用の OS へのドライバーアイントールに関する詳細は、本章の該当部分を参照してください。
- 5 ネットワーク上でプリンターを識別するために必要となるプリンターの TCP/IP を設定します。
  - Microsoft® Windows® OS : プリンターが TCP/IP ネットワークに接続されている場合、プリンターソフトウェア CD-ROM の IP アドレス設定ツールを実行すれば、プリンターの IP アドレスを設定できます。プリンターの IP アドレスは操作パネルで手動設定することも可能です。
  - Mac OS® X : プリンターの TCP/IP アドレスを操作パネルで手動設定してください。

**参照 :**

- 「IP アドレスを設定する (IPv4 モードの場合)」(81 ページ)

- 6 プリンターセットアップページを印刷して新しい設定を確認します。

**補足 :**

- レポート／リストは、英語で印刷されます。


**参照 :**

- 「プリンターセットアップページを印刷する」(146 ページ)

# プリンターを接続する

以下の要件を満たしている接続ケーブルを必ず使用してください。

接続タイプ	接続仕様
USB	USB 2.0 USB ケーブル（推奨：PR-UCX-02） <ul style="list-style-type: none"><li>USB ケーブルは長さが 2.0m（タイプ A / B）以下のものをお使いください。</li><li>バスパワーの USB ハブなどの USB ポートに接続しないでください。</li><li>パソコン本体の USB ポートに接続されているか確認してください。</li></ul>
イーサネット	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ネットワークケーブル <ul style="list-style-type: none"><li>カテゴリ 5 以上の 10BASE-T または 100BASE-TX のストレートケーブルをお使いください。</li></ul>

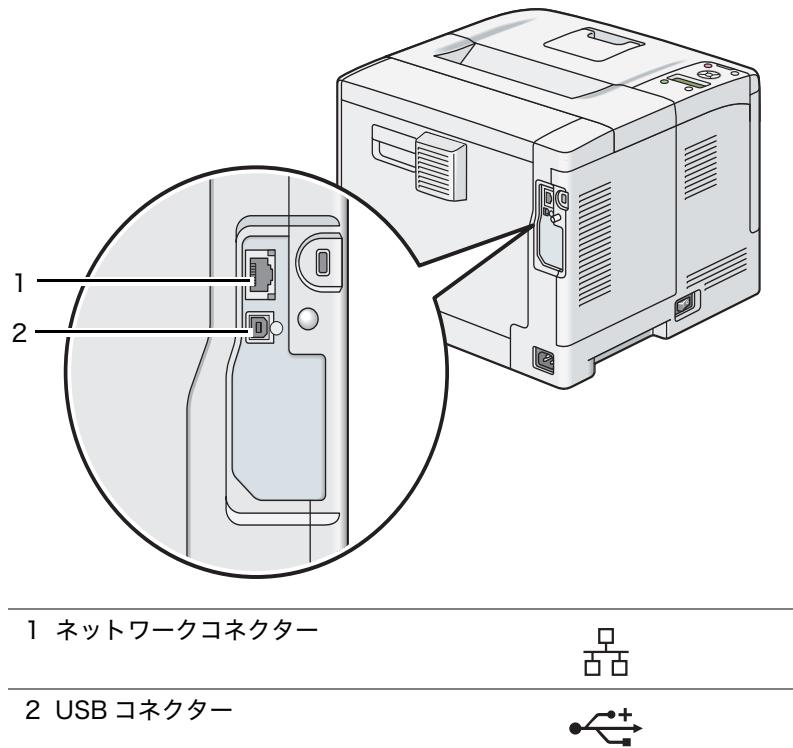

## ■ プリンターをコンピューターまたはネットワークに接続する

プリンターをイーサネットまたは USB で接続します。ハードウェアおよび配線に関する設定は接続方法によって異なります。イーサネットケーブルおよびハードウェアは別売りとなります。

接続タイプごとに利用可能な機能は以下の表に記載しています。


接続タイプ	利用可能な機能
USB	USB で接続する場合： <ul style="list-style-type: none"><li>プリントジョブはコンピューターから実行できます。</li><li>SimpleMinitor を使用してプリンターの状態を確認できます。</li></ul>
イーサネット	イーサネットで接続する場合： <ul style="list-style-type: none"><li>プリントジョブはネットワーク上のコンピューターから実行できます。</li><li>CentreWare Internet Services を使用してプリンターの状態や設定を構成できます。</li><li>SimpleMinitor を使用してプリンターの状態を確認できます。</li></ul>

## USB 接続

ご使用のプリンターをコンピューターではなくネットワークに接続する場合は、このセクションはスキップして「[ネットワーク接続（80 ページ）](#)」に進んでください。

プリンターをコンピューターに接続するには：

- 1 USB ケーブルをプリンター背面の USB コネクターとコンピューターの USB ポートに接続します。

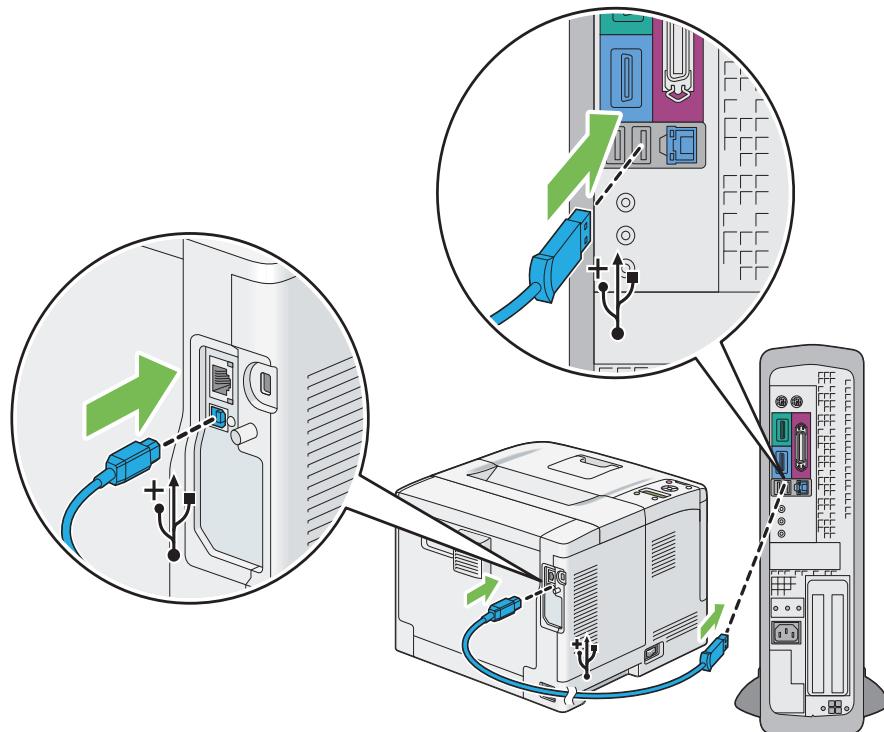


### 補足：

- ケーブル上の USB マークがプリンター上の USB マークと一致していることを確認してください。
- プリンターの USB ケーブルをキーボードの USB コネクターに接続しないでください。

## ネットワーク接続

プリンターをネットワークに接続するには：

- 1 イーサネットケーブルを、プリンター背面のネットワークコネクターと LAN ポートまたはハブに接続します。

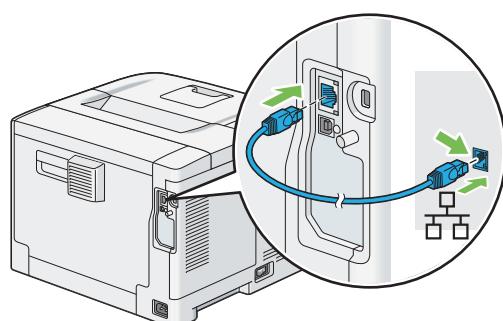

# IP アドレスを設定する (IPv4 モードの場合)

ここでは、プリンターの IP アドレスを IPv4 モードで設定する手順を説明します。

プリンターの IP アドレスを IPv6 モードで設定する場合は、CentreWare Internet Services を使用してください。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。CentreWare Internet Services を表示するには、リンクローカルアドレスを使用してください。リンクローカルアドレスはプリンター設定リストページに記載されています。「[プリンター設定リストページを印刷・確認する](#)」(84 ページ) を参照してください。

ここには下記の項目を記載します：

- ・「TCP/IP アドレスと IP アドレス」(81 ページ)
- ・「[プリンターソフトウェア CD-ROM でプリンターの IP アドレスを設定する](#)」(81 ページ)
- ・「[プリンターの IP アドレスの動的設定方法](#)」(82 ページ)
- ・「[IP アドレスを割り当てる](#)」(83 ページ)
- ・「[IP 設定を検証する](#)」(84 ページ)
- ・「[プリンター設定リストページを印刷・確認する](#)」(84 ページ)

## ■ TCP/IP アドレスと IP アドレス

コンピューターを大規模なネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて TCP/IP アドレスおよび、その他のシステム設定情報を取得してください。

自宅などで小規模なローカルエリアネットワークを作成する場合、またはイーサネットを使用してプリンターを直接コンピューターに接続する場合は、プリンターの IP アドレスの自動設定手順に従ってください。

コンピューターとプリンターは、イーサネット上のネットワーク通信では主に TCP/IP プロトコルを使用します。TCP/IP プロトコルを使用する場合は、プリンターおよびコンピューターそれぞれに一意の IP アドレスが必要です。アドレスは同じではいけませんが、最後の 1 衔のみを変更するなど、類似したものとすることが重要です。例えば、プリンターのアドレスを 192.168.1.2 として、コンピューターのアドレスを 192.168.1.3 とします。別のデバイスには 192.168.1.4 というアドレスを設定することができます。

多くのネットワークでは動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーが使用されています。DHCP サーバーは、DHCP を使用するよう設定されているネットワーク上の各コンピューターおよびプリンターに対して自動的に IP アドレスを付与するものです。DHCP サーバーは、ほとんどのケーブルおよびデジタル加入者回線 (DSL) ルーターに組み込まれています。ケーブルまたは DSL ルーターを使用する場合は、ご使用のルーターの説明書で IP アドレス付与の方法について確認してください。

## ■ プリンターソフトウェア CD-ROM でプリンターの IP アドレスを設定する

プリンターを DHCP を使用しない小規模 TCP/IP ネットワークに接続する場合は、プリンターソフトウェア CD-ROM の IP アドレス設定ツールを使用してプリンターの IP アドレスの検出、または割り当てをしてください。IP アドレス設定ツールを起動するには、プリンターソフトウェア CD-ROM をコンピューターの光ディスクドライブに挿入し、[MultiWriter プリンターソフトウェア] 画面の [管理者ツール] タブで [IP アドレス設定ツールの起動] を選択し、[起動 / インストール] をクリックします。

### 補足：

- ・ IP アドレス設定ツールを使用する場合はプリンターを TCP/IP ネットワークに接続しておく必要があります。

## ■ プリンターの IP アドレスの動的設定方法

プリンター IP アドレスの動的設定には下記の 2 つのプロトコルが利用可能です。

- DHCP (工場出荷時の設定で有効)
- AutoIP

両方のプロトコルのオン／オフには操作パネルまたは CentreWare Internet Services を使用してください。

### 補足：

- プリンターの IP アドレスが記載されたレポートを印刷することができます。操作パネルで  (メニュー) ボタンを押し、 リストを選択、 ボタンを押して  リストを選択し、最後に  ボタンを押してください。プリンター設定リストページに IP アドレスが記載されています。

## 操作パネル

DHCP または AutoIP プロトコルをオン／オフするには：

- 1 操作パネルで  (メニュー) ボタンを押します。
- 2  カソリシャメニューを選択し、 ボタンを押します。
- 3 ネットワーク / ポートセッティを選択し、 ボタンを押します。
- 4 TCP/IP を選択し、 ボタンを押します。
- 5 IPv4 を選択し、 ボタンを押します。
- 6 IP アドレスシユトクウカを選択し、 ボタンを押します。
- 7 DHCP / Autonet を選択し、 ボタンを押します。
- 8 プリンターの電源を入れ直します。

### 注記：

- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。

## CentreWare Internet Services

DHCP または AutoIP プロトコルをオン／オフするには：

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 ブラウザのアドレスバーに IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。
- 3 [プロパティ] を選択します。
- 4 左側ナビゲーションパネルから [プロトコル設定] フォルダーを選択します。
- 5 [TCP/IP] を選択します。
- 6 [IPv4] 下の [IP アドレス取得方法] フィールドで [DHCP / Autonet] オプションを選択します。
- 7 [新しい設定を適用する] ボタンをクリックします。

## ■ IP アドレスを割り当てる

### 補足：

- IP アドレスの割り当ては高度な機能ですので、システム管理者が作業を行うことをお勧めします。
- アドレスクラスによって、割り当てられる IP アドレスの範囲は異なることがあります。例えば、クラス A の場合は、0.0.0.0 から 127.255.255.255 の範囲の IP アドレスが割り当てられます。IP アドレスの割り当てについては、システム管理者に問い合わせてください。

IP アドレスは操作パネルから割り当てることができます。

- 1 プリンターの電源を入れます。
- 2 LCD ディスプレイにプリント デ キスが表示されていることを確認します。
- 3 操作パネルで (メニュー) ボタンを押します。
- 4 カイ カンリシャ メニューを選択し、OK ボタンを押します。
- 5 ネットワーク / ポート セッティングを選択し、OK ボタンを押します。
- 6 TCP/IP を選択し、OK ボタンを押します。
- 7 IPv4 を選択し、OK ボタンを押します。
- 8 IP アドレスを入力する欄を選択し、OK ボタンを押します。
- 9 パートを選択し、OK ボタンを押します。
- 10 テンポソキ / イリテ セッティング ユーカウニタマスが表示されたことを確認し、(戻る) ボタンを 2 回押します。
- 11 IP アドレスを選択し、OK ボタンを押します。  
IP アドレスの 1 行めに、カーソルが表示されます。
- 12 ▲、▼ボタンを使用して IP アドレスの値を入力します。
- 13 ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 14 手順 12～13 を繰り返して、IP アドレスをすべて入力し、OK ボタンを押します。
- 15 テンポソキ / イリテ セッティング ユーカウニタマスが表示されたことを確認し、(戻る) ボタンを 2 回押します。
- 16 サブネットマスクを選択し、OK ボタンを押します。  
サブネットマスクの 1 行めに、カーソルが表示されます。
- 17 ▲、▼ボタンを使用してサブネットマスクの値を入力します。
- 18 ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 19 手順 17～18 を手順を繰り返してサブネットマスクを設定し、OK ボタンを押します。
- 20 テンポソキ / イリテ セッティング ユーカウニタマスが表示されたことを確認し、(戻る) ボタンを 2 回押します。
- 21 ゲートウェイ アドレスを選択し、OK ボタンを押します。  
ゲートウェイアドレスの 1 行めに、カーソルが表示されます。
- 22 ▲、▼ボタンを使用してゲートウェイアドレスの値を入力します。

23 ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。

24 手順 22～23 を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、OKボタンを押します。

25 デ ソ ソ キ / イ リ テ セ ッ テ イ ガ ユ ク ウ ク ニ ナ リ マスが表示されたことを確認します。

26 プリンターの電源を入れ直します。

#### 注記：

- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。

#### 参照：

- 「操作パネル」(36 ページ)

## ■ IP 設定を検証する

IP アドレスの設定はシステム設定レポートを印刷するか、ping コマンドを使用して確認できます。

ここでは、Windows 7 を例に説明します。

#### 補足：

- レポート／リストは、英語で印刷されます。

1 プリンター設定リストページを印刷します。

2 プリンター設定リストページの [IPv4] の見出しで IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスが正しいことを確認します。

ネットワーク上でプリンターがアクティブになっているかを確認するには、コンピューターで ping コマンドを実行してください。

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

2 [cmd] と入力して [OK] をクリックします。

黒いウィンドウが表示されます。

3 「ping xx.xx.xx.xx」(xx.xx.xx.xx はプリンターの IP アドレス) と入力し、Enter キーを押します。

IP アドレスから反応があると、プリンターがネットワーク上でアクティブになっていることを示します。

#### 参照：

- 「プリンター設定リストページを印刷・確認する」(84 ページ)

## ■ プリンター設定リストページを印刷・確認する

操作パネルを使用してプリンター設定リストページを印刷し、プリンターの IP アドレスを確認してください。

#### 補足：

- レポート／リストは、英語で印刷されます。

1 操作パネルで (メニュー) ボタンを押します。

2 レポート / リストを選択し、OKボタンを押します。

3 プリンター セッテイ リストを選択し、OKボタンを押します。

プリンター設定リストページが印刷されます。

4 プリンター設定リストページの [Network Setup] 下の [IP Address] の隣に記載されている IP アドレスを確認してください。IP アドレスが 0.0.0.0 の場合、自動で IP アドレスが解決されるまで数分待機し、再度プリンター設定リストページを印刷してください。

IP アドレスが自動で解決されない場合は「IP アドレスを割り当てる」(83 ページ) を参照してください。

# プリンタードライバーをインストールする (Windows)

ここには次の項目を記載します：

- ・「プリンタードライバーをインストールする前に（ネットワーク接続セットアップの場合）」(85 ページ)
- ・「CD-ROM を挿入する」(86 ページ)
- ・「USB 接続セットアップ」(88 ページ)
- ・「ネットワーク接続セットアップ」(92 ページ)
- ・「共有印刷を設定する」(98 ページ)

## ■ プリンタードライバーをインストールする前に（ネットワーク接続セットアップの場合）

コンピューターにプリンタードライバーをインストールする前に、プリンター設定リストページを印刷してプリンターの IP アドレスを確認してください。

ここには次の項目を記載します：

- ・「操作パネル」(85 ページ)
- ・「プリンターをインストールする前にファイアウォール設定を変更する」(86 ページ)

## 操作パネル

補足：

- ・レポート／リストは、英語で印刷されます。

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 レポート / リストを選択し、 OK ボタンを押します。
- 3 プリンター セッティ リストを選択し、 OK ボタンを押します。  
プリンター設定リストページが印刷されます。
- 4 プリンター設定リストページの [Network Setup] 下の [IP Address] の隣に記載されている IP アドレスを確認してください。  
IP アドレスが 0.0.0.0 の場合、自動で IP アドレスが解決されるまで数分待機し、再度プリンター設定リストページを印刷してください。  
IP アドレスが自動で解決されない場合は「IP アドレスを割り当てる」(83 ページ) を参照してください。

# プリンターをインストールする前にファイアウォール設定を変更する

次のOSのいずれかをご使用の場合、プリンターソフトウェアをインストールする前にファイアウォール設定を変更する必要があります。

- Windows 8
- Windows Server® 2012
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows XP

## 補足：

- Windows XP の場合は必ず Service Pack2 または 3 をインストールしてください。

ここでは、Windows 7 を例に説明します。

- 1 コンピューターにプリンターソフトウェア CD-ROM または PostScript Driver Library を挿入します。
- 2 [スタート] → [コントロール パネル] をクリックします。
- 3 [システムとセキュリティ] をクリックします。
- 4 [Windows ファイアウォール] をクリックします。
- 5 [Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する] をクリックします。
- 6 [設定の変更] をクリックします。
- 7 [別のプログラムの許可] をクリックします。
- 8 [参照] をクリックします。
- 9 [ファイル名] テキストボックスに「D:\Launcher.exe」(D は光ディスクドライブのドライブ文字) を入力し、[開く] をクリックします。
- 10 [追加] をクリックします。
- 11 [OK] をクリックします。

## ■ CD-ROM を挿入する

### ● PCL 6 ドライバーをインストールする場合

- 1 プリンターソフトウェア CD-ROM をコンピューターの光ディスクドライブに挿入します。

## 補足：

- Windows 8 および Windows Server 2012 の場合、画面右上隅に表示されるメッセージをクリックし、[Launcher.exe の実行] を選択してください。
- CD が自動的に起動されない場合は、[スタート] → [すべてのプログラム] (Windows Vista および Windows 7 の場合) → [アクセサリ] (Windows Vista および Windows 7 の場合) → [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「D:\Launcher.exe」(D はお使いのコンピューターの光ディスクドライブのドライブ文字) と入力して [OK] をクリックしてください。  
Windows 8 および Windows Server 2012 の場合、[スタート] 画面上で右クリックして [すべてのアプリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「D:\Launcher.exe」(D は光ディスクドライブのドライブ文字) を入力して [OK] をクリックしてください。

### ● PS ドライバーをインストールする場合 (MultiWriter 5500Pのみ)

- 1 PostScript Driver Library をコンピューターの光ディスクドライブに挿入します。

## ●XML Paper Specification (XPS) プリンタードライバーをインストールする場合

- 1 プリンターソフトウェア CD-ROM をコンピューターの光ディスクドライブに挿入します。
- 2 下記のパスにある zip ファイルを任意の場所に解凍します。  
D:\Jpn\XPS (D は光ディスクドライブのドライブ文字)

## ■ USB 接続セットアップ

### 補足：

- ・ パーソナルプリンターとは USB を使用してコンピューターやプリントサーバーに接続されたプリンターのことです。プリンターがコンピューターではなくネットワークに接続されている場合は、「[ネットワーク接続セットアップ](#)」(92 ページ) を参照してください。

### ● PCL 6 ドライバーをインストールする場合

#### 補足：

- ・ USB ケーブルを外した状態でインストールを開始してください。

- 1 [MultiWriter プリンターソフトウェア] 画面の [トップページ] タブで [プリンタードライバーのインストール] をクリックします。  
[ドライバーインストールツール - セットアップ方法の選択] 画面が表示されます。
- 2 [USB 接続セットアップ] をクリックします。
- 3 3 画面に表示される指示に従ってコンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続し、ドライバーをインストールします。

### ● PS ドライバーをインストールする場合 (MultiWriter 5500P のみ)

PS ドライバーのインストール方法については、PostScript ユーザーズガイドを参照してください。

### ● XML Paper Specification (XPS) プリンタードライバーをインストールする場合

#### 補足：

- ・ XML Paper Specification (XPS) ドライバーは次の OS で対応しています：  
Windows Vista、Windows Vista 64-bit Edition、Windows Server 2008、Windows Server 2008 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、Windows 8、Windows 8 64-bit Edition、および Windows Server 2012

#### Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition

- 1 [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2 [プリンタのインストール] をクリックします。
- 3 [ローカル プリンタを追加します] をクリックします。
- 4 プリンターを接続したポートを選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- 6 [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリンタードライバーをインストールする場合](#)」(87 ページ) で解凍した設定情報 (.inf) ファイルを選択します。
- 7 [開く] をクリックします。
- 8 [OK] をクリックします。
- 9 プリンターナー名を選択し、[次へ] をクリックします。
- 10 プリンターナー名を変更する場合は、[プリンタ名] ボックスにプリンターナー名を入力します。  
プリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使うプリンタに設定する] チェックボックスを選択します。

- 11** [次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。
- [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。

**補足：**

- コンピューターの管理者である場合は [続行] をクリックしてください。コンピューターの管理者でない場合は、管理者に希望の操作を続ける確認をとってください。

- 12** ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- 13** [完了] をクリックします。

## Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition

**補足：**

- 管理者としてログインする必要があります。

- 1** [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2** [プリンタのインストール] をクリックします。
- 3** [ローカル プリンタを追加します] をクリックします。
- 4** プリンターを接続したポートを選択し、[次へ] をクリックします。
- 5** [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- 6** [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリンタードライバーをインストールする場合](#) (87 ページ)」で解凍した設定情報 (.inf) ファイルを選択します。
- 7** [開く] をクリックします。
- 8** [OK] をクリックします。
- 9** プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。
- 10** プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] ボックスにプリンタ名を入力します。  
プリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使うプリンタに設定する] チェックボックスを選択します。
- 11** [次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。
- 12** プリンターを共有しない場合は、[このプリンタを共有しない] を選択します。  
プリンターを共有する場合は、[このプリンタを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする] を選択します。
- 13** [次へ] をクリックします。
- 14** ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- 15** [完了] をクリックします。

## Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、および Windows Server 2008 R2

- 1 [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 2 [プリンターの追加] をクリックします。  
[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックします。
- 補足：**
  - コンピューターの管理者である場合は [はい] をクリックしてください。コンピューターの管理者でない場合は、管理者に希望の操作を続ける確認をとってください。
- 3 [ローカルプリンターを追加します] をクリックします。
- 4 プリンターを接続したポートを選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- 6 [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリントドライバーをインストールする場合 \(87 ページ\)](#)」で解凍した設定情報 (.inf) ファイルを選択します。
- 7 [開く] をクリックします。
- 8 [OK] をクリックします。
- 9 プリンターナー名を選択し、[次へ] をクリックします。
- 10 プリンターナー名を変更する場合は [プリンターナー名] ボックスにプリンターナー名を入力し、[次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。
- 11 プリンターを共有しない場合は、[このプリンターを共有しない] を選択します。  
プリンターを共有する場合は、[このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする] を選択します。
- 12 [次へ] をクリックします。
- 13 プリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使うプリンターに設定する] チェックボックスを選択します。
- 14 ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- 15 [完了] をクリックします。

## Windows 8、Windows 8 64-bit Edition、および Windows Server 2012

- 1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。
- 2 [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] (Windows Server 2012 の場合は [ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 3 [プリンターの追加] をクリックします。
- 4 [探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。
- 5 [ローカル プリンターまたはネットワーク プリンターを手動設定で追加する] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 6 プリンターを接続したポートを選択し、[次へ] をクリックします。
- 7 [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- 8 [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリントドライバーをインストールする場合](#)」(87 ページ) で解凍した設定情報 (.inf) ファイルを選択します。
- 9 [開く] をクリックします。
- 10 [OK] をクリックします。
- 11 プリンターナー名を選択し、[次へ] をクリックします。
- 12 プリンターナー名を変更する場合は [プリンターナー名] ボックスにプリンターナー名を入力し、[次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。  
[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックします。  
**補足：**
  - コンピューターの管理者である場合は [はい] をクリックしてください。コンピューターの管理者でない場合は、管理者に希望の操作を続ける確認をとってください。
- 13 プリンターを共有しない場合は、[このプリンターを共有しない] を選択します。  
プリンターを共有する場合は、[このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする] を選択します。
- 14 [次へ] をクリックします。
- 15 プリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使うプリンターに設定する] チェックボックスを選択します。
- 16 ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- 17 [完了] をクリックします。

## ■ ネットワーク接続セットアップ

### ● PCL 6 ドライバーをインストールする場合

- 1 [MultiWriter プリンターソフトウェア] 画面の [トップページ] タブで [プリンタードライバーのインストール] をクリックします。  
[ドライバーインストールツール - セットアップ方法の選択] 画面が表示されます。
- 2 [ネットワーク接続セットアップ (標準)] をクリックします。
- 3 画面に表示される指示に従ってコンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続し、ドライバーをインストールします。

### ● PS ドライバーをインストールする場合 (MultiWriter 5500P のみ)

PS ドライバーのインストール方法については、PostScript ユーザーズガイドを参照してください。

## ●XML Paper Specification (XPS) プリンタードライバーをインストールする場合

### 補足：

- XML Paper Specification (XPS) ドライバーは次の OS で対応しています：  
Windows Vista、Windows Vista 64-bit Edition、Windows Server 2008、Windows Server 2008 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、Windows 8、Windows 8 64-bit Edition、および Windows Server 2012

### Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition

- [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- [プリンタのインストール] をクリックします。
- [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] をクリックします。
- プリンターを選択するか、[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックします。  
プリンターを選択した場合は、手順 7 に進みます。  
[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックした場合は、手順 5 に進みます。
- [TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [デバイスの種類] から [TCP/IP デバイス] を選択し、[ホスト名または IP アドレス] に IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。

### 補足：

- コンピューターの管理者である場合は [続行] をクリックしてください。コンピューターの管理者でない場合は、管理者に希望の操作を続ける確認をとってください。

- [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリンタードライバーをインストールする場合 \(87 ページ\)](#)」で解凍した設定情報 (.inf) ファイルを選択します。
- [開く] をクリックします。
- [OK] をクリックします。
- プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。
- プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] ボックスにプリンタ名を入力します。  
プリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使うプリンタに設定する] チェックボックスを選択します。
- [次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。
- ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- [完了] をクリックします。

## Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition

### 補足：

- 管理者としてログインする必要があります。

- [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- [プリンタのインストール] をクリックします。
- [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] をクリックします。
- プリンターを選択するか、[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックします。  
プリンターを選択した場合は、手順 7 に進みます。  
[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックした場合は、手順 5 に進みます。
- [TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [デバイスの種類] から [TCP/IP デバイス] を選択し、[ホスト名または IP アドレス] に IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。  
[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[続行] をクリックします。

### 補足：

- コンピューターの管理者である場合は [続行] をクリックしてください。コンピューターの管理者でない場合は、管理者に希望の操作を続ける確認をとってください。

- [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリンタードライバーをインストールする場合](#)」(87 ページ) で解凍した設定情報 (.inf) ファイルを選択します。
- [開く] をクリックします。
- [OK] をクリックします。
- プリンタ名を選択し、[次へ] をクリックします。
- プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名] ボックスにプリンタ名を入力します。  
プリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使うプリンタに設定する] チェックボックスを選択します。
- [次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。
- プリンターを共有しない場合は、[このプリンタを共有しない] を選択します。プリンターを共有する場合は、[このプリンタを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- [完了] をクリックします。

## Windows Server 2008 R2

- 1 [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 2 [プリンターの追加] をクリックします。
- 3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します] をクリックします。
- 4 プリンターを選択するか、[探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。

### 補足：

- ・ [探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックした場合、[プリンターネームまたは TCP/IP アドレスでプリンターを検索] 画面が表示されます。その画面でプリンターを検索してください。

[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

### 補足：

- ・ コンピューターの管理者である場合は [はい] をクリックしてください。コンピューターの管理者でない場合は、管理者に希望の操作を続ける確認をとってください。

- 5 [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- 6 [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリンタードライバーをインストールする場合](#) (87 ページ)
- 7 [開く] をクリックします。
- 8 [OK] をクリックします。
- 9 プリンターネームを選択し、[次へ] をクリックします。
- 10 プリンターネームを変更する場合は [プリンターネーム] ボックスにプリンターネームを入力し、[次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。
- 11 プリンターを共有しない場合は、[このプリンターを共有しない] を選択します。プリンターを共有する場合は、[このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする] を選択します。
- 12 [次へ] をクリックします。
- 13 プリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使うプリンターに設定する] チェックボックスを選択します。
- 14 ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- 15 [完了] をクリックします。

## Windows 7 および Windows 7 64-bit Edition

- 1 [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 2 [プリンターの追加] をクリックします。
- 3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します] をクリックします。
- 4 プリンターを選択するか、[探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。  
プリンターを選択した場合は、手順 7 に進みます。  
[探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックした場合は、手順 5 に進みます。
- 5 [TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 6 [デバイスの種類] から [TCP/IP デバイス] を選択し、[ホスト名または IP アドレス] に IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。  
[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックしてください。
- 補足：**
  - コンピューターの管理者である場合は [はい] をクリックしてください。コンピューターの管理者でない場合は、管理者に希望の操作を続ける確認をとってください。
- 7 [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- 8 [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリンタードライバーをインストールする場合](#)」([87 ページ](#)) で解凍した設定情報 (.inf) ファイルを選択します。
- 9 [開く] をクリックします。
- 10 [OK] をクリックします。
- 11 プリンターナー名を選択し、[次へ] をクリックします。
- 12 プリンターナー名を変更する場合は [プリンターナー名] ボックスにプリンターナー名を入力し、[次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。
- 13 プリンターナーを共有しない場合は、[このプリンターナーを共有しない] を選択します。プリンターナーを共有する場合は、[このプリンターナーを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする] を選択します。
- 14 [次へ] をクリックします。
- 15 プリンターナーを通常使うプリンターナーとして設定する場合は、[通常使うプリンターナーに設定する] チェックボックスを選択します。
- 16 ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- 17 [完了] をクリックします。

## Windows 8、Windows 8 64-bit Edition、および Windows Server 2012

- 1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。
- 2 [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] (Windows Server 2012 の場合は [ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 3 [プリンターの追加] をクリックします。
- 4 プリンターを選択するか、[探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。  
プリンターを選択した場合は、手順 7 に進みます。  
[探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックした場合は、手順 5 に進みます。
- 5 [TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 6 [デバイスの種類] から [TCP/IP デバイス] を選択し、[ホスト名または IP アドレス] に IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。
- 7 [ディスク使用] をクリックして [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログボックスを表示します。
- 8 [参照] をクリックし、「[XML Paper Specification \(XPS\) プリンタードライバーをインストールする場合](#) (87 ページ)」で解凍した設定情報 (.inf) ファイルを選択します。
- 9 [開く] をクリックします。
- 10 [OK] をクリックします。
- 11 プリンターナー名を選択し、[次へ] をクリックします。
- 12 プリンターナー名を変更する場合は [プリンターナー名] ボックスにプリンターナー名を入力し、[次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。  
[ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスが表示された場合は、[はい] をクリックします。  
**補足：**
  - ・ コンピューターの管理者である場合は [はい] をクリックしてください。コンピューターの管理者でない場合は、管理者に希望の操作を続ける確認をとってください。
- 13 プリンターナーを共有しない場合は、[このプリンターナーを共有しない] を選択します。  
プリンターナーを共有する場合は、[このプリンターナーを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする] を選択します。
- 14 [次へ] をクリックします。
- 15 プリンターナーを通常使うプリンターナーとして設定する場合は、[通常使うプリンターナーに設定する] チェックボックスを選択します。
- 16 ドライバーのインストールが完了したので、[テスト ページの印刷] をクリックしてテストページを印刷します。
- 17 [完了] をクリックします。

CentreWare Internet Services を使用すれば机から離れずにネットワークプリンターナーの状態を監視することができます。プリンターナー設定の確認や変更、トナー残量のモニター、交換用の消耗品を注文する時期の把握ができます。弊社ウェブサイトへのリンクをクリックすれば、消耗品の注文が可能です。

### 補足：

- ・ CentreWare Internet Services は、プリンターナーがコンピューターやプリントサーバーに直接接続されている場合は利用できません。

CentreWare Internet Services を起動するには、ウェブブラウザーでプリンターナーの IP アドレスを入力してください。画面にプリンターナー設定画面が表示されます。

## ■ 共有印刷を設定する

プリンターに付属しているプリンターソフトウェア CD-ROM または Microsoft Point and Print や Peer to Peer (ピアツーピア) を使用して、ネットワーク上でプリンターを共有することができます。ただし、Point and Print や Peer to Peer (ピアツーピア) を使用した場合は、プリンターソフトウェア CD-ROM で一緒にインストールされる SimpleMonitor やその他のプリンターユーティリティは使用できません。

ネットワーク上のプリンターを使用するには、プリンターを共有して、ネットワーク上のすべてのコンピューターに対応ドライバーをインストールしてください。

### ● Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003、Windows Server 2003 64-bit Edition の場合

- 1 [スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 プリンターのアイコンを右クリックして [プロパティ] を選択します。
- 3 [共有] タブで [このプリンタを共有する] を選択して、[共有名] テキストボックスに名前を入力します。
- 4 [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントの OS を選択します。
- 5 [OK] をクリックします。  
ご使用のコンピューターにファイルがない場合は、サーバー OS の CD を挿入するよう求められます。
- 6 [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

### ● Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合

- 1 [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2 プリンターのアイコンを右クリックして [共有] を選択します。
- 3 [共有オプションの変更] ボタンをクリックします。  
「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されます。
- 4 [続行] ボタンをクリックします。
- 5 [このプリンタを共有する] チェックボックスを選択して、[共有名] テキストボックスに名前を入力します。
- 6 [追加ドライバ] を選択して、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントの OS を選択します。
- 7 [OK] をクリックします。
- 8 [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

### ● Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合

- 1 [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2 プリンターのアイコンを右クリックして [共有] を選択します。
- 3 [このプリンタを共有する] チェックボックスを選択して、[共有名] テキストボックスに名前を入力します。
- 4 [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントの OS を選択します。
- 5 [OK] をクリックします。
- 6 [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

## ●Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2 の場合

- 1 [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 2 プリンターのアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] を選択します。
- 3 [共有] タブで [このプリンタを共有する] チェックボックスを選択して、[共有名] テキストボックスに名前を入力します。
- 4 [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントの OS を選択します。
- 5 [OK] をクリックします。
- 6 [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

## ●Windows 8、Windows 8 64-bit Edition、Windows Server 2012 の場合

- 1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。
- 2 [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] (Windows Server 2012 の場合は [ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 3 プリンターのアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] を選択します。
- 4 [共有] タブで [このプリンターを共有する] チェックボックスを選択して、[共有名] テキストボックスに名前を入力します。
- 5 [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントの OS を選択します。
- 6 [OK] をクリックします。
- 7 [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

プリンターが共有されていることを確認するには：

- [プリンタ]、[プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] フォルダーのプリンターが共有されていることを確認します。プリンターアイコンの下に共有アイコンが表示されていれば共有されています。
- [ネットワーク] または [マイ ネットワーク] を開き、サーバーのホスト名を確認してプリンターに割り当てた共有名が表示されているかどうかを確認します。


これでプリンターが共有されました。Point and Print または Peer to Peer (ピアツーピア) を用いてネットワーククライアントにプリンターをインストールすることができます。

## ■ Point and Print

Point and Print は、リモートプリンターへの接続を可能にする Microsoft Windows のテクノロジーです。自動的にプリンタードライバーをダウンロードしてインストールします。

### ●Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003、Windows Server 2003 64-bit Edition の場合

- 1 クライアントコンピューターの Windows デスクトップ上で [マイ ネットワーク] をダブルクリックします。
- 2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。
- 3 共有プリンターの名前を右クリックして [接続] をクリックします。

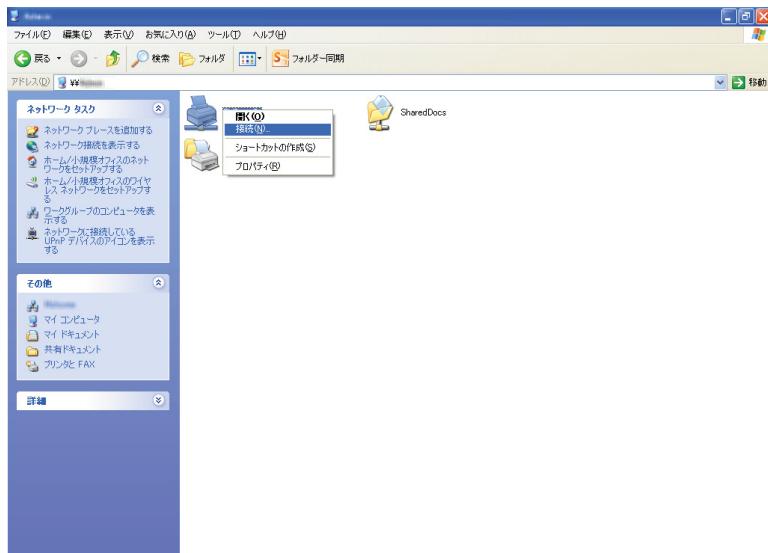

サーバーコンピューターからクライアントコンピューターに、ドライバー情報がコピーされ、新しいプリンターが [プリンタと FAX] フォルダーに追加されるのを待ちます。コピーにかかる時間はネットワークのトラフィック量やその他の要因によって異なります。

- 4 [マイ ネットワーク] を閉じます。
- 5 テストページを印刷してインストールを検証します。
  - a [スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
  - b 作成したプリンターを選択します。
  - c [ファイル] → [プロパティ] をクリックします。
  - d [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。

テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

## ●Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合


- 1 クライアントコンピューターの Windows デスクトップ上で [スタート] → [ネットワーク] をクリックします。
- 2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。
- 3 共有プリンターの名前を右クリックして [接続] をクリックします。
- 4 [インストール] をクリックします。
- 5 [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスで [続行] をクリックします。
- 6 サーバーコンピューターからクライアントコンピューターに、ドライバー情報がコピーされ、新しいプリンターが [プリンタ] に追加されるのを待ちます。コピーにかかる時間はネットワークのトラフィック量やその他の要因によって異なります。
- 7 テストページを印刷してインストールを検証します。
  - a [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] をクリックします。
  - b [プリンタ] を選択します。
  - c 作成したプリンターを右クリックして [プロパティ] を選択します。
  - d [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

## ●Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合

- 1 クライアントコンピューターの Windows デスクトップ上で [スタート] → [ネットワーク] をクリックします。
- 2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。
- 3 共有プリンターの名前を右クリックして [接続] をクリックします。
- 4 [インストール] をクリックします。
- 5 サーバーコンピューターからクライアントコンピューターに、ドライバー情報がコピーされ、新しいプリンターが [プリンタ] に追加されるのを待ちます。コピーにかかる時間はネットワークのトラフィック量やその他の要因によって異なります。
- 6 テストページを印刷してインストールを検証します。
  - a [スタート] → [コントロール パネル] をクリックします。
  - b [プリンタ] を選択します。
  - c 作成したプリンターを右クリックして [プロパティ] を選択します。
  - d [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

## ●Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2 の場合

- 1 [スタート] → ユーザー名 → [ネットワーク] (Windows Server 2008 R2 の場合は [スタート] → [ネットワーク]) をクリックします。
- 2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。
- 3 共有プリンターの名前を右クリックして [接続] をクリックします。

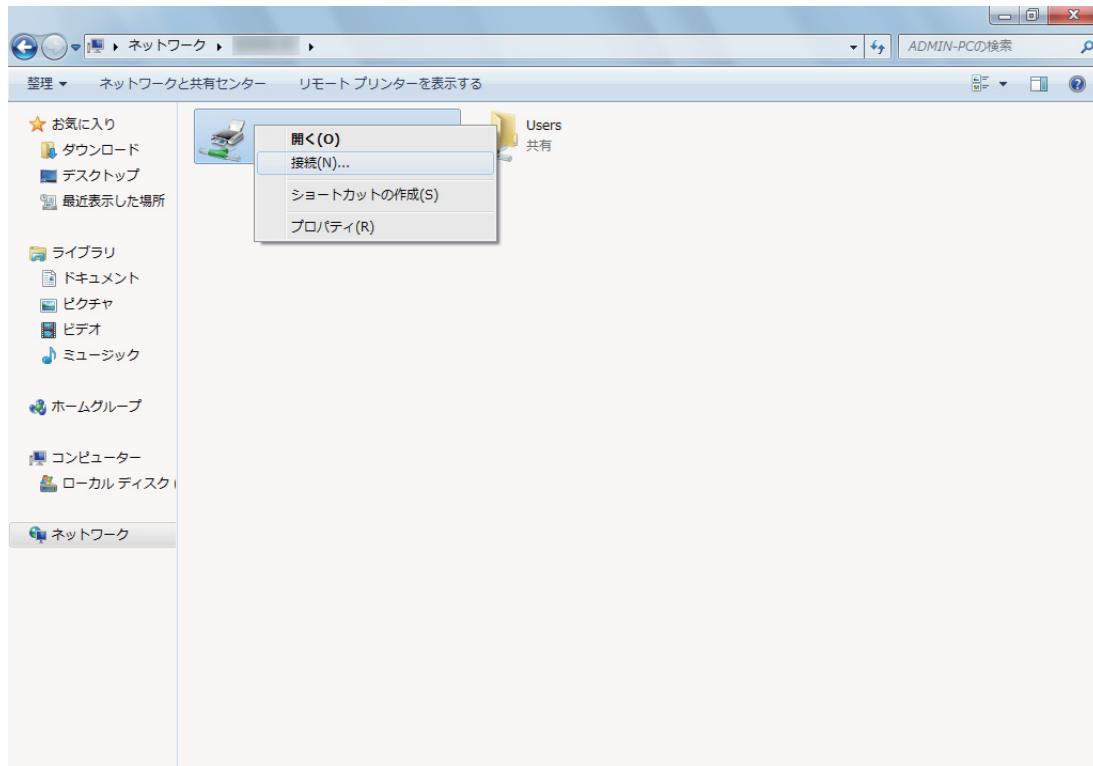

- 4 [ドライバーのインストール] をクリックします。
- 5 サーバーコンピューターからクライアントコンピューターに、ドライバー情報がコピーされ、新しいプリンターが [デバイスとプリンター] に追加されるのを待ちます。コピーにかかる時間はネットワークのトラフィック量やその他の要因によって異なります。
- 6 テストページを印刷してインストールを検証します。
  - a [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
  - b 作成したプリンターを右クリックして [プリンターのプロパティ] を選択します。
  - c [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。 テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

## ●Windows 8、Windows 8 64-bit Edition、Windows Server 2012 の場合

- 1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。
- 2 [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット] → [ネットワークのコンピューターとデバイスの表示] をクリックします。
- 3 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。
- 4 共有プリンターの名前を右クリックして [接続] をクリックします。
- 5 [ドライバーのインストール] をクリックします。
- 6 サーバーコンピューターからクライアントコンピューターに、ドライバー情報がコピーされ、新しいプリンターが [デバイスとプリンター] に追加されるのを待ちます。コピーにかかる時間はネットワークのトラフィック量やその他の要因によって異なります。
- 7 テストページを印刷してインストールを検証します。
  - a [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。
  - b [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] (Windows Server 2012 の場合は [ハードウェア]) → [デバイスとプリンター] をクリックします。
  - c 作成したプリンターを右クリックして [プリンターのプロパティ] を選択します。
  - d [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。  
テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。


## ■ Peer to Peer (ピアツーピア)

Peer to Peer (ピアツーピア) とは、サーバー機とクライアント機の区別がなく、すべてのコンピューターがサーバーとしてもクライアントとしても機能する形態をいいます。

Peer to Peer (ピアツーピア) を用いる場合は、プリンタードライバーを各クライアントコンピューターにインストールします。ネットワーククライアントはドライバーの変更ができます。クライアントコンピューターではプリントジョブの操作ができます。

### ●Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003、Windows Server 2003 64-bit Edition の場合

- 1 [スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 [プリンタのインストール] (Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition の場合は [プリンタの追加]) をクリックして [プリンタの追加ウィザード] を起動します。
- 3 [次へ] をクリックします。
- 4 [ネットワーク プリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 [プリンタを参照する] をクリックしてから、[次へ] をクリックします。
- 6 プリンターを選択して、[次へ] をクリックします。プリンターが一覧に表示されない場合は、[戻る] をクリックしてテキストボックスにプリンターのパスを入力します。

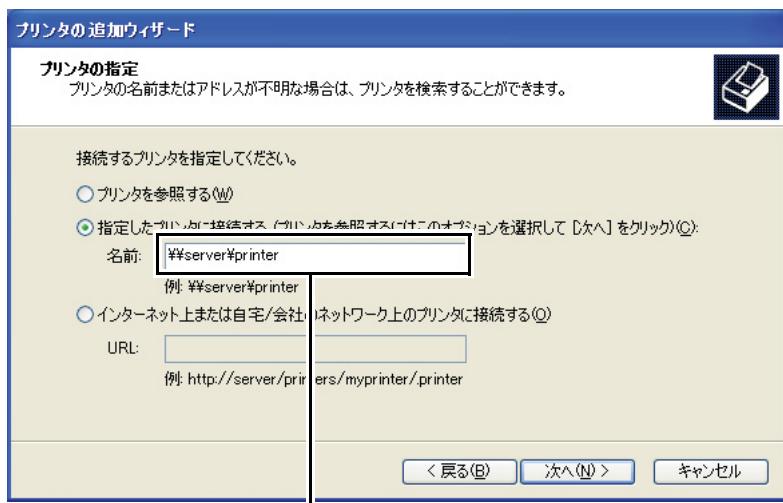

例: \\<サーバーホスト名>\<共有プリンタ名>

サーバーホスト名とは、ネットワークに識別されるサーバーコンピューターの名前です。


共有プリンタ名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。

新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利用可能なシステムドライバーがない場合は、ドライバーがある場所を指定してください。

- 7 このプリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は [はい] を選択し、次に [次へ] をクリックします。
- 8 [完了] をクリックします。

## ●Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合

- 1 [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2 [プリンターの追加] をクリックして [プリンターの追加] ウィザードを起動します。
- 3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] を選択し、[次へ] をクリックします。  
プリンターが一覧に表示されていれば、プリンターを選択して [次へ] をクリックします。  
プリンターが一覧に表示されていない場合は、[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックします。
  - a [共有プリンタを名前で選択する] をクリックします。
  - b テキストボックスにプリンターのパスを入力し、[次へ] をクリックします。

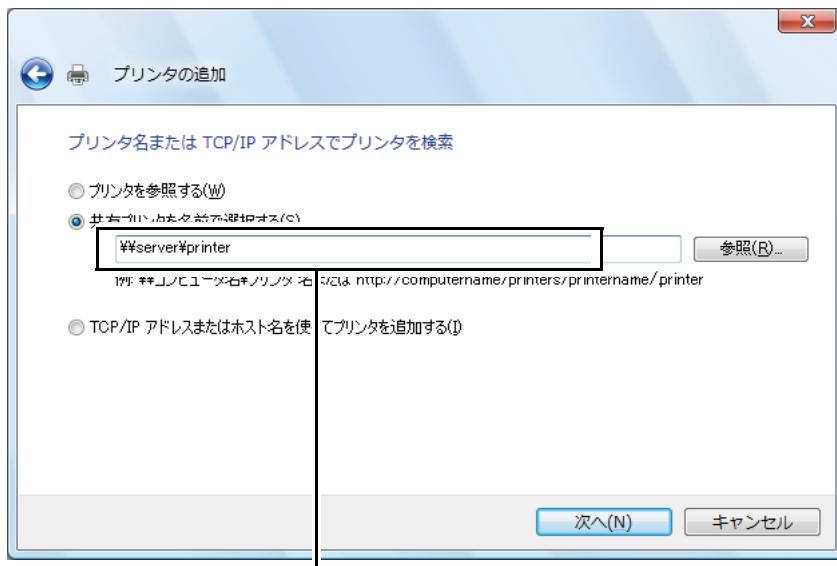

例:\\<サーバーホスト名>\<共有プリンタ名>

サーバーホスト名とは、ネットワーク上で識別されるサーバーコンピューターの名前です。

共有プリンタ名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。

新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利用可能なシステムドライバーがない場合は、利用可能なドライバーのパスを指定してください。


- 4 必要に応じて次の設定を行い、[次へ] をクリックします。
  - このプリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は [はい] をクリックします。
  - インストールを検証するためにテストページを印刷する場合は [テスト ページの印刷] をクリックします。
- 5 [完了] をクリックします。  
テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

## ●Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合

- 1 [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2 [プリンターの追加] をクリックして [プリンターの追加] ウィザードを起動します。
- 3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] を選択し、[次へ] をクリックします。  
プリンターが一覧に表示されていれば、プリンターを選択して [次へ] をクリックします。  
プリンターが一覧に表示されていない場合は、[探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックします。
  - a [共有プリンタを名前で選択する] をクリックします。
  - b テキストボックスにプリンターのパスを入力し、[次へ] をクリックします。  
例：`\<サーバーホスト名>\<共有プリンタ名>`  
サーバーホスト名とは、ネットワーク上で識別されるサーバーコンピューターの名前です。共有プリンタ名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。  
新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利用可能なシステムドライバーがない場合は、利用可能なドライバーのパスを指定してください。
- 4 必要に応じて次の設定を行い、[次へ] をクリックします。
  - このプリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は [はい] をクリックします。
  - インストールを検証するためにテストページを印刷する場合は [テスト ページの印刷] をクリックします。
- 5 [完了] をクリックします。  
テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

## ●Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2 の場合

- 1 [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 2 [プリンターの追加] をクリックして [プリンターの追加] ウィザードを起動します。
- 3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します] を選択します。  
プリンターが一覧に表示されていれば、プリンターを選択して [次へ] をクリックします。  
プリンターが一覧に表示されていない場合は、[探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。
  - a [共有プリンターを名前で選択する] をクリックします。
  - b テキストボックスにプリンターのパスを入力し、[次へ] をクリックします。

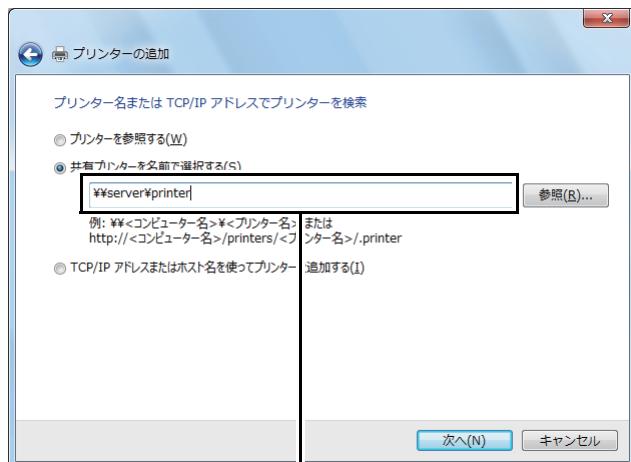

例：`\\<サーバーホスト名\>\<共有プリンタ名>`

サーバーホスト名とは、ネットワークに識別されるサーバーコンピューターの名前です。共有プリンタ名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。


新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められます。利用可能なシステムドライバーがない場合は、利用可能なドライバーのパスを指定してください。

- 4 プリンターナー名を確認して、[次へ] をクリックします。
- 5 必要に応じて次の設定を行い、[完了] をクリックします。
  - このプリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は [通常使うプリンターに設定する] をクリックします。
  - インストールを検証するためにテストページを印刷する場合は [テスト ページの印刷] をクリックします。

テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

## ●Windows 8、Windows 8 64-bit Edition、Windows Server 2012 の場合

- 1 [デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動し、[設定] を選択します。
- 2 [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] (Windows Server 2012 の場合は [ハードウェア] → [デバイスとプリンター]) をクリックします。
- 3 [プリンターの追加] をクリックして [プリンターの追加] ウィザードを起動します。
- 4 プリンターが一覧に表示されていれば、プリンターを選択して [次へ] をクリックします。  
プリンターが一覧に表示されていない場合は、[探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。
  - a [共有プリンターを名前で選択する] をクリックします。
  - b テキストボックスにプリンターのパスを入力し、[次へ] をクリックします。

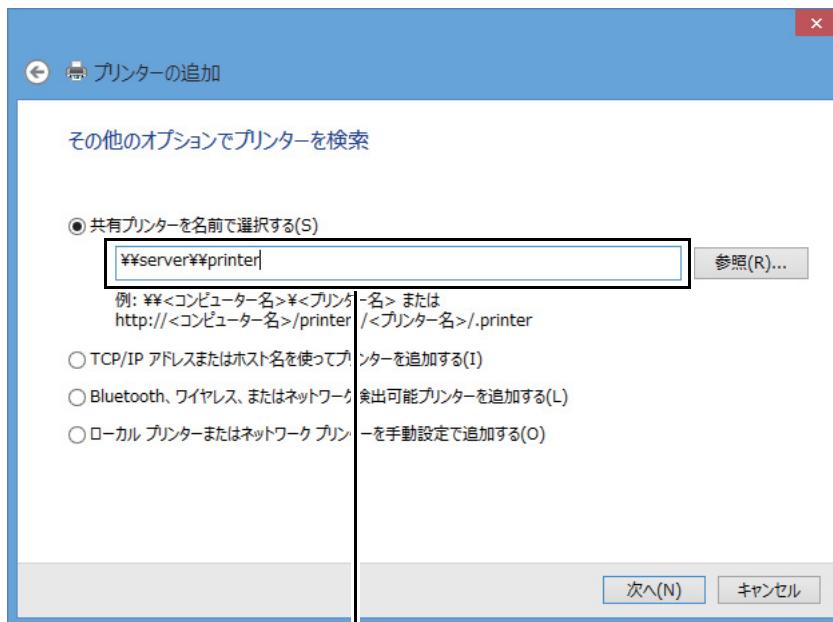

例: \\< サーバー名 >\< 共有プリンタ名 >

サーバー名とは、ネットワークに識別されるサーバーコンピューターの名前です。共有プリンタ名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。

新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利用可能なシステムドライバーがない場合は、利用可能なドライバーのパスを指定してください。

- 5 プリンタ名を確認して、[次へ] をクリックします。
- 6 必要に応じて次の設定を行い、[完了] をクリックします。
  - このプリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は [通常使うプリンターに設定する] をクリックします。
  - インストールを検証するためにテストページを印刷する場合は [テスト ページの印刷] をクリックします。

テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

# プリンタードライバーをインストールする (Mac OS X)

---

Mac OS X にプリンタードライバーをインストールする方法については、お使いの機種によって以下のマニュアルを参照してください。

- MultiWriter 5500 の場合 :

プリンターソフトウェア CD-ROM 内の Mac OS X 用プリンタードライバー操作ガイド

- MultiWriter 5500P の場合 :

PostScript Driver Library 内の PostScript ユーザーズガイド



# 5

## 印刷の基本操作

本章には下記の項目を記載します：

- 「用紙について」 (112 ページ)
- 「対応用紙」 (115 ページ)
- 「用紙のセットのしかた」 (119 ページ)
- 「用紙サイズと用紙種類を設定する」 (129 ページ)
- 「印刷する」 (130 ページ)
- 「Web Services on Devices (WSD) で印刷する」 (148 ページ)
- 「電子証明書を使用する」 (152 ページ)

# 用紙について

ここには下記の項目を記載します：

- ・「用紙の使用ガイドライン」(112 ページ)
- ・「使用できない用紙」(113 ページ)
- ・「用紙の保管ガイドライン」(114 ページ)

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。

本機に適した用紙を使用してください。

推奨用紙以外の用紙を使用する場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口までお問い合わせください。

## ■ 用紙の使用ガイドライン

プリンターのトレイはさまざまな用紙サイズ、用紙タイプ、特殊用紙に対応しています。トレイに用紙をセットする際はこれらのガイドラインに従ってください。

- ・封筒は、手差しトレイから印刷できます。
- ・用紙トレイにセットする前に用紙や特殊用紙をよくさばきます。
- ・台紙からラベルを取り外したラベル紙に印刷しないでください。
- ・必ず紙の封筒を使用し、窓、金属クリップ、開封部に糊のついた封筒は使用しないでください。
- ・封筒は必ず片面印刷してください。
- ・封筒印刷時にしわやエンボスができることがあります。
- ・サイドガイドにある用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。
- ・用紙サイズに合わせてサイドガイドを調整します。
- ・紙づまりやしわが頻発する場合、新しい用紙を使用してください。

### ⚠ 警告：

- ・電気を通しやすい紙（折り紙 / カーボン紙 / 導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

### 参照：

- ・「トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールに用紙をセットする」(120 ページ)
- ・「手差しトレイに用紙をセットする」(123 ページ)
- ・「手差しトレイに封筒をセットする」(126 ページ)
- ・「ユーザー定義用紙に印刷する」(144 ページ)

## ■ 使用できない用紙

本機は、さまざまな種類の用紙に対応しています。ただし、用紙によっては印刷品質の低下や紙づまり、プリンターの損傷の原因となるものがあります。

使用できない用紙は次のとおりです。

- 厚すぎるまたは薄すぎる用紙（坪量が  $60 \text{ g/m}^2$  未満または  $216 \text{ g/m}^2$  以上）
- OHP フィルム
- フォトペーパー／コート紙
- トレーシングペーパー
- 電飾フィルム
- インクジェット専用紙、インクジェット用OHP フィルム、インクジェット用郵便はがき
- 静電気で密着している用紙
- 貼り合わせた用紙、のり付けされた用紙
- 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- 表面加工したカラー用紙
- 感熱紙
- 感光紙
- カーボン紙またはノンカーボン紙
- 和紙、ざら紙、纖維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
- 凹凸や止め金、窓、剥離紙つきののりのある封筒
- 中身が封入された封筒またはクッション入りの封筒
- タックフィルム
- 水転写紙
- 布地転写紙
- ミシン目のある紙
- レザック紙（凹凸処理を施した紙）
- 折り紙やカーボン含有紙などの導電性をもつ紙
- しわや折れ、破れのある用紙
- 湿った、または濡れた用紙
- 波打っている用紙、反っている（カールしている）用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどがついた用紙
- 一度使用した後（一部のラベルを剥がした後）のラベル紙
- 他のプリンターやコピー機で一度印刷された用紙
- ベタの裏紙（裏面全体に印刷されている用紙）

### 警告：

- 電気を通しやすい紙（折り紙 / カーボン紙 / 導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

## ■ 用紙の保管ガイドライン

用紙の適切な保管については、給紙の問題やむらのある印刷品質を避けるために次のガイドラインに従ってください。

- 用紙は、温度約 21 °C、相対湿度 40% の環境に保管してください。
- 用紙は比較的湿度が少ない冷暗所に保管してください。ほとんどの用紙は、紫外線 (UV) や可視光線によって損傷しやすくなっています。太陽光や蛍光灯の光に含まれる紫外線は特に用紙品質に悪影響があります。用紙に当たる可視光線の強度、暴露期間は可能な限り小さくしてください。
- 温度および相対湿度を一定に保ってください。
- 屋根裏、キッチン、ガレージ、地下室は印刷用紙の保管場所に適しません。
- 用紙は棚、キャビネットなどに平らに置いて保管してください。
- 用紙を保管、取り扱いする場所では飲食を控えてください。
- プリンターにセットするときまで用紙パッケージを開封しないでください。用紙はもとのパッケージにいれたままにしてください。ほとんどの市販の用紙では、用紙を湿度変化から守るために包装紙に内張りが施されています。
- 用紙は使用するときまで袋に入れておき、使用しない用紙は袋に戻して劣化防止のために再度封をしてください。特殊用紙には、ジッパーの付いたビニール袋に入っているものがあります。
- 用紙パッケージの上に何も置かないでください。

# 対応用紙

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。

本機に適した用紙を使用してください。

## 注記：

- 水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることができます。詳細については、お買い求めの販売店またはサービス窓口までお問い合わせください。

## ■ 使用できる用紙

本機でご利用いただける用紙タイプは次のとおりです。

### 手差しトレイ

用紙サイズ	A4 たて (210 × 297 mm) B5 たて (182 × 257 mm) A5 たて (148 × 210 mm) レター たて (8.5 × 11 インチ) Executive たて (7.25 × 10.5 インチ) Folio たて (8.5 × 13 インチ) リーガル たて (8.5 × 14 インチ) はがき たて (100 × 148 mm) 往復はがき たて (148 × 200 mm) 封筒長形 3 号 たて (120 × 235 mm) 封筒洋長形 3 号 たて (120 × 235 mm) 封筒洋形 2 号 たて (114 × 162 mm) 封筒洋形 3 号 たて (98 × 148 mm) 封筒洋形 4 号 たて (105 × 235 mm)
用紙種類	ユーチー定義 <sup>*1</sup> ： 幅：76.2 ~ 215.9 mm (3 ~ 8.5 インチ) 長さ：127 ~ 355.6 mm (5 ~ 14 インチ)
用紙容量	普通紙 (60 ~ 80 g/m <sup>2</sup> ) 上質紙 (81 ~ 105 g/m <sup>2</sup> ) 再生紙 (60 ~ 105 g/m <sup>2</sup> ) 厚紙 1 (106 ~ 163 g/m <sup>2</sup> ) 厚紙 2 (164 ~ 216 g/m <sup>2</sup> ) 穴あき紙 ラベル紙 封筒 レターヘッド 色紙 はがき

\*1: XML Paper Specification (XPS) ドライバーおよび MultiWriter 5500 の Mac OS X 用プリンタードライバーは、ユーチー定義用紙サイズに対応していません。

\*2: P 紙 (64 g/m<sup>2</sup>) を使用した場合

## トレイ 1 / オプションのトレイモジュール

用紙サイズ	A4 たて (210 × 297 mm) B5 たて (182 × 257 mm) A5 たて (148 × 210 mm) レター たて (8.5 × 11 インチ) Executive たて (7.25 × 10.5 インチ) Folio たて (8.5 × 13 インチ) リーガル たて (8.5 × 14 インチ) ユーチャー一定義 <sup>*1</sup> ： 幅：139.7 ~ 215.9 mm (5.5 ~ 8.5 インチ) 長さ：210 ~ 355.6 mm (8.27 ~ 14 インチ)
用紙種類	普通紙 (60 ~ 80 g/m <sup>2</sup> ) 上質紙 (81 ~ 105 g/m <sup>2</sup> ) 再生紙 (60 ~ 105 g/m <sup>2</sup> ) 厚紙 1 (106 ~ 163 g/m <sup>2</sup> ) 厚紙 2 (164 ~ 216 g/m <sup>2</sup> ) 穴あき紙 ラベル紙 レターヘッド 色紙
用紙容量	標準紙 550 枚 <sup>*2</sup>

\*1: XML Paper Specification (XPS) ドライバーおよび MultiWriter 5500 の Mac OS X 用プリンタードライバーは、ユーチャー一定義用紙サイズに対応していません。

\*2: P 紙 (64 g/m<sup>2</sup>) を使用した場合

## ●両面印刷ができる用紙

用紙サイズ	A4 たて (210 × 297 mm) B5 たて (182 × 257 mm) A5 たて (148 × 210 mm) レター たて (8.5 × 11 インチ) Executive たて (7.25 × 10.5 インチ) Folio たて (8.5 × 13 インチ) リーガル たて (8.5 × 14 インチ) ユーザー定義 <sup>*</sup> ： 幅：139.7 ~ 215.9 mm (5.5 ~ 8.5 インチ) 長さ：210 ~ 355.6 mm (8.27 ~ 14 インチ)
用紙種類	普通紙 (60 ~ 80 g/m <sup>2</sup> ) 上質紙 (81 ~ 105 g/m <sup>2</sup> ) 再生紙 (60 ~ 105 g/m <sup>2</sup> ) 厚紙 1 (106 ~ 163 g/m <sup>2</sup> ) 穴あき紙 レターへッド 色紙

\*: XML Paper Specification (XPS) ドライバーおよび MultiWriter 5500 の Mac OS X 用プリンタードライバーは、ユーザー定義用紙サイズに対応していません。

### 補足：

- たて、よこは用紙送り方向を示し、たては短辺方向送り、よこは長辺方向送りを意味します。
- 普通紙については、操作パネルでメンテナンス モード 下のヨウシュルイ チョウセイ（ウズベ または アツデ）を選択できます。ヨウシュルイ チョウセイを選択すると、プリンターでは普通紙にその設定が使用されます。通常はウズベですが、用紙によって印刷はがれなどの問題がある場合はアツデを指定すると改善される場合があります。

### 参照：

- 「トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールに用紙をセットする」(120 ページ)
- 「トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールにレターへッドをセットする」(122 ページ)
- 「手差しトレイに用紙をセットする」(123 ページ)
- 「手差しトレイに小サイズ用紙をセットする」(124 ページ)
- 「手差しトレイに封筒をセットする」(126 ページ)
- 「手差しトレイにはがきをセットする」(127 ページ)
- 「手差しトレイにレターへッドをセットする」(128 ページ)

プリンタードライバーで選択した用紙サイズ、用紙種類と異なる用紙を使用したり、不適切な用紙トレイに用紙をセットしたりすると、紙づまりの原因となります。印刷が正しく行われるよう、正しい用紙サイズ、用紙種類、および用紙トレイを選択してください。

## ■ 標準紙または使用確認済みの用紙

一般に使用されている用紙（一般紙と呼びます）に印刷をする場合は、規格に合った用紙を使用してください。より鮮明に印刷するために弊社では、次の表に記載している標準紙を推奨しています。

これ以外の用紙については、お買い求めの販売店またはサービス窓口までお問い合わせください。

用紙名	用紙サイズ	坪量	用紙種類	補足
標準紙 P 紙	A4	64 g/m <sup>2</sup>	普通紙	社内配布資料や一般的オフィス用の中厚口用紙
対応紙 P 紙	B5	64 g/m <sup>2</sup>	普通紙	社内配布資料や一般的オフィス用の中厚口用紙
FR 紙	A4	64 g/m <sup>2</sup>	再生紙	環境配慮型パルプ（植林木パルプ 50% + 古紙パルプ 50%）を原料とした用紙
G70	A4	67 g/m <sup>2</sup>	再生紙	古紙パルプを 70% と多く配合したリサイクルコピー / プリンター用紙
GR100			再生紙	
V-Paper			普通紙	
V-Paper MG			普通紙	
SG			普通紙	
C2 (シー・ツー) 紙	A4	70 g/m <sup>2</sup>	普通紙	
C2r (シー・ツー・アール) 紙			再生紙	古紙パルプ 70% 配合の再生紙
C2r (シー・ツー・アール) 紙	B5		再生紙	
C2 (シー・ツー) 紙	A5		普通紙	
J 紙	A4	82 g/m <sup>2</sup>	上質紙	企画書や色見本など、幅広く使用できる上質紙
J 紙	B5		上質紙	
JD 紙	A4	98 g/m <sup>2</sup>	上質紙	カタログや冊子などに幅広く活用できる両面用紙
JD 紙	B5		上質紙	
特殊紙 ラベル用紙 (24 面カット)	A4		ラベル紙	ラベル紙
ラベル用紙	A4		ラベル紙	
Ncolor 封筒 GAAA4244	封筒洋長形 3 号	封筒	封筒	
Ncolor 封筒 GAAA4245	封筒長形 3 号		封筒	
官製はがき	はがき	190 g/m <sup>2</sup>	はがき	
官製往復はがき	往復はがき		はがき	

# 用紙のセットのしかた

---

用紙を正しくセットすることは紙づまりの防止につながります。

用紙をセットする前に、用紙の推奨印刷面を確認してください。通常、この情報は用紙のパッケージに記載されています。

## ■ 容量

トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールの容量は次のとおりです。

- 標準紙 550 枚

手差しトレイの容量は次のとおりです。

- 標準紙 150 枚

特殊紙には以下の制限があります。

- トレイの底面から最大 20 mm の高さまで（トレイ 1）
- トレイの底面から最大 10 mm の高さまで（手差しトレイ）

## ■ 用紙の寸法

トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールでは、下記寸法におさまる用紙が利用可能です。

- 幅：139.7 mm (5.5 インチ) ~ 215.9 mm (8.5 インチ)
- 長さ：210 mm (8.27 インチ) ~ 355.6 mm (14 インチ)

手差しトレイでは、下記寸法におさまる用紙が利用可能です。


- 幅：76.2 mm (3 インチ) ~ 215.9 mm (8.5 インチ)
- 長さ：127 mm (5 インチ) ~ 355.6 mm (14 インチ)

## ■ トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールに用紙をセットする


### 補足：

- ・ 紙づまり防止のため、印刷中にはトレイを取り外さないでください。
- ・ 本機では必ずレーザープリント用紙を使用し、インクジェットプリント用紙は使用しないでください。


1 トレイをプリンターから約 200 mm 引きます。

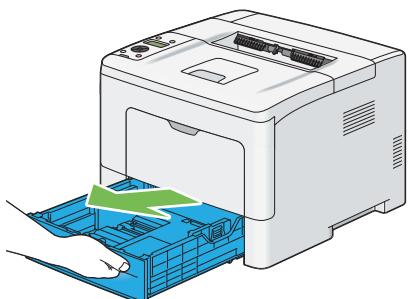

2 トレイを両手で持ち、プリンターから取り外します。

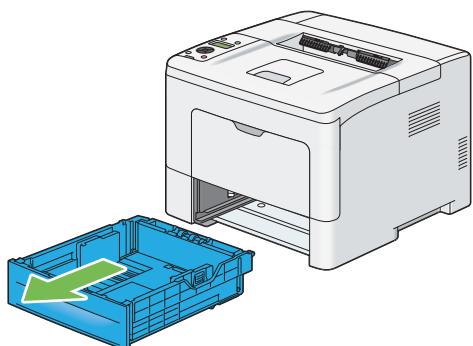


3 用紙ガイドを調整します。

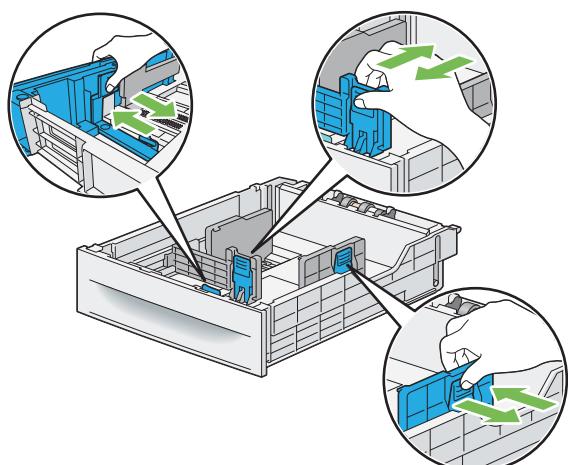

### 補足：

- ・ リーガルサイズやユーザー定義サイズの用紙をセットする場合は、トレイ延長部をレバーをつまみながらスライドさせてください。

4 用紙をセットする前に、用紙をほぐし、よくさばきます。平らな面で用紙の四辺を整えます。

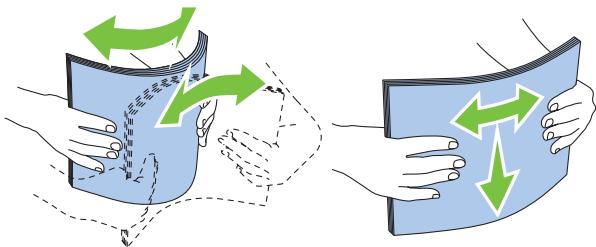


5 用紙は、推奨印刷面を上にした状態で用紙トレイにセットします。


**補足：**

- トレイの用紙上限線を超えないでください。トレイに用紙をセットしすぎると紙づまりの原因となります。


6 サイドガイドとエンドガイドを用紙の辺に合わせます。

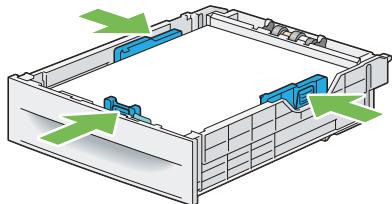

7 用紙を上から押えて、用紙が適切にセットされたことを確認します。

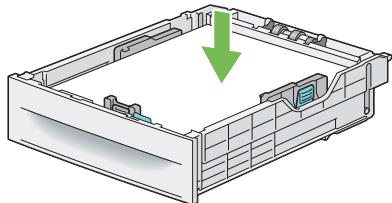

8 ガイドがしっかりと調節されたことを確認し、トレイをプリンターに挿入します。

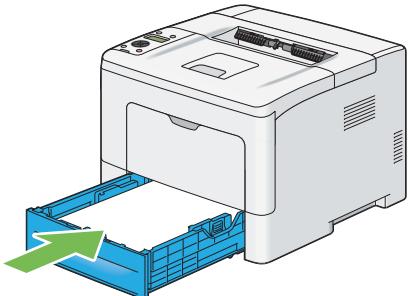


**注記：**

- トレイに過度の力を加えないでください。トレイやプリンター内部が損傷するおそれがあります。

**補足：**

- トレイ前面を延長している場合、プリンターに挿入したときにトレイが収まりきらない状態になります。

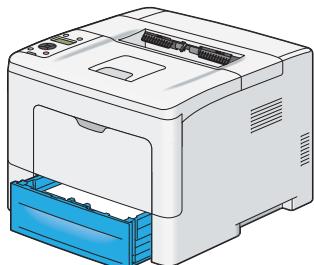


9 操作パネルで適切な用紙サイズを選択し、OKボタンを押します。

10 適切な用紙種類を選択し、OKボタンを押します。


## トレイ1およびオプションのトレイモジュールにレターヘッドをセットする

トレイ1およびオプションのトレイモジュールを使用する場合は、レターヘッドや穴あき用紙は印刷面を上にして上辺が先にプリンターに入るようセットしてください。

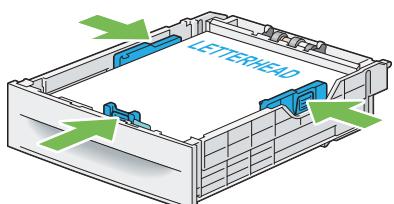


## ■ 手差しトレイに用紙をセットする

- 1 手差しトレイのカバーをゆっくりと引いて開きます。

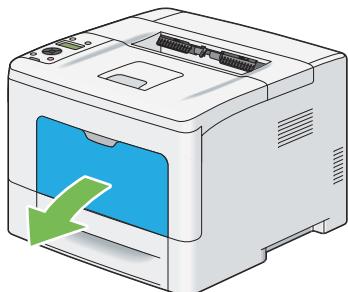


- 2 サイドガイドをトレイの端までスライドさせます。サイドガイドは完全に広げてください。

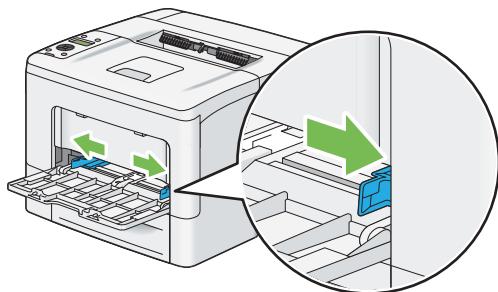

- 3 用紙を印刷面を上にして上辺から先に入るように手差しトレイにセットします。

**補足 :**


- 用紙を手差しトレイに無理やり押し込まないでください。

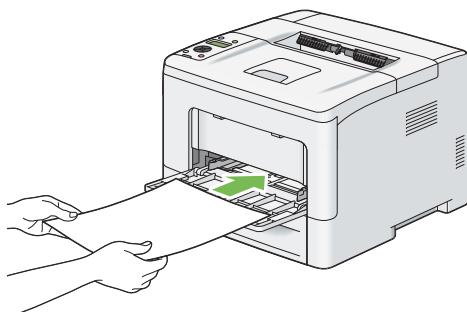

- 4 両方のサイドガイドを用紙の辺に合わせて軽く当たるまでスライドさせます。

**補足 :**

- 用紙を手差しトレイに無理やり押し込まないでください。

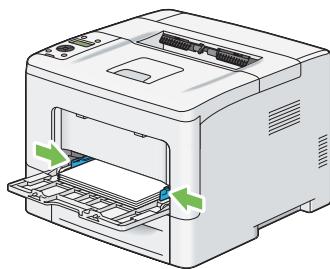

- 5 操作パネルで適切な用紙サイズを選択し、ボタンを押します。

**補足 :**


- ヨウトレイセッティの「シートトレイ」で、「シセッティモード」に「ドライバセッティユウセン」が選択されている場合、用紙サイズおよび用紙種類の設定画面は表示されません。
- ドライバーの設定を使用する場合は、「ドライバーサイズ」を選択してください。

- 6 適切な用紙種類を選択し、ボタンを押します。


## 手差しトレイに小サイズ用紙をセットする

手差しトレイにはがき、封筒洋形2号、封筒洋形3号や、給紙方向の長さが191.6mm以下のユーザー定義サイズ用紙などの小サイズ用紙をセットする場合、手差しトレイをプリンターから取り外してください。


- 手差しトレイのカバーをゆっくりと引いて開きます。

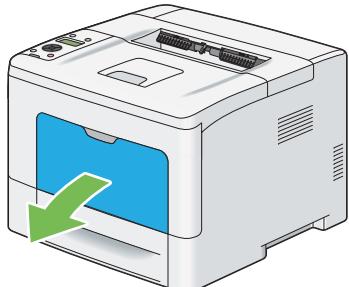


- 手差しトレイの両側を持ち、プリンターから引き抜きます。

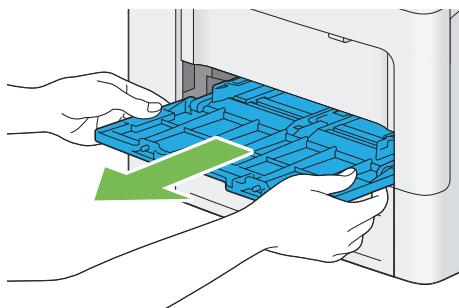


- サイドガイドをトレイの端までスライドさせます。サイドガイドは完全に広げてください。

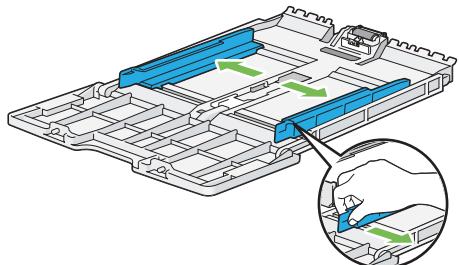


- エンドガイドを引き起こし、手差しトレイのカバーの方向に止まるまでスライドさせます。

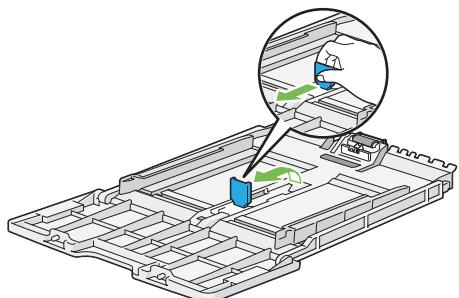


- 用紙を推奨印刷面を上にした状態で上辺から先にプリンターに入るように手差しトレイにセットします。

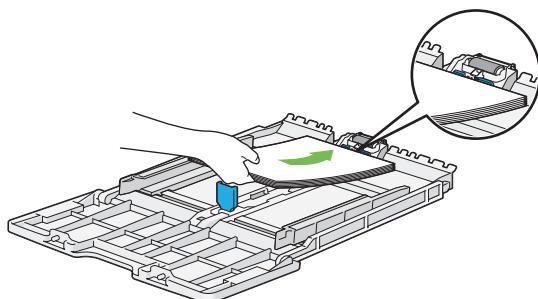

6 用紙ガイドを用紙の辺に合わせます。

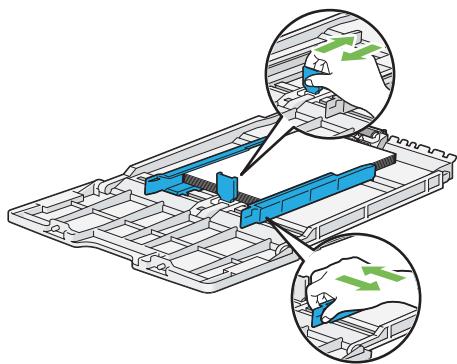

7 手差しトレイをプリンターに挿入します。

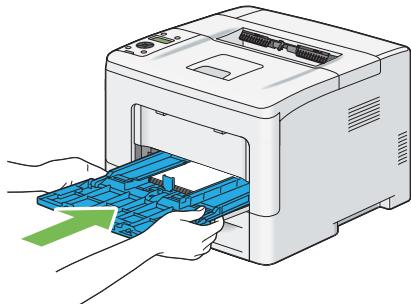

8 操作パネルで適切な用紙サイズを選択し、OKボタンを押します。

**補足：**

- ヨシトレイセッティの「手差しトレイ」で、「手差しセッティモード」に「ドライバーセッティ」が選択されている場合、用紙サイズおよび用紙種類の設定画面は表示されません。
- ドライバーの設定を使用する場合は、「ドライバーサイズ」を選択してください。

9 適切な用紙種類を選択し、OKボタンを押します。

## 手差しトレイに封筒をセットする


下記のガイドラインに従って、各サイズの封筒を手差しトレイにセットしてください。

### 注記：

- 窓付きの封筒、裏地がコーディングされた封筒、糊のついた封筒は使用しないでください。紙づまりやプリンターの損傷の原因となるおそれがあります。


### 補足：

- 封筒が手差しトレイに5枚セットされている場合、用紙送りが失敗することがあります。その場合は、封筒の枚数を減らしてください。
- 封筒をパッケージから取り出してすぐに手差しトレイにセットしないと、封筒が反って（カールして）しまう可能性があります。紙づまりを防止するため、用紙トレイにセットする際には、次のように封筒を平らにしてください。

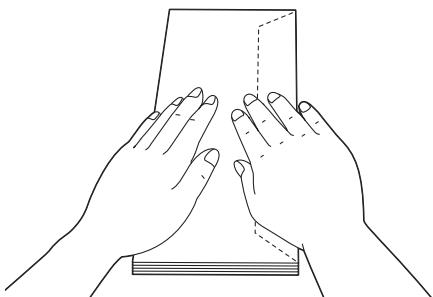


### ●封筒洋長形3号／封筒洋形4号

封筒を、縦方向に、フラップを閉じて印刷面を上にした状態でセットします。プリンターに向かい合ったときにフラップが右側になるようにしてください。

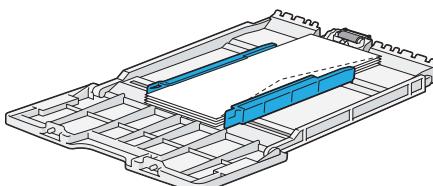

### ●封筒洋形2号／封筒洋形3号

エンドガイドを引き起こしてスライドさせてください。封筒を、たて方向に、フラップを閉じて印刷面を上にした状態でセットします。プリンターに向かい合ったときにフラップが右側になるようにしてください。

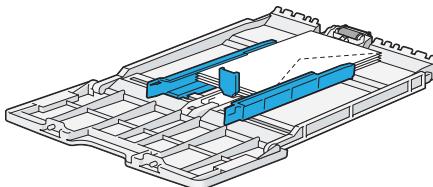


## ●封筒長形 3 号

封筒を、縦方向に、フラップを開くか閉じて、印刷面を上にした状態でセットします。

プリンターに向かい合ったときに、開いたフラップの場合は下にくるように、閉じたフラップの場合は上にくるようにしてください。

1 の方向で印刷する場合、排出トレイ上で封筒の位置が曲がるおそれがあります。その場合は、2 の方向にセットしてください。

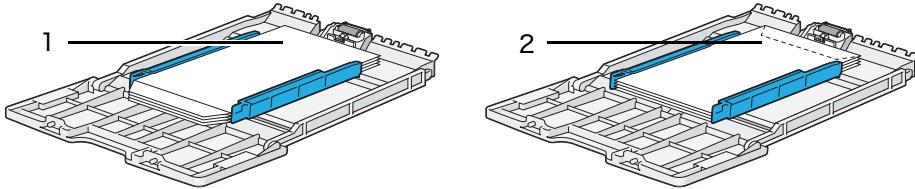

### 補足：

- ・プリンタードライバー（PCL 6/PS ドライバーの場合）で用紙サイズに [封筒長形 3 号 (120×235mm)] を選択すると、[原稿 180° 回転] が自動で [たてよこ原稿 (封筒など)] に設定されます。1 の方向に相当します。
- ・2 の方向にセットした場合は、用紙サイズに [封筒長形 3 号 (120×235mm)] を選択したあと、手動で [原稿 180° 回転] を [しない] に変更してください。


## 手差しトレイにはがきをセットする

### 補足：

- ・はがきに印刷する場合は、最適な印刷結果を得るために、必ずプリンタードライバーではがき設定を指定してください。
- ・「かもめーる」や年賀状などの再生紙はがきは、使用できない場合があります。


## ●はがきをセットする場合

エンドガイドを引き起こしてスライドさせてください。はがきをさばいてから、印刷面を上にして、上辺が先に入るようにはがきをセットします。

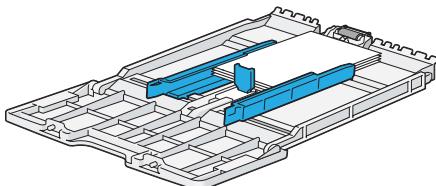


## ●往復はがきをセットする場合

往復はがきをさばいてから、印刷面を上にして、左辺が先に入るように往復はがきをセットします。

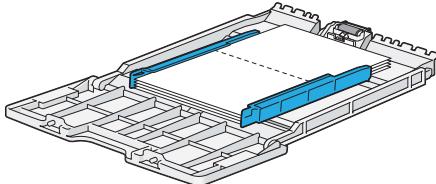

## 手差しトレイにレターHEADをセットする

手差しトレイを使用する場合は、レターHEADや穴あき用紙は印刷面を上にして上辺が先にプリンターに入るようセットしてください。

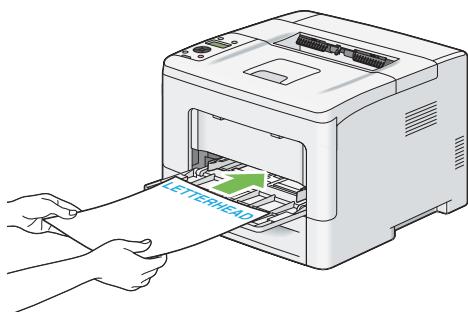

## 手差しトレイを使用する

- 1つのプリントジョブに対しては単一のサイズおよび種類の用紙のみをセットしてください。
- 最高の印刷品質を実現するために、レーザープリンター向けの上質紙のみを使用してください。用紙のガイドラインについては、「用紙の使用ガイドライン」(112ページ) を参照してください。
- 手差しトレイの印刷時に、まだ手差しトレイに用紙がある状態で用紙を追加したり取り除いたりしないでください。紙づまりの原因となるおそれがあります。
- 用紙は推奨印刷面を上にした状態で上辺が先に手差しトレイに入るようにセットしてください。
- 手差しトレイの上に物を置かないでください。また、手差しトレイを押したり余分な力を加えないでください。
- 手差しトレイ上のアイコンは、用紙のセット方法や封筒を印刷する際のセット方向を示しています。

# 用紙サイズと用紙種類を設定する

用紙をトレイにセットしたら、印刷前に操作パネルで用紙サイズと用紙種類を設定してください。

## 参照：

- ・「操作パネルのメニューについて」(162 ページ)

ここには下記の項目を記載します：

- ・「用紙サイズを設定する」(129 ページ)
- ・「用紙種類を設定する」(129 ページ)

## ■ 用紙サイズを設定する

1 操作パネルで $\square$ (メニュー) ボタンを押します。

2 ヨウトレイセッテイを選択し、OKボタンを押します。

3 任意のトレイを選択し、OKボタンを押します。

### 補足：

- ・「ザシトレイを選択した場合は、デフォルトでザシセッテイモードがトライセッテイコウセイに設定されています。操作パネルで用紙サイズと用紙種類を設定するには、ザシセッテイモードをソウハルカセイに設定してください。」

4 ヨウサイズを選択し、OKボタンを押します。

5 セットした用紙にあった用紙サイズを選択し、OKボタンを押します。

## ■ 用紙種類を設定する

### 注記：

- ・用紙種類の設定はトレイに実際にセットした用紙と一致させる必要があります。一致していない場合、印刷品質の問題が発生するおそれがあります。

1 操作パネルで $\square$ (メニュー) ボタンを押します。

2 ヨウトレイセッテイを選択し、OKボタンを押します。

3 任意のトレイを選択し、OKボタンを押します。

### 補足：

- ・「ザシトレイを選択した場合は、デフォルトでザシセッテイモードがトライセッテイコウセイに設定されています。操作パネルで用紙サイズと用紙種類を設定するには、ザシセッテイモードをソウハルカセイに設定してください。」

4 ヨウシユルイを選択し、OKボタンを押します。

5 セットした用紙にあった用紙種類を選択し、OKボタンを押します。

# 印刷する

---

ここでは、コンピューターから文書を印刷する方法およびジョブを中止する方法を説明します。

ここには下記の項目を記載します：

- 「コンピューターから印刷する」 (130 ページ)
- 「プリントジョブを中止する」 (131 ページ)
- 「蓄積印刷機能を使用する」 (132 ページ)
- 「PDF ファイルを PDF Bridge を使用して印刷する (Windows のみ)」 (135 ページ)
- 「両面印刷」 (137 ページ)
- 「印刷オプションを選択する」 (139 ページ)
- 「ユーザー定義の用紙に印刷する」 (142 ページ)
- 「ユーザー制限」 (145 ページ)
- 「プリントジョブの状態を確認する」 (146 ページ)
- 「レポートページを印刷する」 (146 ページ)
- 「プリンター設定」 (147 ページ)

## ■ コンピューターから印刷する

プリンターの機能をすべて活用するために、プリンタードライバーを使用してください。アプリケーションから [印刷] を選択すると、プリンタードライバーのウィンドウが開きます。印刷するファイルに適した設定をします。ドライバーから選択した印刷設定は、操作パネルから選択されたデフォルト設定に優先します。

[印刷] ダイアログボックスから [詳細設定] をクリックすると、印刷設定を変更することができます。プリンタードライバーウィンドウの使い方がわからない場合は、ヘルプを参照してください。

一般的な Microsoft® Windows® アプリケーションから印刷ジョブを実行するには：

- 1 印刷するファイルを開きます。
- 2 アプリケーションのメニューから [印刷] を選択します。
- 3 ダイアログボックスで正しいプリンターが選択されているか確認します。必要に応じて印刷設定を変更してください (印刷対象ページや部数など)。
- 4 [詳細設定] をクリックして最初の画面では変更できない印刷設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 5 [印刷] をクリックして、選択したプリンターにジョブを送信します。

## ■ プリントジョブを中止する

ジョブの中止にはいくつかの方法があります。

ここには次の項目を記載します：

- ・「操作パネルからジョブを中止する」(131 ページ)
- ・「コンピューターからジョブを中止する (Windows)」(131 ページ)

### 操作パネルからジョブを中止する

印刷開始後にジョブを中止するには：

- 1 ◎(プリント中止) ボタンを押します。

印刷が中止されるのは現在印刷しているジョブのみです。後続のジョブは引き続きすべて印刷されます。

### コンピューターからジョブを中止する (Windows)

#### ● タスクバーからジョブを中止する

印刷するジョブを送信すると、小さなプリンターアイコンがタスクバーの右端に表示されます。

- 1 プリンターアイコンをダブルクリックします。

プリントジョブの一覧がプリンターウィンドウに表示されます。

- 2 中止するジョブを選択します。

- 3 キーボードの Delete キーを押します。

- 4 [プリンター] ダイアログボックスで [はい] をクリックしてプリントジョブを中止します。

#### ● デスクトップからジョブを中止する

- 1 [スタート] → [プリンタと FAX] (Windows XP の場合) をクリックします。

[スタート] → [プリンタと FAX] (Windows Server® 2003 の場合) をクリックします。

[スタート] → [デバイスとプリンター] (Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合) をクリックします。

[スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] (Windows Vista® の場合) をクリックします。

[スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ] (Windows Server 2008 の場合) をクリックします。

[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] (Windows 8 の場合) をクリックします。

[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェア] → [デバイスとプリンター] (Windows Server 2012 の場合) をクリックします。

利用可能なプリンターの一覧が表示されます。

- 2 プリントジョブ送信時に選択したプリンターをダブルクリックします。

プリントジョブの一覧がプリンターウィンドウに表示されます。

- 3 中止するジョブを選択します。

- 4 キーボードの Delete キーを押します。

- 5 [プリンター] ダイアログボックスで [はい] をクリックしてプリントジョブを中止します。

## ■ 蓄積印刷機能を使用する

プリンターへのジョブ送信時、プリンターのメモリーまたはハードディスクにジョブを蓄積させるかをプリンタードライバーで指定できます。そのジョブを印刷する準備ができたときに、プリンターの操作パネルメニューを使用して、メモリーまたはハードディスク内の中から印刷したいジョブを指定します。

### 補足：


- 蓄積印刷機能は次の場合に利用可能です。
  - オプションの増設メモリ（512MB）が取り付けられている。（MultiWriter 5500のみ）
  - 操作パネルメニューでRAMディスクが有効化されている。（「[RAMディスク（178ページ）](#)」）
  - プリンタードライバーのオプションの設定でRAMディスクが有効化されている。
- または
  - オプションのハードディスクが取り付けられている。
  - プリンタードライバーのオプションの設定で内蔵ハードディスクが有効化されている。
- プリンターの電源を切るとメモリー内のデータは削除されます。オプションのハードディスク内のデータはプリンターの電源を切っても削除されません。
- XML Paper Specification (XPS) ドライバーでは蓄積印刷機能は使用できません。

蓄積印刷機能には次のジョブタイプがあります。

- 「[セキュリティプリント（132ページ）](#)」
- 「[サンプルプリント（132ページ）](#)」

## セキュリティプリント

暗証番号で保護したプリントジョブをメモリーに蓄積できます。暗証番号を知るユーザーが操作パネルからそのジョブを印刷できます。この機能は機密文書の印刷に適しています。蓄積されたジョブを印刷後に削除するかを選択できます。選択しない場合は、メモリーに蓄積されたジョブは操作パネルから削除するか、プリンターの電源を切るまで残ります。ハードディスクに蓄積されたジョブは操作パネルから削除するまで残ります。

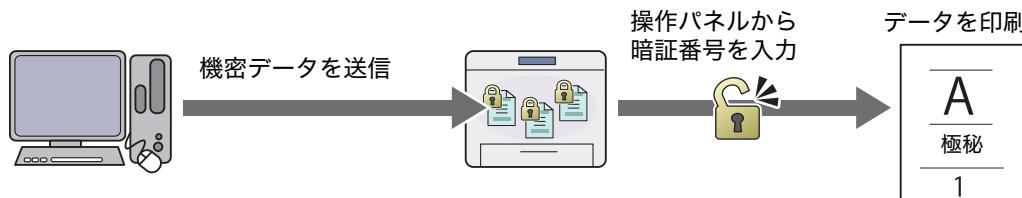

## サンプルプリント

ソートされたプリントジョブがメモリーまたはハードディスクに蓄積され、印刷結果の確認用に1部のみ自動的に印刷されます。印刷結果に問題がなければ、複数部数の印刷を選択できます。一度に大量のミスプリントが発生するのを防ぎます。



# 蓄積印刷の印刷手順

ジョブの蓄積および印刷手順は次のとおりです。

## ●プリントジョブを蓄積させる

ここでは、PCL 6 ドライバーを例に説明します。

セキュリティプリントの場合は、ドライバーの【用紙 / 出力】タブの【プリント種類】で【セキュリティープリント】を選択し、【編集】をクリックしてユーザー ID、暗証番号、文書名を指定します。ジョブをプリンターに送信すると、操作パネルから印刷を要求するかプリンターの電源を切るまでメモリーに蓄積されます。または、操作パネルから印刷を要求するまでハードディスクに蓄積されます。

サンプルプリントの場合は、ドライバーの【用紙 / 出力】タブの【プリント種類】で【サンプルプリント】を選択し、【編集】をクリックしてユーザー ID と文書名を指定します。ジョブをプリンターに送信すると、最初の 1 部が印刷されます。残りの部数については、操作パネルから印刷を要求するかプリンターの電源を切るまでメモリーに蓄積されます。または、操作パネルから印刷を要求するまでハードディスクに蓄積されます。

### 補足：

- プリントジョブが利用可能なメモリーに対して大きすぎる場合は、プリンターにエラーメッセージが表示されることがあります。
- プリントジョブの文書名がプリンタードライバーで指定されていない場合、同じユーザー ID のもとに蓄積された他のジョブと区別するために、プリンターに送信された日時を使用したジョブ名がつけられます。

## ●蓄積されたジョブを印刷する

ジョブを蓄積したら、操作パネルを使用して印刷を指定できます。セキュリティプリントとサンプルプリントから使用するジョブタイプを選択します。そして、一覧からユーザー ID を選択します。セキュリティプリントは、ジョブ送信時にドライバーで指定した暗証番号が必要です。

蓄積された文書を印刷するには、次の手順を使用してください。

- ◀ボタンを押します。
- セキュリティプリントまたはサンプルプリントを選択し、OKボタンを押します。
- ユーザーIDを選択し、OKボタンを押します。  
セキュリティプリントを選択した場合は、手順 4 に進んでください。  
サンプルプリントを選択した場合は、手順 5 に進んでください。
- プリンタードライバーで指定した暗証番号を入力し、OKボタンを押します。  
暗証番号の入力に関しては、「[操作パネルで暗証番号を指定する（セキュリティプリント）](#)」(133 ページ) を参照してください。
- 印刷したい文書を選択し、OKボタンを押します。
- プリントゴーサクショルまたはプリントゴーリングスルを選択し、OKボタンを押します。
- 印刷する部数を▲および▼ボタンを使用して指定し、OKボタンを押します。  
蓄積された文書が印刷されます。

## ●操作パネルで暗証番号を指定する（セキュリティプリント）

セキュリティプリントでユーザー ID を選択すると、暗証番号入力画面が表示されます。

操作パネルのボタンを使用して、プリンタードライバーで指定した数字の暗証番号を入力してください。入力した暗証番号は機密性を保持するためにアスタリスク (\*\*\*\*\*\*) で表示されます。

無効なパスワードを入力すると、パスワードガチャバスワードニュウリヨクが表示されます。3 秒待って暗証番号入力画面に戻ってください。

有効なパスワードを入力すると、指定したユーザー名および暗証番号と一致するすべてのプリントジョブにアクセスできるようになります。指定した暗証番号と一致するプリントジョブが画面に表示されますので、その中から印刷または削除するジョブを選択できます。

### 参照：

- 「[蓄積されたジョブを印刷する](#)」(133 ページ)

## ●蓄積されたジョブを削除する

蓄積されたジョブは、操作パネルで選択すれば、印刷後に削除されます。そうでなければ、操作パネルから削除するかプリンターの電源を切るまで蓄積されたままになります。

### 補足：

- ・プリンターの電源を切るとメモリー内のデータは削除されます。オプションのハードディスク内のデータはプリンターの電源を切っても削除されません。

## ■ PDF ファイルを PDF Bridge を使用して印刷する (Windows のみ)

本機には、PDF ファイルをプリンタードライバーなしで直接印刷できる PDF Bridge 機能があります。プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷できます。ここでは、PDF Bridge を使用して PDF ファイルを印刷する方法を説明します。

ここには次の項目を記載します：

- ・「印刷できる PDF ファイル」(135 ページ)
- ・「ContentsBridge Utility を使用する」(135 ページ)
- ・「コマンドを使用する」(135 ページ)

### 印刷できる PDF ファイル

PDF Bridge で印刷できるのは、Adobe® Acrobat® の次のバージョンで作成された PDF ファイルです。

- ・ Adobe Acrobat 5.X (PDF1.4 に追加された一部機能を除く)
- ・ Adobe Acrobat 6.X (PDF1.5 に追加された一部機能を除く)
- ・ Adobe Acrobat 7.X (PDF1.6 に追加された一部機能を除く)

#### 補足：

- ・ PDF ファイルの作成方法によっては印刷できないことがあります。そのような場合は、ファイルを開き、プリンタードライバーを使用して印刷してください。

### ContentsBridge Utility を使用する

ContentsBridge Utility は、PDF ファイルをアイコン上にドラッグアンドドロップするだけで直接印刷できるソフトウェアです。ContentsBridge Utility の使用方法については、プリンターソフトウェア CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。

### コマンドを使用する

PDF ファイルを lpr コマンドや ftp コマンドを使用して印刷できます。これらのコマンドを使用して印刷する場合、操作パネルの下記 PDF セティが有効になります。

- ・ プスウ
- ・ リヨウメン インサツ
- ・ インサツ モード
- ・ パスワード
- ・ リート (1 ピコト)
- ・ シュツリヨク サイズ
- ・ シュツリヨク レイアウト

#### 補足：

- ・ lpr コマンドまたは ftp コマンドを使用して PDF ファイルを印刷する場合、操作パネルまたは CentreWare Internet Services からプリンターの LPD ポートまたは ftp ポートを起動しておく必要があります (デフォルト設定：起動)。

## Ipr コマンドを使用する

### 補足：

- Windows Vista 以降をご使用の場合、まず Ipr コマンドを有効化してください。ここでは、Windows 7 を例に説明します。
  - [スタート] → [コントロール パネル] → [プログラム] → [Windows の機能の有効化または無効化] をクリックします。
  - [Windows の機能] ダイアログボックスで、[印刷とドキュメント サービス] 下の [LPR ポート モニター] チェックボックスを選択します。

コマンドプロンプトで、次のように Ipr コマンドを入力します。

例：プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、「event.pdf」を印刷する

```
C:\> Ipr -S 192.168.1.100 -P lp event.pdf
```

## ftp コマンドを使用する

コマンドプロンプトで、次のように ftp コマンドを入力します。

例：プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、「event.pdf」を印刷する

```
C:\> ftp 192.168.1.100
192.168.1.100 に接続されました。
220 NEC MultiWriter XXXX
ユーザー (192.168.1.100:(none)):
331 Password required
パスワード：
230 Logged in
ftp> bin
200 Command successful
ftp> put event.pdf
200 Command successful
150 Opening data connection
226 Transfer complete
ftp: xxxxx バイトが送信されました xxx 秒 xxxxxKB/秒。
ftp>
```

## ■ 両面印刷

両面印刷では、用紙の両面に印刷できます。両面印刷に使用できる用紙については、「[両面印刷ができる用紙](#)（117ページ）」を参照してください。

- ・「[両面印刷を使用する](#)」（137ページ）
- ・「[製本印刷を使用する](#)」（138ページ）

## 両面印刷を使用する


ここでは、PCL 6 ドライバーを例に説明します。

- 1 [スタート] → [プリンタと FAX]（Windows XP の場合）をクリックします。  
[スタート] → [プリンタと FAX]（Windows Server 2003 の場合）をクリックします。  
[スタート] → [デバイスとプリンター]（Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合）をクリックします。  
[スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ]（Windows Vista の場合）をクリックします。  
[スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ]（Windows Server 2008 の場合）をクリックします。  
[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター]（Windows 8 の場合）をクリックします。  
[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェア] → [デバイスとプリンター]（Windows Server 2012 の場合）をクリックします。
- 2 利用可能なプリンターの一覧が表示されます。
- 3 プリンターを右クリックして [印刷設定] を選択します。  
[用紙 / 出力] タブが表示されます。
- 4 [用紙] ドロップダウンメニューから、[用紙トレイ選択] を選択し、[自動]、[トレイ 1]、[トレイ 2]、[トレイ 3]、[トレイ 4]、または [手差しトレイ] を選択します。
- 5 [両面] から、[長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。


### 長辺とじ

ページの長辺（たて方向の場合の左辺、よこ方向の場合の上辺）でとじることを想定しています。  
下図はたてページとよこページそれぞれの長辺とじを表しています。

たて

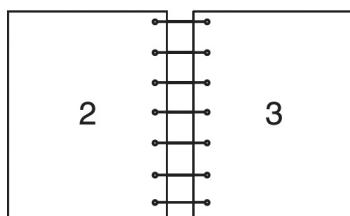


よこ

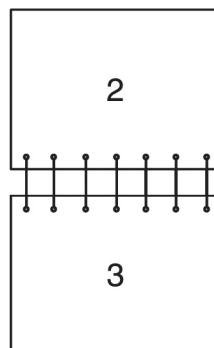

## 短辺とじ

ページの短辺（たて方向の場合の上辺、よこ方向の場合の左辺）でとじることを想定しています。  
下図はたてページとよこページそれぞれの短辺とじを表しています。

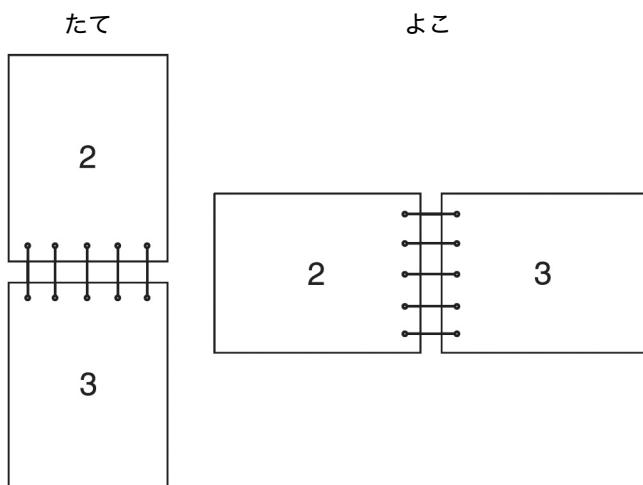

- 5 [OK] をクリックします。

## 製本印刷を使用する

PCL 6 ドライバーは製本印刷機能に対応しています。製本印刷機能を使用するには、プリンターの [印刷設定] ダイアログボックスの [レイアウト / スタンプ] タブで [製本レイアウト] チェックボックスを選択します。[製本] をクリックして詳細設定を行います。とじ位置は自動的に、[用紙 / 出力] タブの [両面] で [長辺とじ] が設定されます。

### 補足：

- ・ 製本印刷に使用できる用紙は、両面印刷に使用できる用紙と同じです。詳しくは、「[両面印刷ができる用紙](#)」(117 ページ) を参照してください。
- ・ [長辺とじ] オプションについては、「[長辺とじ](#)」(137 ページ) を参照してください。

## ■ 印刷オプションを選択する

ここには次の項目を記載します：

- ・「印刷設定を選択する (Windows)」(139 ページ)
- ・「個別ジョブにオプションを選択する (Windows)」(139 ページ)
- ・「個別ジョブにオプションを選択する (Mac OS X)」(141 ページ)

## 印刷設定を選択する (Windows)

印刷設定は、ジョブに対して特に指定し直さない限りすべてのプリントジョブに適用されます。例えば、ほとんどのジョブに両面印刷を行う場合は、このオプションを印刷設定に設定します。

印刷設定を選択するには：

- 1 [スタート] → [プリンタと FAX] (Windows XP の場合) をクリックします。  
[スタート] → [プリンタと FAX] (Windows Server 2003 の場合) をクリックします。  
[スタート] → [デバイスとプリンター] (Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合) をクリックします。  
[スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] (Windows Vista の場合) をクリックします。  
[スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ] (Windows Server 2008 の場合) をクリックします。  
[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] (Windows 8 の場合) をクリックします。  
[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェア] → [デバイスとプリンター] (Windows Server 2012 の場合) をクリックします。  
利用可能なプリンターの一覧が表示されます。
- 2 プリンターを右クリックして [印刷設定] を選択します。  
プリンターの [印刷設定] 画面が表示されます。
- 3 ドライバーのタブで選択を行い、[OK] をクリックして変更を保存します。

### 補足：

- ・ Windows 版プリンタードライバーのオプションの詳細については、プリンタードライバーの各タブで [ヘルプ] をクリックしてヘルプを確認してください。

## 個別ジョブにオプションを選択する (Windows)

個別のジョブに対して特定の印刷オプションを使用する場合は、プリンターにジョブを送信する前にドライバー設定を変更してください。例えば、画像印刷時に写真モードを使用する場合、ジョブを実行する前にドライバーでの設定を選択します。

- 1 アプリケーションで任意の文書または画像を開いている状態で、[印刷] ダイアログボックスを開きます。
- 2 プリンターを選択して [詳細設定] をクリックし、プリンタードライバーを開きます。
- 3 ドライバーのタブで選択を行います。

### 補足：

- ・ PCL 6 ドライバーまたは PS ドライバーでは、現在の印刷オプションに名前をつけて保存し、他のプリントジョブに適用することができます。[用紙 / 出力]、[イメージ]、[レイアウト / スタンプ]、[詳細設定] タブで選択を行い、[用紙 / 出力] タブの [お気に入り] で [設定を保存] をクリックしてください。詳細については [ヘルプ] をクリックしてください。

- 4 [OK] をクリックして選択を保存します。
- 5 印刷します。

個々の印刷オプションについては次の表を参照してください。

次の表では、PCL 6 ドライバーを例として使用しています。

## Windows の印刷オプション

ドライバータブ	印刷オプション
[用紙 / 出力] タブ	<ul style="list-style-type: none"><li>• プリント種類</li><li>• 両面</li><li>• 用紙<ul style="list-style-type: none"><li>- 原稿サイズ</li><li>- 用紙種類</li><li>- 用紙トレイ選択</li><li>- 用紙一括設定</li><li>- 表紙 / 合紙付け</li></ul></li><li>• 出力方法</li><li>• お気に入り</li><li>• 封筒 / 用紙セットナビ</li><li>• プリンターの状態</li><li>• 標準に戻す</li><li>• すべて標準に戻す</li></ul>
[イメージ] タブ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 印刷モード</li><li>• 画質調整</li><li>• アプリケーションズーム</li><li>• トナー節約</li><li>• プリント領域</li><li>• スクリーン</li><li>• イメージのプリント位置設定情報</li><li>• トーンバランス</li><li>• 標準に戻す</li></ul>
[レイアウト / スタンプ] タブ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ページレイアウト<ul style="list-style-type: none"><li>- まとめて 1 枚</li><li>- ポスター</li><li>- 製本レイアウト</li></ul></li><li>• ページレイアウトの追加設定</li><li>• フォーム</li><li>• スタンプ</li><li>• ヘッダー / フッダー印刷</li><li>• 標準に戻す</li></ul>
[詳細設定] タブ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 詳細設定<ul style="list-style-type: none"><li>• ドキュメントのオプション</li><li>- フォントの設定</li><li>- 用紙 / 出力</li><li>- イメージ</li><li>- レイアウト / スタンプ</li><li>- その他</li></ul></li><li>• バージョン情報</li><li>• 標準に戻す</li></ul>

# 個別ジョブにオプションを選択する (Mac OS X)

個別のジョブに対して印刷設定を選択するには、プリンターにジョブを送信する前にドライバー設定を変更してください。

- 1 アプリケーションで文書を開いている状態で [ファイル] をクリックして、次に [プリント] をクリックします。
- 2 [プリンタ] からプリンターを選択します。
- 3 表示されたメニューおよびドロップダウンリストボックスから任意の印刷オプションを選択します。

## 補足：

- Mac OS® X では、[プリセット] メニュー画面から [別名で保存] をクリックして現在のプリンター設定を保存できます。複数のプリセットを作成してそれぞれに名前とプリンター設定を設定して保存できます。特定のプリンター設定を使用して印刷するには、[プリセット] の一覧から任意の保存済みプリセットをクリックしてください。

- 4 [プリント] をクリックして印刷します。

Mac OS X 版プリンタードライバーの印刷オプション：

次の表では、Mac OS X 10.6 テキストエディットと MultiWriter 5500 の Mac OS X 用プリンタードライバーを例として使用しています。

MultiWriter 5500P の PS ドライバーの印刷オプションについては、PostScript ユーザーズガイドを参照してください。

## Mac OS X の印刷オプション

項目	印刷オプション
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 部数</li><li>• 丁合い</li><li>• 両面</li><li>• ページ</li><li>• 用紙サイズ</li><li>• 方向</li></ul>
レイアウト	<ul style="list-style-type: none"><li>• ページ数／枚</li><li>• レイアウト方向</li><li>• 境界線</li><li>• 両面</li><li>• ページの方向を反転 (Mac OS X 10.5 以降で利用可能)</li><li>• 左右反転 (Mac OS X 10.6 以降で利用可能)</li></ul>
用紙処理	<ul style="list-style-type: none"><li>• プリントするページ</li><li>• ページの順序</li><li>• 用紙サイズに合わせる</li><li>• 出力用紙サイズ</li><li>• 縮小のみ</li></ul>
表紙	<ul style="list-style-type: none"><li>• 表紙をプリント</li><li>• 表紙のタイプ</li><li>• 課金情報</li></ul>
スケジューラ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 書類をプリント</li><li>• 優先順位</li></ul>
認証情報	<ul style="list-style-type: none"><li>• 認証管理モード</li><li>• 認証情報の設定</li></ul>
プリント種類	<ul style="list-style-type: none"><li>• プリント種類</li><li>• 設定</li><li>• 標準に戻す</li></ul>

項目	印刷オプション
プリンタの機能	<ul style="list-style-type: none"><li>• 機能セット：基本<ul style="list-style-type: none"><li>- 印刷モード</li><li>- 用紙トレイ選択</li><li>- 用紙種類</li><li>- 手差し用紙の給紙方向</li></ul></li><li>• 機能セット：詳細設定<ul style="list-style-type: none"><li>- 原稿 180° 回転</li><li>- イメージ変換出力</li></ul></li></ul>
一覧	

## ■ ユーザー定義の用紙に印刷する

ここでは、プリンタードライバーからユーザー定義用紙に印刷する方法を説明します。

ユーザー定義用紙をセットする方法は、標準紙をセットする方法と同じです。

### 補足：

- 使用できるユーザー定義用紙の範囲は下記のとおりです。
  - トレイ 1、オプションのトレイモジュール、手差しトレイ（両面印刷）の場合
    - 幅：139.7 mm (5.5 インチ) ~ 215.9 mm (8.5 インチ)
    - 長さ：210 mm (8.27 インチ) ~ 355.6 mm (14 インチ)
  - 手差しトレイの場合
    - 幅：76.2 mm (3 インチ) ~ 215.9 mm (8.5 インチ)
    - 長さ：127 mm (5 インチ) ~ 355.6 mm (14 インチ)
- XML Paper Specification (XPS) ドライバーおよび MultiWriter 5500 の Mac OS X 用プリンタードライバーは、ユーザー定義用紙に対応していません。

### 参照：

- 「トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールに用紙をセットする」(120 ページ)
- 「手差しトレイに用紙をセットする」(123 ページ)
- 「用紙サイズと用紙種類を設定する」(129 ページ)

## ユーザー定義サイズを設定する

印刷する前に、プリンタードライバーでユーザー定義サイズを設定します。

### 補足：

- ・ プリンタードライバーや操作パネルで用紙サイズを設定する際は、必ず実際に使用する用紙と同じサイズを指定してください。異なるサイズを設定した場合、装置破損の原因になることがあります。幅の小さい用紙を使用する場合にサイズを大きく設定した場合は、特に装置破損の危険が大きくなります。

### ●Windows 版 PCL 6/PS ドライバーの場合

Windows 版 PCL 6/PS ドライバーでは、[ユーザー定義用紙] ダイアログボックスからユーザー定義サイズを設定します。ここでは、Windows 7 と PCL 6 ドライバーを例にこの手順を説明します。

管理者パスワードが必要となるため、管理者権限を持ったユーザーのみが設定を変更できます。管理者権限のないユーザーは内容の閲覧のみ許可されます。

- 1 [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 2 プ린ターのアイコンを右クリックして [プリンターのプロパティ] を選択します。
- 3 [デバイスの設定] タブを選択します。
- 4 [ユーザー定義用紙] を選択し、[設定] をクリックします。
- 5 [新しい用紙名で登録] チェックボックスを選択します。
- 6 ユーザー定義サイズの名前を [用紙名] に入力します。用紙名は半角／全角 31 文字まで使用できます。
- 7 [短辺] および [長辺] の値を、直接入力か、上下矢印ボタンを使用して指定します。  
[短辺] の値は、指定範囲内であっても [長辺] の値を超えることはできません。

### 補足：

- ・ 単位は [単位] 下の [ミリ] または [インチ] を選択して切り替えることができます。
- ・ ユーザー定義サイズを他のユーザーと共有したくない場合は、[他のユーザーと共有する] チェックボックスの選択を解除します。

- 8 [登録] をクリックします。
- 9 別のユーザー定義を行う場合は、手順 5 ~ 8 を繰り返します。
- 10 [閉じる] をクリックします。
- 11 [OK] をクリックします。

## ユーザー定義用紙に印刷する

Windows または Mac OS X のプリンタードライバーを使用して印刷する場合は次の手順を実行してください。

### ●Windows 版 PCL 6/PS ドライバーの場合

PCL 6 ドライバーを例に、ユーザー定義用紙に印刷する手順を説明します。

#### 補足：

- ・プリンターの【プロパティ】 / 【印刷設定】ダイアログボックスを表示する方法は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。対象アプリケーションソフトウェアのマニュアルを参照してください。

- 1 アプリケーションのメニューから【印刷】を選択します。
- 2 プリンターを選択し、【詳細設定】をクリックします。
- 3 【用紙 / 出力】タブを選択します。
- 4 【用紙】ドロップダウンメニューから、【用紙一括設定】を選択します。
- 5 【用紙トレイ選択】から任意の用紙トレイを選択します。

#### 補足：

- ・【手差しトレイ】を選択すると、【手差し用紙の給紙方向】が表示されます。必要に応じて手差しトレイにセットした用紙の向きを指定してください。

- 6 【原稿サイズ】から印刷する文書のサイズを選択します。
- 7 【用紙の倍率】を指定します。  
手順 6 で【原稿サイズ】からユーザー定義サイズを選択した場合は、【変更しない】を選択して手順 9 へ進んでください。
- 手順 6 で【原稿サイズ】から定形用紙サイズを選択した場合は、【自動】を選択して手順 8 へ進んでください。
- 8 【出力用紙サイズ】からユーザー定義サイズを選択します。
- 9 【用紙種類】から使用する用紙の種類を選択します。
- 10 【OK】を2回クリックします。
- 11 【印刷】ダイアログボックスで【印刷】をクリックし、印刷を開始します。

### ●Mac OS X 版 PS ドライバーの場合 (MultiWriter 5500Pのみ)

ここでは、Mac OS X 10.6 のテキストエディットを例に手順を説明します。


- 1 【ファイル】メニューから【ページ設定】を選択します。
- 2 【対象プリンタ】からプリンターを選択します。
- 3 【用紙サイズ】から【カスタムサイズを管理】を選択します。
- 4 【カスタム用紙サイズ】ウィンドウで【+】をクリックします。  
新しく作成した設定「名称未設定」が一覧に表示されます。

- 5 「名称未設定」をダブルクリックして設定の名前を入力します。
- 6 [用紙サイズ] の [幅] および [高さ] のボックスに印刷する文書のサイズを入力します。
- 7 必要に応じて [プリントされない領域] を指定します。
- 8 [OK] をクリックします。
- 9 新しく作成した用紙サイズが [用紙サイズ] で選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。
- 10 [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。
- 11 プリンターが [プリンタ] で選択されていることを確認します。
- 12 [プリント] をクリックして印刷を開始します。

## ■ ユーザー制限

ユーザー制限には、使用できる操作に制限を設ける認証機能や、認証をもとに使用を制御するアカウント管理機能があります。

下図は、プリンターがユーザー制限とどのように機能するかを示しています。

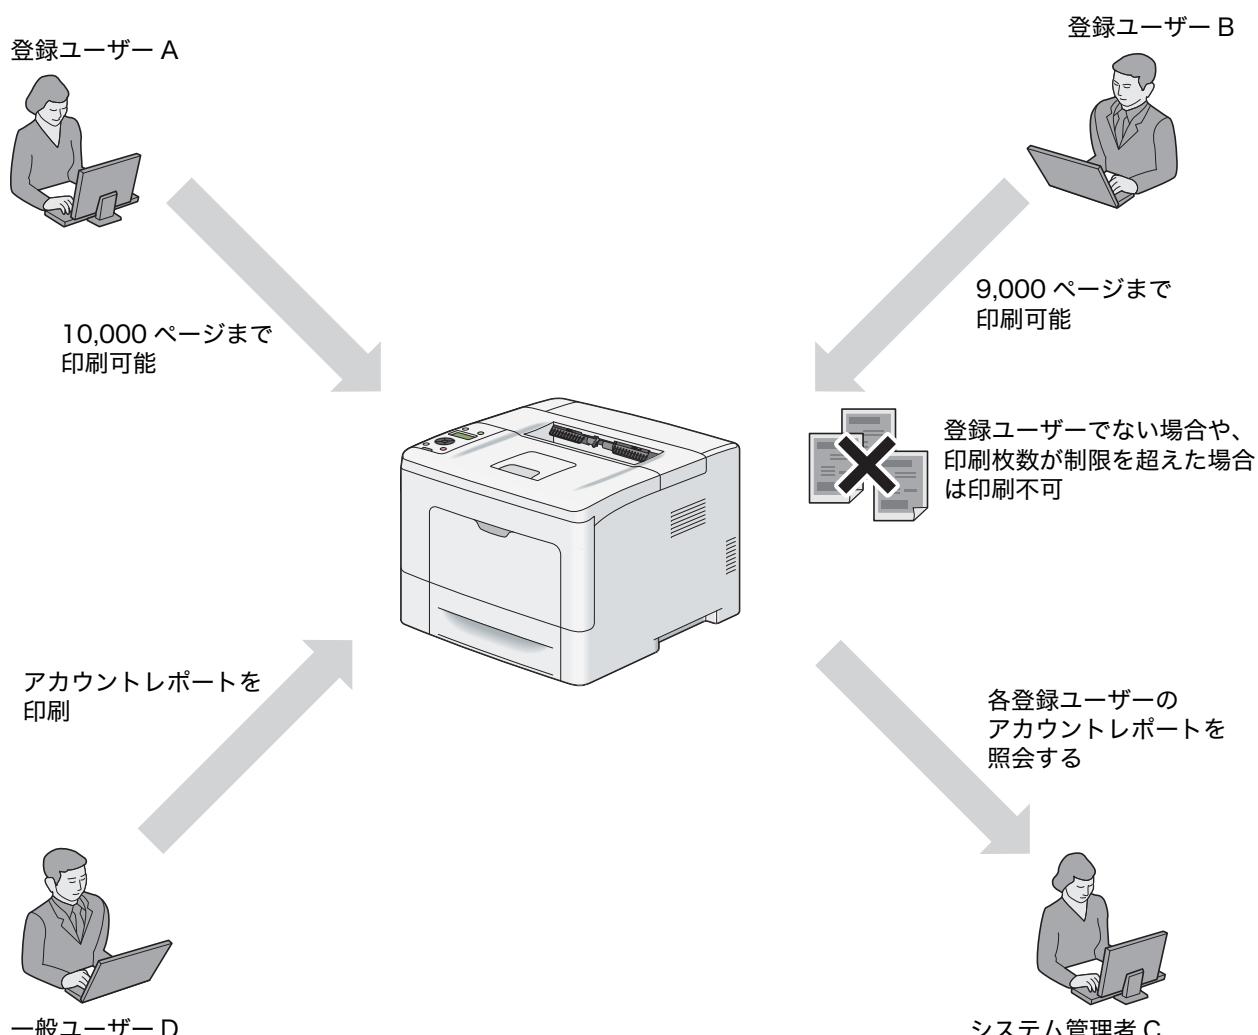

### 補足 :

- プリンターのユーザー制限設定は CentreWare Internet Services で設定できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のオンラインヘルプを参照してください。
- ユーザー制限を使用して印刷するには、プリンタードライバーを設定する必要があります。詳しくは、ドライバーのヘルプを参照してください。

## ■ プリントジョブの状態を確認する

ここには次の項目を記載します：

- ・「状態を確認する（Windows のみ）」（146 ページ）
- ・「CentreWare Internet Services で状態を確認する（Windows および Mac OS X）」（146 ページ）

### 状態を確認する（Windows のみ）

プリンターの情報や状態は SimpleMonitor で確認することができます。SimpleMonitor は、USB ポートおよび Standard TCP/IP Port に対応しています。

工場出荷時の設定では、印刷時に [ステータスモニター] ウィンドウが立ち上がります。手動で [ステータスモニター] ウィンドウを表示するには、画面右下のタスクバーで SimpleMonitor プリンターアイコン をダブルクリックしてください。表示されたウィンドウから、一覧表示された任意のプリンターナー名をクリックします。

SimpleMonitor の詳細についてはヘルプを参照してください。ここでは、Windows 7 を例に説明します。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] をクリックします。
- 2 [NEC Printers] を選択します。
- 3 [SimpleMonitor] を選択します。
- 4 [SimpleMonitor のヘルプ] を選択します。

参照：

- ・「SimpleMonitor（Windows のみ）」（74 ページ）

### CentreWare Internet Services で状態を確認する（Windows および Mac OS X）

プリンターに送信したプリントジョブの状態は CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで確認できます。

参照：

- ・「プリンター管理ソフトウェア」（71 ページ）

## ■ レポートページを印刷する

様々なレポートやリストを印刷することができます。各レポートやリストについて詳しくは、「レポート / リスト」（162 ページ）を参照してください。

ここでは、プリンター設定リストページを例に、レポートページを印刷する方法を説明します。

### プリンター設定リストページを印刷する

詳細なプリンター設定を確認するには、プリンター設定リストを印刷してください。プリンター設定リストでは、オプションが正しく取り付けられたかを確認することもできます。

補足：

- ・ レポート / リストは、英語で印刷されます。

参照：

- ・「操作パネルのメニューについて」（162 ページ）

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 レポート / リストを選択し、 ボタンを押します。
- 3 プリンター セッティ リストを選択し、 ボタンを押します。

プリンター設定リストページが印刷されます。

## ■ プリンター設定

操作パネルからメニュー項目と設定値を選択できます。

最初に操作パネルでメニューを見ると、アスタリスク (\*) 付きの値が表示されます。

これらの値が工場設定値であり、初期システム設定です。

操作パネルから新しい値を選択すると、選択した値にアスタリスク (\*) がつき、現在のユーザー設定であることを示します。

これらの設定は、新しい値を選択するか工場設定を復元するまで有効となります。

新しい設定値を選択するには：

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 任意のメニューを選択し、 OK ボタンを押します。
- 3 任意のメニューまたはメニュー項目を選択し、 OK ボタンを押します。
  - ・ メニューを選択した場合はそのメニューが開き、最初のメニュー項目が表示されます。
  - ・ メニュー項目を選択した場合は、そのメニュー項目の現在のユーザー設定値がアスタリスク (\*) つきで表示されます。

各メニュー項目には、メニュー項目の値一覧があります。値は以下となります。

- ・ 設定を示す語句
- ・ 変更可能な数値
- ・ オン・オフ設定

- 4 任意の値を選択し、 OK ボタンを押します。
- 5  (戻る) または  ボタンを押して前のメニューに戻ります。

引き続きその他の項目を設定する場合は任意のメニューを、設定を終了する場合は  (戻る) ボタンを押します。

ドライバー設定は操作パネルで行った設定よりも優先されます。

# Web Services on Devices (WSD) で印刷する

ここでは、WSD によるネットワーク印刷に関する詳細を説明します。WSD とは、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows 8、Windows Server 2012 における Microsoft の新しいプロトコルです。

## 補足：

- WSD は Web Services on Devices の略称です。

ここには下記の項目を記載します：

- 「[印刷サービスの役割を追加する](#)」 (148 ページ)
- 「[プリンターのセットアップ](#)」 (150 ページ)

## ■ 印刷サービスの役割を追加する

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 をご使用の場合は、印刷サービスの役割を Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 クライアントに追加する必要があります。

### ● Windows Server 2008 の場合：

- 1 [スタート] → [管理ツール] → [サーバー マネージャー] をクリックします。
- 2 [操作] メニューから [役割の追加] を選択します。
- 3 [役割の追加ウィザード] の [サーバーの役割] ウィンドウで [印刷サービス] チェックボックスを選択してから、[次へ] をクリックします。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 [プリント サーバー] チェックボックスを選択し、[次へ] をクリックします。
- 6 [インストール] をクリックします。

### ● Windows Server 2008 R2 の場合：

- 1 [スタート] → [管理ツール] → [サーバー マネージャー] をクリックします。
- 2 [操作] メニューから [役割の追加] を選択します。
- 3 [役割の追加ウィザード] の [サーバーの役割] ウィンドウで [印刷とドキュメントサービス] チェックボックスを選択してから、[次へ] をクリックします。
- 4 [次へ] をクリックします。
- 5 [プリント サーバー] チェックボックスを選択し、[次へ] をクリックします。
- 6 [インストール] をクリックします。

## ●Windows Server 2012 の場合：

- 1 [デスクトップ] 画面上でタスクバーの [サーバー マネージャー] アイコンをクリックします。
- 2 [管理] メニューから [役割と機能の追加] を選択します。
- 3 [役割と機能の追加 ウィザード] で [サーバーの役割の選択] ウィンドウが表示されるまで、設定を行い [次へ] をクリックします。
- 4 [印刷とドキュメント サービス] チェックボックスを選択します。  
[印刷とドキュメント サービスに必要な機能を追加しますか？] ダイアログボックスが表示されたら、[機能の追加] をクリックします。
- 5 [次へ] をクリックします。
- 6 [機能の選択] ウィンドウで [次へ] をクリックします。
- 7 印刷とドキュメント サービスの説明を確認し、[次へ] をクリックします。
- 8 [プリント サーバー] チェックボックスを選択し、[次へ] をクリックします。
- 9 [インストール] をクリックします。

## ■ プリンターのセットアップ

プリンターに付属しているプリンターソフトウェア CD-ROM または Microsoft Windows の [プリンターの追加] ウィザードを使用して、ネットワーク上に新しいプリンターをインストールすることができます。ここでは、PCL 6 ドライバーを例に説明します。

### [プリンターの追加] ウィザードを使用してプリンタードライバーをインストールする

- 1 [スタート] → [プリンタと FAX] (Windows XP の場合) をクリックします。  
[スタート] → [プリンタと FAX] (Windows Server 2003 の場合) をクリックします。  
[スタート] → [デバイスとプリンター] (Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合) をクリックします。  
[スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] (Windows Vista の場合) をクリックします。  
[スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ] (Windows Server 2008 の場合) をクリックします。  
[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] (Windows 8 の場合) をクリックします。  
[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェア] → [デバイスとプリンター] (Windows Server 2012 の場合) をクリックします。
  - 2 [プリンターの追加] をクリックして [プリンターの追加] ウィザードを起動します。  
Windows 8 または Windows Server 2012 の場合は、手順 4 に進んでください。
  - 3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します] を選択します。
  - 4 利用可能なプリンターの一覧から、使用するプリンターを選択して [次へ] をクリックします。
- 補足 :**
- 利用可能なプリンターの一覧では、WSD プリンターは [http://IP アドレス /ws/] と表示されます。
  - 一覧に WSD プリンターが表示されない場合は、手動でプリンターの IP アドレスを入力して WSD プリンターを作成してください。プリンターの IP アドレスの手動入力を行う場合は次の手順に従ってください。WSD プリンターを作成するには管理者グループのメンバーとしてログオンする必要があります。
    - 1 [探しているプリンターはこの一覧にはありません] をクリックします。
    - 2 [TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する] を選択して [次へ] をクリックします。
    - 3 [デバイスの種類] から [Web サービス デバイス] を選択します。
    - 4 [ホスト名または IP アドレス] テキストボックスにプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] をクリックします。
  - Windows Server 2008 R2 または Windows 7 で [プリンターの追加] ウィザードからドライバーをインストールする際は、事前にコンピューターにプリンタードライバーを追加してください。
- 5 プリンタードライバーのインストールを求める画面が表示された場合は、プリンタードライバーをコンピューターにインストールします。管理者のパスワードまたは確認を求める画面が表示された場合は、パスワードを入力するか確認を行ってください。
  - 6 ウィザードでその他の手順を行ってから、[完了] をクリックします。

- 7 テストページを印刷してプリンターのインストールを検証します。
- a [スタート] → [プリンタと FAX] (Windows XP の場合) をクリックします。  
[スタート] → [プリンタと FAX] (Windows Server 2003 の場合) をクリックします。  
[スタート] → [デバイスとプリンター] (Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合) をクリックします。  
[スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] (Windows Vista の場合) をクリックします。  
[スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ] (Windows Server 2008 の場合) をクリックします。  
[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] (Windows 8 の場合) をクリックします。  
[デスクトップ] 画面上でマウスポインターを画面の右上隅へ移動してから下へ移動して [設定] を選択し、[コントロール パネル] → [ハードウェア] → [デバイスとプリンター] (Windows Server 2012 の場合) をクリックします。
  - b インストールしたプリンターを右クリックし、[プリンターのプロパティ] をクリックします
  - c (Windows Vista および Windows Server 2008 の場合は [プロパティ])。
  - d [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

# 電子証明書を使用する

電子証明書を使用した認証機能はプリントデータ送信時やデータ設定時のセキュリティを向上させます。

ここでは、電子証明書の管理方法を説明します。

ここで説明する外部証明書の管理やセキュリティ機能の設定を行うには、オプションのハードディスクをプリンターに取り付ける必要があります。ハードディスクの取り付け方法については、「[オプションのハードディスクを取り付ける](#)」(64 ページ) を参照してください。

## 補足：

- 電子証明書のエラーについては、「[プリンターメッセージについて](#)」(238 ページ) および「[電子証明書の問題](#)」(235 ページ) を参照してください。

電子証明書を使用するための標準的な設定の流れは次のとおりです。

電子証明書を管理するための準備を行う

- ハードディスクの暗号化設定を変更する
- HTTPS 通信を設定する

電子証明書をインポートおよび設定する

- 電子証明書をインポートする
- 電子証明書を設定する
- 電子証明書の設定を確認する

電子証明書を使用した様々なセキュリティ機能を設定する

## ■ 証明書を管理する

ここでは、電子証明書の管理方法を説明します。

ここには下記の項目を記載します：

- 「[証明書を管理するための準備を行う](#)」(152 ページ)
- 「[電子証明書をインポートする](#)」(154 ページ)
- 「[電子証明書を設定する](#)」(154 ページ)
- 「[電子証明書の設定を確認する](#)」(155 ページ)
- 「[電子証明書を削除する](#)」(156 ページ)
- 「[電子証明書をエクスポートする](#)」(156 ページ)

## 証明書を管理するための準備を行う

電子証明書を管理する前に、次の設定を行う必要があります。

- 「[ハードディスクの暗号化設定を変更する](#)」(152 ページ)
- 「[HTTPS 通信を設定する](#)」(153 ページ)

### ● ハードディスクの暗号化設定を変更する

操作パネルから暗号化設定をオンに変更し、暗号化に必要なキーを設定してください。

#### 注記：

- オプションのハードディスクに蓄積されたすべてのファイルは暗号化設定を変更すると削除されます。

#### 補足：

- 暗号キーに使用できる文字は、0 ~ 9、a ~ z、A ~ Z、および空白のみです。

1  (メニュー) ボタンを押します。

- 2 キヤ カリシャ メュ-を選択し、OKボタンを押します。
- 3 ソサハ ネル セッティを選択し、OKボタンを押します。
- 4 データ アンゴ ウカを選択し、OKボタンを押します。
- 5 アンゴ ウカを選択し、OKボタンを押します。
- 6 入を選択し、OKボタンを押します。
- 7 ▲および▼ボタンを使用して暗号キー用のパスフレーズを入力し、OKボタンを押します。
- 8 HDD ショカ ジ ッコウ シマスカ？が表示されます。  
暗号化設定の変更によりすべての蓄積文書が削除されることを認める場合は、OKボタンを押して設定を変更します。  
暗号化設定の変更を中止する場合は、←(戻る) ボタンを押します。

## ● HTTPS 通信を設定する

証明書を管理する前に、CentreWare Internet Services を使用して自己署名証明書で HTTPS 通信を設定してください。

### 補足：

- データ アンゴ ウカ設定を入に変更してから、HTTPS 通信を設定してください。

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、Enter キーを押します。  
プリンターのウェブページが表示されます。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、[SSL/TLS サーバー通信] を選択します。
- 5 [証明書] の [自己証明書の生成] をクリックします。  
ユーザー名とパスワードを要求された場合は、正しいユーザー名とパスワードを入力してください。
- 6 [デジタル署名の方式] からデジタル署名の方式を選択します。
- 7 [公開キーのサイズ] の一覧から公開キーのサイズを選択します。
- 8 SSL 自己署名証明書の発行者を確認します。
- 9 [有効期間] に証明書の有効期間を指定します。
- 10 [証明書の生成] をクリックします。
- 11 [設定が更新されました。新しい設定は再起動後に有効になります。] が表示されたら、[再起動] をクリックしてプリンターを再起動します。
- 12 プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、Enter キーを押します。

### 補足：

- データ暗号化の有効時に CentreWare Internet Services にアクセスするには、アドレスの前に「http」の代わりに「https」を入力してください。  
例：https://192.168.1.100/

プリンターのウェブページが表示されます。

**13** 手順 3 ~ 4 を繰り返して [SSL/TLS サーバー通信] ページを表示させます。

**14** [SSL/TLS サーバー通信] の [有効] が選択されていることを確認します。

## 電子証明書をインポートする

### 注記：

- 証明書ファイルをインポートする前に、証明書ファイルのバックアップをとってください。

### 補足：

- 電子証明書を管理するには、まずオプションのハードディスクの暗号化をオンにし、HTTPS 通信を設定する必要があります。詳しくは、「[証明書を管理するための準備を行う](#)」(152 ページ) を参照してください。
- 証明書は必ず Internet Explorer® でインポートしてください。
- PKCS#12 形式の証明書のインポート後、エクスポートを実行しても秘密キーはエクスポートされません。

**1** ウェブブラウザーを起動します。

**2** プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、Enter キーを押します。

### 補足：

- データ暗号化の有効時に CentreWare Internet Services にアクセスするには、アドレスの前に「http」の代わりに「https」を入力してください。  
例：https://192.168.1.100/

プリンターのウェブページが表示されます。

**3** [プロパティ] をクリックします。

**4** 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、[SSL/TLS サーバー通信] を選択します。

**5** [証明書] の [証明書のインポート] をクリックします。

[証明書のインポート] ページが表示されます。

### 補足：

- [証明書のインポート] ボタンはオプションのハードディスクが取り付けられ、データアソシエイトに設定されている場合にのみ表示されます。

**6** インポートする証明書ファイルに対応するパスワードを入力します。

**7** 確認用にパスワードを再入力します。

**8** [ファイル] の [参照] をクリックし、インポートするファイルを選択します。

**9** [インポート] をクリックして証明書をインポートします。

## 電子証明書を設定する

### 補足：

- 電子証明書を管理するには、まずオプションのハードディスクの暗号化をオンにし、HTTPS 通信を設定する必要があります。詳しくは、「[証明書を管理するための準備を行う](#)」(152 ページ) を参照してください。

**1** ウェブブラウザーを起動します。

**2** プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、Enter キーを押します。

### 補足：

- データ暗号化の有効時に CentreWare Internet Services にアクセスするには、アドレスの前に「http」の代わりに「https」を入力してください。  
例：https://192.168.1.100/

プリンターのウェブページが表示されます。

- 3** [プロパティ] をクリックします。
  - 4** 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、[SSL/TLS サーバー通信] を選択します。
  - 5** [証明書管理] をクリックして [証明書管理] ページを表示します。
- 補足 :**
- ・ [証明書管理] ボタンはオプションのハードディスクが取り付けられ、データアソシエイションに設定されている場合にのみ表示されます。
- 6** [自デバイス] を選択します。
  - 7** [証明書の目的] の一覧から使用目的を選択します。
  - 8** [証明書の一覧表示] をクリックして [証明書の一覧] ページを表示します。
- 補足 :**
- ・ 20 個以上の証明書が一覧に含まれる場合は、[次へ] をクリックしてつぎのページを表示します。
- 9** 関連付ける証明書を選択します。このとき、選択した証明書の [有効性] が [有効] に設定されていることを確認してください。
  - 10** [証明書の詳細] をクリックして [証明書の詳細] ページを表示します。
  - 11** 内容を確認し、右上隅の [証明書の選択] をクリックします。

## 電子証明書の設定を確認する

- 補足 :**
- ・ 電子証明書を管理するには、まずオプションのハードディスクの暗号化をオンにし、HTTPS 通信を設定する必要があります。詳しくは、「[証明書を管理するための準備を行う](#)」(152 ページ) を参照してください。
- 1** ウェブブラウザーを起動します。
  - 2** プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、Enter キーを押します。
- 補足 :**
- ・ データ暗号化の有効時に CentreWare Internet Services にアクセスするには、アドレスの前に「http」の代わりに「https」を入力してください。  
例 : https://192.168.1.100/
- プリンターのウェブページが表示されます。
- 3** [プロパティ] をクリックします。
  - 4** 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、[SSL/TLS サーバー通信] を選択します。
  - 5** [証明書管理] をクリックして [証明書管理] ページを表示します。
- 補足 :**
- ・ [証明書管理] ボタンはオプションのハードディスクが取り付けられ、データアソシエイションに設定されている場合にのみ表示されます。
- 6** [カテゴリ] の一覧からカテゴリを選択します。
  - 7** [証明書の目的] の一覧から使用目的を選択します。
  - 8** [証明書の一覧表示] をクリックして [証明書の一覧] ページを表示します。
- 補足 :**
- ・ 20 個以上の証明書が一覧に含まれる場合は、[次へ] をクリックしてつぎのページを表示します。
- 9** [有効性] 欄に「\* 有効」のようにアスタリスク付きで表示された証明書が使用目的に関連付けられ、実際に使用されている証明書です。

# 電子証明書を削除する

## 補足：

- 電子証明書を管理するには、まずオプションのハードディスクの暗号化をオンにし、HTTPS通信を設定する必要があります。詳しくは、「[証明書を管理するための準備を行う](#)」(152 ページ) を参照してください。

- ウェブブラウザーを起動します。
- プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、Enter キーを押します。

## 補足：

- データ暗号化の有効時に CentreWare Internet Services にアクセスするには、アドレスの前に「http」の代わりに「https」を入力してください。  
例：https://192.168.1.100/

プリンターのウェブページが表示されます。

- [プロパティ] をクリックします。
- 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、[SSL/TLS サーバー通信] を選択します。
- [証明書管理] をクリックして [証明書管理] ページを表示します。

## 補足：

- [証明書管理] ボタンはオプションのハードディスクが取り付けられ、データアソシエイションモードに設定されている場合にのみ表示されます。

- [カテゴリ] の一覧からカテゴリーを選択します。
- [証明書の目的] の一覧から使用目的を選択します。
- [証明書の一覧表示] をクリックして [証明書の一覧] ページを表示します。

## 補足：

- 20 個以上の証明書が一覧に含まれる場合は、[次へ] をクリックしてつぎのページを表示します。

- 削除する証明書を選択します。
- [証明書の詳細] をクリックして [証明書の詳細] ページを表示します。
- 選択した証明書を削除するには、右上隅の [削除] をクリックします。
- [削除] をクリックします。

## 補足：

- 証明書が削除されると、削除された証明書に関連付けられていた機能が無効になります。使用中の証明書を削除するには、可能なら証明書を削除する前に、その機能を無効化するか、関連付けを他の証明書に切り替えてから、他のオペレーションモードに切り替えてください。
  - SSL サーバーの場合は、自己署名証明書など他の証明書に切り替えてください。
  - SSL クライアントの場合は、IEEE 802.1x (EAP-TLS) 機能を無効化してください。
  - IPsec の場合は、IKE 設定を事前共有鍵に変更するか、機能を無効化してください。

# 電子証明書をエクスポートする

## 補足：

- 電子証明書を管理するには、まずオプションのハードディスクの暗号化をオンにし、HTTPS通信を設定する必要があります。詳しくは、「[証明書を管理するための準備を行う](#)」(152 ページ) を参照してください。
- インポートした PKCS#12 形式の証明書は、秘密キーがエクスポートされないため、PKCS#7 証明書としてのみエクスポートされます。

- ウェブブラウザーを起動します。

**2** プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、Enter キーを押します。

**補足 :**

- データ暗号化の有効時に CentreWare Internet Services にアクセスするには、アドレスの前に「http」の代わりに「https」を入力してください。  
例 : https://192.168.1.100/

プリンターのウェブページが表示されます。

**3** [プロパティ] をクリックします。

**4** 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、[SSL/TLS サーバー通信] を選択します。

**5** [証明書管理] をクリックして [証明書管理] ページを表示します。

**補足 :**

- [証明書管理] ボタンはオプションのハードディスクが取り付けられ、データアソシエイトがスルに設定されている場合にのみ表示されます。

**6** [カテゴリ] の一覧からカテゴリーを選択します。

**7** [証明書の目的] の一覧から使用目的を選択します。

**8** [証明書の一覧表示] をクリックして [証明書の一覧] ページを表示します。

**補足 :**

- 20 個以上の証明書が一覧に含まれる場合は、[次へ] をクリックしてつぎのページを表示します。

**9** エクスポートする証明書を選択します。

**10** [証明書の詳細] をクリックして [証明書の詳細] ページを表示します。

**11** 選択した証明書をエクスポートするには、[証明書のエクスポート] をクリックします。

## ■ 機能を設定する

電子認証を使用した様々なセキュリティ機能を設定できます。

ここには下記の項目を記載します：

- 「IPsec 電子署名モードで証明書を設定する」(157 ページ)
- 「SSL サーバー証明書 (HTTP/IPP) を設定する」(158 ページ)
- 「IEEE 802.1x (EAP-TLS) のクライアント証明書を設定する」(158 ページ)

## IPsec 電子署名モードで証明書を設定する

**補足 :**

- 電子証明書を管理するには、まずオプションのハードディスクの暗号化をオンにし、HTTPS 通信を設定する必要があります。詳しくは、「証明書を管理するための準備を行う」(152 ページ) を参照してください。

**1** IPsec で使用する証明書をインポートします。

**参照 :**

- 「電子証明書をインポートする」(154 ページ)

**2** 証明書を IPsec で使用するように設定します。

**参照 :**

- 「電子証明書を設定する」(154 ページ)

**3** 証明書が正しく IPsec に設定されたかを確認します。

**参照 :**

- 「電子証明書の設定を確認する」(155 ページ)

- 4** CentreWare Internet Services を起動します。
- 5** [プロパティ] をクリックします。
- 6** 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、[IPsec 設定] を選択します。
- 7** [プロトコル] の [有効] チェックボックスを選択します。
- 8** [IKE 認証方式] の一覧から [デジタル署名] を選択します。
- 9** 必要に応じて各項目を設定します。
- 10** [新しい設定を適用する] をクリックします。
- 11** プリンターの再起動後、電子証明書を使用した Ipsec 通信が有効になります。本機と、本機と同じように証明書と IPsec が設定されたネットワークデバイス（コンピューターなど）の間で IPsec 通信（電子署名モード）が実行できます。

## SSL サーバー証明書（HTTP/IPP）を設定する

### 補足：

- 電子証明書を管理するには、まずオプションのハードディスクの暗号化をオンにし、HTTPS 通信を設定する必要があります。詳しくは、「[証明書を管理するための準備を行う](#)」（152 ページ）を参照してください。

- 1** SSL を使用するサーバーで使用する証明書をインポートします。

### 参照：

- 「[電子証明書をインポートする](#)」（154 ページ）

- 2** 証明書を SSL を使用するサーバーで使用するように設定します。

### 参照：

- 「[電子証明書を設定する](#)」（154 ページ）

- 3** 証明書が正しく設定されたかを確認します。

### 参照：

- 「[電子証明書の設定を確認する](#)」（155 ページ）

### 補足：

- 自己署名証明書ではなく、新しく設定した証明書が関連付けられていることを確認してください。

- 4** プリンターの再起動後、上記で設定した証明書が HTTP/IPP-SSL/TLS 通信を実行するときのサーバー証明書として使用されます。

## IEEE 802.1x (EAP-TLS) のクライアント証明書を設定する

### 補足：

- 電子証明書を管理するには、まずオプションのハードディスクの暗号化をオンにし、HTTPS 通信を設定する必要があります。詳しくは、「[証明書を管理するための準備を行う](#)」（152 ページ）を参照してください。
- この機能は IEEE 802.1x (EAP-TLS) が有効化されている場合にのみ利用可能です。

- 1** SSL クライアントで使用する証明書をインポートします。

### 参照：

- 「[電子証明書をインポートする](#)」（154 ページ）

- 2** 証明書を SSL クライアントで使用するように設定します。

### 参照：

- 「[電子証明書を設定する](#)」（154 ページ）

**3** 証明書が正しく設定されたかを確認します。

参照：

- ・「電子証明書の設定を確認する」(155 ページ)

**4** プリンターの再起動後、RADIUS サーバーとの IEEE 802.1x 通信が開始されたときに IEEE 802.1x (EAP-TLS) 証明書が提示されます。RADIUS サーバーがクライアント証明書を要求するように設定されている場合は、本機が提供するクライアント証明書が RADIUS サーバーによって検証されます。



# 6

## 操作パネルの使い方

本章には下記の項目を記載します：

- ・「操作パネルのメニューについて」(162 ページ)
- ・「パネル操作制限機能」(193 ページ)
- ・「操作パネルの言語を切り替える」(194 ページ)
- ・「節電モードへの移行時間を設定する」(195 ページ)
- ・「工場設定にリセットする」(196 ページ)

# 操作パネルのメニューについて

プリンターがネットワークに接続されていて複数のユーザーが利用できる場合は、**カタログメニュー**へのアクセスが制限されることがあります。これにより、権限のないユーザーが不注意で操作パネルを使用して管理者が設定したデフォルトのメニュー設定を変更してしまうという事態が防止されます。ただし、プリンタードライバーを使用して個別の印刷ジョブの設定を変更することは可能です。プリンタードライバーから選択した印刷設定は、操作パネルから選択したデフォルトのメニュー設定よりも優先されます。

## ■ レポート / リスト

レポート / リストから様々なレポートおよび一覧を印刷できます。

### 補足：

- レポート / リストは、英語で印刷されます。

### プリント セッティリスト (Printer Settings)

#### 目的：

現在のユーザーのデフォルト値、取り付けているオプション、インストールされた印刷メモリーの量、およびプリンターの消耗品の状態などの情報の一覧を印刷する。

### パネル セッティリスト (Panel Settings)

#### 目的：

操作パネルメニューのすべての設定の詳細な一覧を印刷する。

### PCL フォントリスト (PCL Fonts List)

#### 目的：

利用可能な PCL フォントのサンプルを印刷する。

### PCL マクロリスト (PCL Macros List)

#### 目的：

ダウンロードされた PCL マクロの情報を印刷する。

### PS フォントリスト (PS Fonts List)

#### 目的：

利用可能な PS フォントのサンプルを印刷する。

### 補足：

- PS フォントリストは、MultiWriter 5500 の場合は表示されません。

### PDF フォントリスト (PDF Fonts List)

#### 目的：

利用可能な PDF フォントのサンプルを印刷する。

### ジョブ リスト レポート (Job History Report)

#### 目的：

処理されたジョブの詳細な一覧を印刷する。一覧には最新の 20 件のジョブが記載されます。

## エラーリストレポート (Error History Report)

目的：

紙づまりや重大なエラーの詳細な一覧を印刷する。

## プリントショウケイルポート (Print Volume Report)

目的：

印刷したページ数の合計を確認するには、プリントショウケイルポートを使用します。

## チセキブンショリスト

補足：

- MultiWriter 5500 の場合、蓄積文書リスト機能は、プリンターにオプションの増設メモリ (512MB) がインストールされているシステムセッティの RAM ディスクがココロになっているか、オプションのハードディスクがインストールされている場合のみ表示されます。

目的：

RAM ディスクまたはハードディスク内のセキュリティープリントとサンプルプリントに保存されているすべてのファイルのリストを印刷する。

## ■ メーター カウント

目的：

印刷したページ数の合計を確認する。

値：

メーター 1	モノクロ印刷の総数が表示されます。
メーター 2 <sup>*1</sup>	この項目は常に 0 と表示されます。
メーター 3 <sup>*1</sup>	この項目は常に 0 と表示されます。

<sup>\*1</sup> この項目は本機に対応していません。

## ■ キヤイカソリシャメニュー

各種プリンター機能の設定にはキヤイカソリシャメニューを使用します。

## PCL セッティ

PCL 言語を使用するジョブに影響を与えるプリンター設定を変更するには、PCL セッティメニューを使用します。

補足：

- アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。

## ●ヨウシ トレイ

目的：

デフォルトの用紙サイズを指定する。

値：

ジドウ*
テザ・シリ
トレイ1
トレイ2*1
トレイ3*1
トレイ4*1

\*1 トレイモジュールが装着されている場合に、トレイ2、トレイ3、トレイ4が表示されます。

## ●シユツリヨク サイズ

目的：

デフォルトの用紙サイズを指定する。

値：

A4*1
B5
A5
8.5 x 11"
7.25 x 10.5"
8.5 x 13"
8.5 x 14"
ハガキ
オフハガキ
アトウヨウガタ2
アトウヨウガタ3
アトウヨウガタ4
アトウヨウガタ3
アトウナガガタ3

ユーザーテイク	行(Y) 127 - 355mm/5.0-14.0"	ユーザー定義サイズの用紙の長さを指定します。
	ヨコ(X) 77 - 215mm/3.0-8.5"	ユーザー定義サイズの用紙の幅を指定します。

補足：

- 用紙サイズにユーザーテイクを選択すると、用紙の長さと幅を指定できます。

## ●ケンコウノムキ

目的：

テキストと画像がページ上でどの向きになるかを指定する。

値：

タテ*	テキストと画像が用紙の短辺と平行になるように印刷します。
ヨコ	テキストと画像が用紙の長辺と平行になるように印刷します。

## ●リョウメン

目的：

紙の両面に印刷するかどうかを指定する。

値：

リョウメン インサツ	シノイ *	用紙の両面に印刷しません。
	スル	用紙の両面に印刷します。
トジ エコウ	チヨウヘン トジ *	長辺で綴じるように用紙の両面に印刷します。
	タンパントジ	短辺で綴じるように用紙の両面に印刷します。

## ●フォント

目的：

プリンターにインストールされているフォントから、デフォルトとなるフォントを選択する。

値：

CG Times	LetterGothic	CourierPS
CG Times It	LetterGothic It	CourierPS Ob
CG Times Bd	LetterGothic Bd	CourierPS Bd
CG Times BdIt	Albertus Md	CourierPS BdOb
Univers Md	Albertus XBd	SymbolPS
Univers MdIt	Clarendon Cd	Palatino Roman
Univers Bd	Coronet	Palatino It
Univers BdIt	Marigold	Palatino Bd
Univers MdCd	Arial	Palatino BdIt
Univers MdCdIt	Arial It	ITCBookman Lt
Univers BdCd	Arial Bd	ITCBookman LtIt
Univers BdCdIt	Arial BdIt	ITCBookmanDm
AntiqueOlv	Times New	ITCBookmanDm It
AntiqueOlv It	Times New It	HelveticaNr
AntiqueOlv Bd	Times New Bd	HelveticaNr Ob
CG Omega	Times New BdIt	HelveticaNr Bd
CG Omega It	Symbol	HelveticaNrBdOb
CG Omega Bd	Wingdings	N C Schbk Roman
CG Omega BdIt	Line Printer	N C Schbk It
GaramondAntiqua	Times Roman	N C Schbk Bd
Garamond Krvs	Times It	N C Schbk BdIt
Garamond Hlb	Times Bd	ITC A G Go Bk
GaramondKrvsHlb	Times BdIt	ITC A G Go BkOb
Courier *	Helvetica	ITC A G Go Dm
Courier It	Helvetica Ob	ITC A G Go DmOb
Courier Bd	Helvetica Bd	ZapfC MdIt
Courier BdIt	Helvetica BdOb	ZapfDingbats

## ●シンボルセット

目的：

指定されたフォントのシンボルセットを指定する。

値：

ROMAN-8*	WIN L1	ISO-6
ISO L1	WIN L2	ISO-11
ISO L2	WIN L5	ISO-15
ISO L5	DESKTOP	ISO-17
ISO L6	PS TEXT	ISO-21
PC-8	MC TEXT	ISO-60
PC-8 DN	MS PUB	ISO-69
PC-775	MATH-8	WIN 3.0
PC-850	PS MATH	WINBALT
PC-852	PI FONT	SYMBOL
PC-1004	LEGAL	WINGDINGS
PC-8 TK	ISO-4	DNGBTSMS

## ●フォントサイズ

目的：

4.00 から 50.00 の範囲で、大きさ変更可能な印刷フォントのフォントサイズを指定する。工場出荷時の設定値は 12.00 です。

フォントサイズは、フォントの文字の高さを表します。1 ポイントは、1 インチの約 1/72 に相当します。

補足：

- 「フォントサイズ」のメニュー項目は、印刷フォントに対してのみ表示されます。

## ●フォントピッチ

目的：

6.00 から 24.00 の範囲で、大きさ変更可能な等幅フォントのフォントピッチを指定する。工場出荷時の設定値は 10.00 です。

フォントピッチは、字体の水平距離において固定された文字スペースの数値を表します。不定期幅のフォントでは、ピッチは表示されますが、変更することはできません。

補足：

- 「フォントピッチ」のメニュー項目は、固定幅または等幅フォントに対してのみ表示されます。

## ●フォームライン

目的：

1 ページ内の行数を設定する。

値：

64* (mm)/60* (inch)	値を 1 刻みで選択します。
5-128	

プリンターは、フォームラインとゲンコウ比率設定に従って各行間（縦線の間隔）の空き間隔を設定します。フォームライン設定を変更する前に、フォームラインとゲンコウ比率設定が正しいことを確認してください。

参照：

- 「ゲンコウ比率」(164 ページ)

## ● ブ'スウ

目的：

印刷部数を指定する。特定のジョブで必要な部数は、プリンタードライバーで設定します。プリンタードライバーで選択した値は、操作パネルで選択した値よりも常に優先されます。

値：

1 ピ*	値を1刻みで選択します。
1-999 ピ	

## ● Hex Dump

目的：

印刷ジョブの問題の原因を特定するのに役立ちます。Hex Dumpを選択して、プリンタに送られたすべてのデータが、16進数と文字で印刷されます。制御コードは実行されません。

値：

ムコウ*	Hex Dump機能を無効にします。
コウコウ	Hex Dump機能を有効にします。

## ● ド'ラフト モ-'ト

目的：

ドラフトモードで印刷してトナーを節約する。ドラフトモードで印刷すると、印刷品質が低下します。

値：

ムコウ*	ドラフトモードで印刷しません。
コウコウ	ドラフトモードで印刷します。

## ● ラインターミネーション

目的：

制御文字コマンドを追加する。

値：

シナイ*	制御文字コマンドは追加されません。 CR=CR、LF=LF、FF=FF
Add-LF	LFコマンドが追加されます。 CR=CR-LF、LF=LF、FF=FF
Add-CR	CRコマンドが追加されます。 CR=CR、LF=CR-LF、FF=CR-FF
CR-XX	CRコマンドとLFコマンドが追加されます。 CR=CR-LF、LF=CR-LF、FF=CR-FF

## ● ハクシ ヨクシ

目的：

フォームフィード制御コードのみの白紙ページを無視するかどうかを指定する。

値：

シナイ*	白紙抑止機能を無効にします。
入ル	白紙抑止機能を有効にします。

## ● A4 インジ カクショウ

目的：

印刷可能領域の幅を 8 インチ拡張する。

値：

シイ*	A4 印字拡張機能を無効にします。
アル	A4 印字拡張機能を有効にします。

## PDF セッティ

PDF ジョブに影響を与えるプリンター設定を変更するには、PDF セッティメニューを使用します。

補足：

- アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。

## ● ブラス

目的：

印刷部数を指定する。

値：

1 ブラス*	値を 1 刻みで選択します。
1-999 ブラス	

## ● リヨウメン インサツ

目的：

紙の両面に印刷するかどうかを指定する。

値：

カタメン*	用紙の片面に印刷します。
チョウヘントジ	長辺で綴じるように用紙の両面に印刷します。
タソポントジ	短辺で綴じるように用紙の両面に印刷します。

## ● インサツ モード

目的：

印刷モードを指定する。

値：

ヒヨウジ ユン*	標準サイズの文字を含む文書に使用します。
コウガ シツ	小さい文字や細い線を含む文書を印刷する場合に使用します。
コウソク	標準モードよりも早く印刷しますが、画質は劣ります。

## ● パスワード

目的：

セキュリティ付き PDF ファイルを印刷するためのパスワードを指定する。

値：

パスワード	セキュリティ付き PDF ファイルを印刷するためのパスワードを入力します。
-------	---------------------------------------

## ●ソート(1 フ'コ'ト)

目的：

ジョブをソートするかどうか指定する。

値：

シイ*	ジョブをソートしません。
ル	ジョブをソートします。

## ●シユツリヨク サイズ

目的：

PDF の出力用紙サイズを指定する。

値：

A4*1
ジドウ
8.5x11" *1

\*1 デフォルトの用紙サイズが表示されます。

## ●シユツリヨク レイアウト

目的：

出力レイアウトを指定する。

値：

ジドウ %*
100%
セイオン
2 アップ
4 アップ

## PS セッティ

PS 言語を使用するジョブに影響を与えるプリンター設定を変更するには、PS セッティメニューを使用します。

**補足：**

- アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。
- PS セッティは、MultiWriter 5500 の場合は表示されません。

## ●PS エラーレポート

目的：

PS 言語に関するエラーの説明を印刷するかどうか指定する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

値：

シユツリヨクシナイ	PS エラーレポートを印刷しないでジョブを破棄します。
シユツリヨクスル *	ジョブを破棄する前に PS エラーレポートを印刷します。

**補足：**

- PS ドライバからの命令は、操作パネルで指定した設定を上書きします。

## ● PS ジョブ タイムアウト

目的：

PS 言語を使用するジョブの実行時間を指定する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

値：

オフ*	PS 言語を使用するジョブの実行時間を設定しません。
1 ミリ*	PS 言語を使用するジョブの実行時間を設定します。
1-900 ミリ	

## ● ポート センタ モード

目的：

PostScript モード用の用紙トレイを選択する方法を設定します。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

値：

ドライバ	トレイは、PCL モードと同じ設定が選択されます。
トレイからセンタ	トレイは、通常の PostScript プリンターと互換性のある方式で選択されます。

## ネットワーク / ポート セッティ

ネットワーク経由でプリンターに送信されるジョブに影響するプリンター設定を変更するには、ネットワーク / ポート セッティメニューを使用します。

**補足：**

- アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。

## ● Ethernet セッティ

**補足：**

- このメニュー項目は、プリンターが有線ネットワークに接続されている場合のみ表示されます。

目的：

イーサネットの通信速度および二重設定を指定する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

値：

オフ*	自動的にイーサネット設定を検出します。
10BASE-T Half	10BASE-T 半二重を使用します。
10BASE-T Full	10BASE-T 全二重を使用します。
100BASE-TX Half	100BASE-TX 半二重を使用します。
100BASE-TX Full	100BASE-TX 全二重を使用します。
1000BASE-T Full	1000BASE-T 全二重を使用します。

## ●TCP/IP

目的：

TCP/IP 設定を行う。

値：

IP モード	デュアル スタック*	IPv4 と IPv6 の両方を使用して IP アドレスを設定します。	
	IPv4	IPv4 を使用して IP アドレスを設定します。	
	IPv6	IPv6 を使用して IP アドレスを設定します。	
IPv4	IP アドレス取得方法	DHCP / Autonet*	自動的に IP アドレスを設定します。ネットワークで現在使 用されていない 169.254.1.0～169.254.254.255 の範囲 内の任意の値が IP アドレスとして設定されます。サブネット マスクは 255.255.0.0 に設定されます。
		BOOTP	BOOTP を使用して IP アドレスを設定します。
		RARP	RARP を使用して IP アドレスを設定します。
		DHCP	DHCP を使用して IP アドレスを設定します。
		ハル	操作パネルで入力した IP アドレスを有効化します。
	IP アドレス	IP アドレスを手動で設定しているときは、IP アドレスが <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> の形式を使用して、プリンタに割り当 てられています。 <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> を構成する各オクテット は、0 から 254 の範囲の値です。127 と 224 から 254 の 範囲の値は、IP アドレスの最初のオクテットとして指定する ことはできません。	
	サブネットマスク	IP アドレスを手動で設定しているときは、サブネットマスク は <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> の形式を使用して、指定されます。 <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> を構成する各オクテットは、0 から 254 の範囲の値です。127 と 224 から 254 の範囲の値 は、サブネットマスクの最初のオクテットとして指定するこ とはできません。	
	ゲートウェイ アドレス	IP アドレスを手動で設定しているときは、ゲートウェイアド レスが <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> の形式を使用して、指定されま す。 <i>nnn.nnn.nnn.nnn</i> を構成する各オクテットは、0 から 254 の範囲の値です。127 と 224 から 254 の範囲の値 は、ゲートウェイアドレスの最初のオクテットとして指定す ることはできません。	
	IPsec*1	ムコウ	IPsec を無効にします。

\*1 IPsec 機能は CentreWare Internet Services で IPsec が有効になっている場合に表示されます。

## ● プロトコル

目的：

各プロトコルを有効化または無効化する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

値：

LPD	テイシ キドウ*	Line Printer Daemon (LPD) ポートを無効化します。 LPD ポートを有効化します。
ポート 9100	テイシ キドウ*	ポート 9100 を無効化します。 ポート 9100 を有効化します。
FTP	テイシ キドウ*	FTP ポートを無効化します。 FTP ポートを有効化します。
IPP	テイシ キドウ*	IPP ポートを無効化します。 IPP ポートを有効化します。
SMB (TCP/IP)	テイシ キドウ*	SMB TCP/IP ポートを無効化します。 SMB TCP/IP ポートを有効化します。
SMB (NetBEUI)	テイシ キドウ*	SMB Net BEUI ポートを無効化します。 SMB Net BEUI ポートを有効化します。
WSD	テイシ キドウ*	WSD ポートを無効化します。 WSD ポートを有効化します。
SNMP (UDP/IP)	テイシ キドウ*	Simple Network Management Protocol (SNMP) UDP ポートを無効化します。 SNMP UDP ポートを有効化します。
StatusMessenger	テイシ キドウ*	Status Messenger 機能を無効化します。 Status Messenger 機能を有効化します。
インターネット サービス	テイシ キドウ*	プリンター内蔵の CentreWare Internet Services へのアクセスを無効化します。 プリンター内蔵の CentreWare Internet Services へのアクセスを有効化します。
Bonjour(mDNS)	テイシ キドウ*	Bonjour® (mDNS) を無効化します。 Bonjour (mDNS) を有効化します。
Telnet	テイシ キドウ*	Telnet を無効化します。 Telnet を有効化します。
HTTP-SSL/TLS <sup>*1</sup>	テイシ* キドウ	HTTP-SSL/TLS を無効化します。 HTTP-SSL/TLS を有効化します。

\*1 HTTP-SSL/TLS は、CentreWare Internet Services を使用して証明書が作成されている場合のみ使用できます。証明書の作成方法の詳細については、CentreWare Internet Services の上のヘルプを参照してください。

## ● IP フィルター

補足：

- IP フィルター機能は、プロトコルが LPD か Port 9100 に設定されている場合のみ利用できます。

目的：

特定の IP アドレスからネットワークを経由して受信したデータを遮断する。5 件まで IP アドレスを設定できます。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

値：

No.n / アドレス (n は 1 ~ 5)	n 番のフィルターに IP アドレスを設定します。
No.n / マスク (n は 1 ~ 5)	n 番のフィルターにサブネットマスクを設定します。
No.n / モード (n は 1 ~ 5)	モード* キヨカ キヨヒ n 番のフィルターの IP フィルター機能を無効にします。 指定した IP アドレスからの接続を許可します。 指定した IP アドレスからの接続を拒否します。

## ● IEEE 802.1x

### 補足：

- プリンターが LAN ケーブルに接続されていて、CentreWare Internet Services で IEEE 802.1x 認証が有効になっている場合のみ、IEEE 802.1x 機能を利用できます。IEEE 802.1x の設定の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

### 目的：

IEEE 802.1x 認証を無効にする。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

### 値：

ムカウ	IEEE 802.1x を無効にします。
-----	----------------------

## ● NV メモリー ショキカ

### 目的：

不揮発性メモリー (NVM) に保存されている有線ネットワークデータを初期化する。この機能を実行してプリンターを再起動すると、すべての有線ネットワーク設定が工場設定にリセットされます。

## ● Adobe ツウシソブ ロトコル

### 目的：

パラレルインターフェイスの PostScript 通信プロトコルを指定して、有線ネットワーク用の Adobe 通信プロトコルの設定を行う。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

### 値：

ジドウ*	PostScript の通信プロトコルを自動的に設定します。
ヒヨウジ ュン	PostScript の通信プロトコルをヒヨウジ ュンに設定します。
BCP	PostScript の通信プロトコルを BCP に設定します。
TBCP	PostScript の通信プロトコルを TBCP に設定します。
バ'イカリ-	PostScript の通信プロトコルをバ'イカリ-に設定します。

### 補足：

- Adobe ツウシソブ ロトコルは、MultiWriter 5500 の場合は表示されません。

## USB セッテイ

USB コネクターに関するプリンター設定を変更するには、USB セッテイメニューを使用します。

### 補足：

- アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。

## ● ポートノキドウ

### 補足：

- このメニュー項目は、プリンターが USB ポートで接続されている場合のみ表示されます。

### 目的：

USB インターフェイスを有効または無効にする。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

### 値：

テイシ	USB インターフェイスを無効にします。
キドウ*	USB インターフェイスを有効にします。

## ● Adobe ツウシソ<sup>®</sup> ロトコル

目的：

PostScript 通信プロトコルを指定する。有線ネットワーク用の Adobe プロトコルの設定を行う。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

値：

ジドウ	PostScript の通信プロトコルを自動的に設定します。
ヒヨウジ <sup>*</sup> ュン	PostScript の通信プロトコルをヒヨウジ <sup>*</sup> ュンに設定します。
BCP	PostScript の通信プロトコルを BCP に設定します。
TBCP*	PostScript の通信プロトコルを TBCP に設定します。
バイナリー	PostScript の通信プロトコルをバイナリーに設定します。

補足：

- Adobe ツウシソ<sup>®</sup> ロトコルは、MultiWriter 5500 の場合は表示されません。

## システム セッテイ

各種プリンター機能の設定にはシステムセッテイメニューを使用します。

補足：

- アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。

## ● テイデ<sup>®</sup> ソリヨクイコウジ カン

目的：

節電モードへ移行する時間を指定する。

値：

モード 1	1 フンゴ <sup>*</sup> 1-60 フンゴ	最後のジョブが完了してからプリンターが低電力モードに移行するまでの時間を設定します。
モード 2	1 フンゴ <sup>*</sup> 1-60 フンゴ	低電力モードからスリープモードに移行するまでの時間を設定します。

プリンターが部屋の照明と電源回路を共有しており、照明のちらつきがある場合は、モード 1 で 1 フンゴ<sup>\*</sup>（工場設定値）を選択してください。頻繁に利用する場合は、大きな値を選択すると短いウォームアップ時間で利用できます。

コンピューターから印刷ジョブを受信すると、プリンターは自動的に節電モードから復帰します。②（節電）ボタンを押して、手動で待機モードに戻ることもできます。

補足：

- 低電力モードおよびスリープモードの機能は無効化できません。

## ● ジドウリセット

目的：

変更しようとしている設定が完了していないとき、現在のメニュー項目をデフォルト設定に戻し、待機モードに戻るまでの時間を指定する。

値：

45 ピュウ <sup>*</sup>
1 フン
2 フン
3 フン
4 フン

## ●エラー タイムアウト

目的：

異常停止したジョブが中止されるまでの時間を指定する。タイムアウトするとすべてのジョブが中止されます。

値：

シイ	エラータイムアウト機能を無効にします。	
スル*	60 ビ'ヨウ*	工場出荷時の設定では、異常停止が 60 秒間続くとプリンターは
	3-300 ビ'ヨウ	ジョブを中止します。

## ●タイムアウト

目的：

コンピューターからデータを受信するまでプリンターが待機する時間を指定する。タイムアウトするとすべての印刷ジョブが中止されます。

値：

シイ	ジョブタイムアウト機能を無効にします。	
スル*	30 ビ'ヨウ*	工場出荷時の設定では、コンピューターからデータを受信するま
	5-300 ビ'ヨウ	でプリンターは 30 秒間待機します。設定は 5 ~ 300 秒の範囲で変更できます。

## ●トケイ セッティ

目的：

プリンターの日時を設定する。

値：

ヒツ'ケジ'コク'セッティ	タイムゾーン	タイムゾーンを指定します。
ヒツ'ケ	ヒツ'ケヒヨウジ'	ヒツ'ケヒヨウジ' の設定に応じた日付を設定します。
ジ'コク		現在の時刻を指定します。
ヒツ'ケヒヨウジ'	yy/mm/dd*	日付表示形式を指定します。
	mm/dd/yy	
	dd/mm/yy	
ジ'コクヒヨウジ'	12H	時刻表示形式を 12 時間形式に指定します。
	24H*	時刻表示形式を 24 時間形式に指定します。

## ●オトノセッティ

目的：

稼働時または警告メッセージが表示されたときにプリンターから発される報知音の設定を行う。

値：

セイジ ヨウ ニュウリヨクオン	ナラサイイ*	操作パネルの入力が正しいと報知音を発しません。
	ナラス	操作パネルの入力が正しいと指定されたボリュームで報知音を発します。
イジ ヨウ ニュウリヨクオン	ナラサイイ*	操作パネルの入力を誤っている場合でも報知音を発しません。
	ナラス	操作パネルの入力が誤っていると指定されたボリュームで報知音を発します。
ジ ュンビ カソリヨウオン	ナラサイイ	プリンターのジョブの準備ができた場合でも報知音を発しません。
	ナラス*	プリンターのジョブの準備ができると指定されたボリュームで報知音を発します。
セイジ ヨウ シュウリヨウオン	ナラサイイ	ジョブ完了時に報知音を発しません。
	ナラス*	ジョブが完了すると指定されたボリュームで報知音を発します。
イジ ヨウ シュウリヨウオン	ナラサイイ	ジョブが異常終了したときに報知音を発しません。
	ナラス*	ジョブが異常終了すると指定されたボリュームで報知音を発します。
イジ ヨウ ケイコクオン	ナラサイイ	問題が発生した場合でも報知音を発しません。
	ナラス*	問題が発生すると指定されたボリュームで報知音を発します。
ヨウキ レ ケイコクオン	ナラサイイ	プリンターが用紙切れの場合でも報知音を発しません。
	ナラス*	プリンターが用紙切れになると指定されたボリュームで報知音を発します。
トナーサンリヨウケイコク	ナラサイイ	トナーが少なくなった場合でも報知音を発しません。
	ナラス*	トナーが少なくなると指定されたボリュームで報知音を発します。
オートクリアツウチオン	ナラサイイ*	プリンターがオートクリアを実行する前に報知音を発しません。
	ナラス	プリンターがオートクリアを実行する前に指定されたボリュームで5秒間報知音を発します。
イックツセッティ	ナラサイイ	すべての報知音を無効化します。
	ナラス	すべての報知音のボリュームを一度に設定します。

## ●ミリ / インチ キリカエ

目的：

操作パネルに表示される数値の単位を指定する。

値：

ミリ( mm )*	デフォルトの単位にミリメートルを指定します。
インチ( " )	デフォルトの単位にインチを指定します。

## ●キテイノヨウシサイズ

目的：

デフォルトの用紙サイズを指定する。

値：

A4*
8.5 x 11"

## ● ジトウジヨブリレキ

目的：

ジョブ 20 件ごとにジョブ履歴レポートを自動的に印刷する。

値：

プリント シヤイ*	ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。
プリント シル	ジョブ履歴レポートを自動的に印刷します。

ジョブ履歴レポートはレポート / リストメニューから印刷することもできます。

## ● レポートリヨウメンインサツ

目的：

両面に印刷するかどうかを指定する。

値：

カタメン*	用紙の片面に印刷します。
リヨウメン	用紙の両面に印刷します。

## ● ID インジキノウ

目的：

ユーザー ID をどこに印刷するか指定する。

値：

オフ*	ユーザー ID をプリントしません。
ヒダリウエ	用紙の左上にユーザー ID を印刷します。
ミズウエ	用紙の右上にユーザー ID を印刷します。
ヒダリシタ	用紙の左下にユーザー ID を印刷します。
ミズシタ	用紙の右下にユーザー ID を印刷します。

## ● テキストインサツ

目的：

プリンターでサポートされていない PDL データをテキストとして受信したとき、出力するかどうかを指定する。テキストデータは、A4 またはレターサイズの用紙に印刷されます。

値：

シヤイ	受信したデータを印刷しません。
シル*	テキストデータとして受信したデータを印刷します。

## ● バナーシート セッティ

目的：

バナーシートの位置とバナーシートをセットするトレイを指定する。複数のユーザーで使用している場合など、印刷物が混在しないようにバナーシートを出力します。ジョブの前や後ろに出力でき、日付、時間、ユーザー名、およびファイル名なども印刷できます。

値：

バナーシート シュツリヨク	シュツリヨクシナイ*	バナーシートを印刷しません。
	スタートシート	各ジョブの最初のページの前に挿入します。
	エンドシート	各ジョブの最後のページの後に挿入します。
	スタート+エンドシート	各ジョブの最初のページの前と最後のページの後に挿入します。
バナーシートトレイ	テザシトレイ	バナーシートを手差しトレイにセットします。
	トレイ1*	バナーシートをトレイ1にセットします。
	トレイ2*1	バナーシートをトレイモジュールにセットします。
	トレイ3*2	バナーシートをトレイモジュールにセットします。
	トレイ4*3	バナーシートをトレイモジュールにセットします。

\*1 トレイ2はトレイモジュールが取り付けられている場合に表示されます。

\*2 トレイ3は2つ以上のトレイモジュールが取り付けられている場合に表示されます。

\*3 トレイ4は3つのトレイモジュールが取り付けられている場合に表示されます。

## ● RAMディスク

補足：

- RAMディスク機能はMultiWriter 5500でプリンターにオプションの増設メモリ(512MB)が取り付けられている場合に表示されます。

目的：

セキュリティープリントやサンプルプリント機能のために、RAMディスクファイルシステムにメモリを割り当てる。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

値：

ムカウ	RAMディスクファイルシステムにメモリを割り当てません。セキュリティープリントやサンプルプリントのジョブは中断され、ジョブのログに記録されます。	
ムカウ*	200MB* 50～350MB	50 MB 単位で RAMディスクファイルシステムにメモリを割り当てます。

補足：

- RAMディスクメニューの設定を変更したときは、プリンターを再起動してください。
- RAMディスクメニューはハードディスクがプリンターに取り付けられていない場合に表示されます。

## ●ヨウシノ オキカエ

目的：

指定したトレイにセットされている用紙が現在のジョブの用紙サイズの設定と一致しない場合に、異なるサイズの用紙を使用するかどうかを指定する。

値：

シイ*	異なるサイズの用紙は使用しません。
オキイ サイズ ノ センタク	大きいサイズの用紙を代用します。大きいサイズの用紙が無い場合は、近いサイズの用紙を代用します。
チカイ サイズ ノ センタク	近いサイズの用紙を代用します。
テザシ カラ キュウシ	手差しトレイの用紙を代用します。

## ●カクキノウノ シュウケイ

目的：

認証によってユーザごとに使用できる機能を制限するかどうかを指定する。

値：

シイ*	認証によって機能を制限しません。
スル	認証によって機能を制限します。

## ●ミニンショウ フ<sup>°</sup> リント

目的：

認証情報なしでデータの印刷を許可するかどうかを指定する。

値：

シイ*	非アカウントユーザーがデータを印刷することが許可されません。
スル	非アカウントユーザーがデータを印刷することが許可されます。

## ●レターヘッド リョウメン

目的：

レターヘッド用紙の両面に印刷するかどうかを指定する。

値：

ムコウ*	レターヘッドの両面に印刷しません。
ユウコウ	レターヘッドの両面に印刷します。

## ●トナーヨビ ヨウイ メッセージ

目的：

トナー残量が少なくなったときに警告メッセージを表示するかどうかを指定する。

値：

ヒヨウジ シイ	トナー残量が少なくなったときに警告メッセージを表示しません。
ヒヨウジ スル*	トナー残量が少なくなったときに警告メッセージを表示します。

## ●S/W ダウンロード

目的：

プリンターのファームウェアダウンロードを有効にするかどうかを指定する。

コンピューターからファームウェアをバージョンアップするときに、有効に設定されている必要があります。

値：

無効	ファームウェアのダウンロードを無効にします。
有効*	ファームウェアのダウンロードを有効にします。

## メンテナス モード

不揮発性メモリー (NVM) の初期化、用紙種類の調整、セキュリティ設定にはメンテナス モード メニューを使用します。

### 補足：

- アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。

## ● フームウェアバージョン

目的：

現在のコントローラーのバージョンを表示する。

## ● ヨウシ シュルイ チョウセイ

目的：

用紙種類を調整する。

値：

フツシ	ウステ <sup>*</sup>
	アツテ

## ● テンシャユニット チョウセイ

目的：

転写ロール (BTR) の最適な印刷電圧設定を指定する。電圧を下げるにはマイナスの値を、上げるにはプラスの値を設定します。

工場設定は必ずしもすべての用紙種類について最適な出力結果を生みません。出力した印刷に斑紋が見られた場合は電圧を上げ、白点がある場合は電圧を下げてみてください。

### 補足：

- 印刷品質はここで選択した値によって変化します。

値：

フツシ	0 <sup>*</sup>
	-5 ~ 10
ジ ヨウシツシ	0 <sup>*</sup>
	-5 ~ 10
アツガミ1	0 <sup>*</sup>
	-5 ~ 10
アツガミ2	0 <sup>*</sup>
	-5 ~ 10
ラペルシ	0 <sup>*</sup>
	-5 ~ 10
フクトウ	0 <sup>*</sup>
	-5 ~ 10
ハガキ	0 <sup>*</sup>
	-5 ~ 10

## ● テイチャクユニット チョウセイ

目的：

定着ユニットの最適な印刷温度設定を指定する。温度を下げるにはマイナスの値を、上げるにはプラスの値を設定します。

工場設定は必ずしもすべての用紙種類について最適な出力結果を生みません。印刷した紙がカールしている場合は温度を下げ、紙に正しくトナーが定着していない場合は温度を上げてください。

補足：

- 印刷品質はここで選択した値によって変化します。

値：

フツウシ	0*
	-3 ~ 3
ジ ヨウシツシ	0*
	-3 ~ 3
アツガミ 1	0*
	-3 ~ 3
アツガミ 2	0*
	-3 ~ 3
ラペルシ	0*
	-3 ~ 3
アクトウ	0*
	-3 ~ 3
ハガキ	0*
	-3 ~ 3

## ● ノット チョウセイ

目的：

印刷濃度レベルを調整する。

値：

0*
-3 ~ 3

## ● チャート フリント

目的：

プリンタの診断に用いる様々なチャートを印刷する。

値：

ピッヂ チャート	フルハーフトーンのページを印刷します。また、ピッチを確認するページが印刷されます。合計 2 ページが印刷されます。
ゼンメン ソリッド	用紙に全面ソリッドのチャートを印刷します。
リヨウメン	用紙の両面に全面ソリッドのチャートを印刷します。
アライメント チャート	用紙に印刷画像の適切なアライメントをチェックするためのチャートを印刷します。

## ● ケンゾウ ウキ クリーニング

目的：

ドラムカートリッジ内の現像剤を攪拌する。

## ● テンシャユニットクリーニング

目的：

転写ユニットをクリーニングする。

## ● トナー タイプ ソジ ヨキヨ

目的：

ドラムカートリッジ内のトナーをクリーニングする。

補足：

- トナー帶電除去機能はトナーを使用します。トナーカートリッジとドラムカートリッジの寿命が短くなります。

## ● NVメモリー ショキカ

目的：

システム設定の不揮発性メモリー (NVM) を初期化する。この機能を実行してプリンターを再起動すると、ネットワークの設定を除くすべてのプリンター設定が工場設定にリセットされます。

参照：

- 「工場設定にリセットする」(196 ページ)

## ● フリントメータ ショキカ

目的：

プリンタの印刷メーターを初期化します。印刷メーターが初期化されると、メーターのカウントがゼロにリセットされます。

## ● ジョブ リレキ クリア

目的：

すべての終了したジョブのジョブ履歴をクリアする。

## ● チクセキティスクメンテナンス

補足：

- MultiWriter 5500 の場合、蓄積ディスクメンテナンス機能はプリンターにオプションの増設メモリ (512MB) またはオプションのハードディスクが取り付けられている場合に表示されます。

目的：

RAM ディスクまたはハードディスクのセキュリティープリントやサンプルプリントとして保存されているすべてのファイルを消去する。

値：

ゼンケン サクジ ヨ	RAM ディスクまたはハードディスクのセキュリティープリントやサンプルプリントとして保存されているすべてのファイルを削除します。
セキュリティ プンショ	RAM ディスクまたはハードディスクのセキュリティープリントとして保存されたすべてのファイルを削除します。
チクセキ プンショ	RAM ディスクまたはハードディスクのサンプルプリントとして保存されたすべてのファイルを削除します。

## ● ハードディスク ショキカ

補足：

- ハードディスク初期化機能はプリンターにオプションのハードディスクが取り付けられている場合に表示されます。

目的：

オプションのハードディスクを初期化する。

## ●カスタムトナー

目的：

非純正トナーカートリッジを使用する。

補足：

- ・ 非純正のトナーカートリッジを使用すると、一部のプリンター機能が使用できなくなり、印刷品質、プリンターの信頼性が低下する可能性があります。弊社は本機に新品の弊社製トナーカートリッジのみを使用することを推奨します。弊社は、非純正のトナーカートリッジを使用した結果生じたいかなる問題に対しても保証を行いません。

値：

トナー	カワナイ*	非純正トナーカートリッジを使用しません。
	カウ	非純正トナーカートリッジを使用します。

## ●ヒヨウコウ セッティ

目的：

プリンター設置場所の高度を指定する。

感光体帯電の際の放電現象は気圧によって異なります。プリンター設置場所の高度を指定して調整できます。

補足：

- ・ 誤った高度調整設定を行うと、印刷品質の低下やトナー残量表示異常の原因となります。

値：

0m*	プリンター設置場所の高度を指定します。
1000m	
2000m	
3000m	

## ●セイデ ソメモリ ヨクセイ

目的：

次のページにトナーの筋を残さないように、印刷間隔を空ける。

補足：

- ・ 静電メモリ抑制機能は、ドラムカートリッジの寿命を縮めます。

値：

シイ*	印刷間隔を空けません。
スル	印刷間隔を空けます。

## ●ゴースト ヨクセイ

目的：

ネガティブゴーストを低減する。

値：

シイ*	ネガティブゴーストを低減しません。
スル	ネガティブゴーストを低減します。

## ソウサパ<sup>®</sup> ネル セッティ

パスワードを設定して操作パネルメニューへのアクセスを制限するにはソウサパ<sup>®</sup> ネル セッティを使用します。これにより、不注意による設定変更が防止されます。

### 補足：

- アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。

## ●ソウサセイゲン

### 目的：

パスワードによってカイカソリシャメニューへのアクセスを制限する。

### 参照：

- 「パネル操作制限機能」(193 ページ)

### 値：

パネルロック	シナイ*	パスワードによってカイカソリシャメニューへのアクセスを制限しません。
	スル	パスワードによってカイカソリシャメニューへのアクセスを制限します。
パスワード セッティ <sup>*1</sup>	0000 ~ 9999	カイカソリシャメニューにアクセスするためのパスワードを設定または変更します。

\*1 パネルロックをシナイに設定している場合は表示されません。

## ●データ アンコウカ

### 目的：

プリンタを使用する際に、データの暗号化を無効または有効にする。

### 値：

アンコウカ	シナイ*	データの暗号化を無効にします。
	スル	データの暗号化を有効にします。
アンコウキー <sup>*1</sup>		暗号化のために必要なキーを設定します。

\*1 アンコウカをシナイに設定している場合は表示されません。

## ●HDD ウカガキ

### 補足：

- ハードディスク上書き 機能はプリンターにオプションのハードディスクが取り付けられている場合に表示されます。
- ハードディスクの上書きは数時間かかることがあります。ハードディスクを上書きしているときは、すべてのプリンターの機能が操作不能になります。

### 目的：

オプションのハードディスクのデータを上書きすることによって、オプションのハードディスク全体の内容を消去する。

### 値：

シナイ*	オプションのハードディスクの上書きを無効にします。
1回	オプションのハードディスクを1回上書きします。
3回	オプションのハードディスクを3回上書きします。

## ●ログインセイケン

### 補足：

- ・ログインエラー機能はパネルロックをココに設定している場合に表示されます。

### 目的：

エラーカウントメニューとポート / リストメニューに管理者としてログインしたときに、許可されるエラー入力の数を指定する。

### 値：

シグ*	管理者が1回エラー入力するとログインすることができません。
アル	5 シグ* 1 ~ 10 シグ 管理者がログインしたときに許可されるエラー入力の数を指定します。

## ■ ポジトレイセッティ

ポジトレイセッティメニューを使用して、手差しトレイ、トレイ1、トレイモジュールにセットする用紙のサイズと種類を設定します。

### 補足：

- ・アスタリスク (\*) の付いた値は工場設定値です。

## テザ シトレイ

目的：

手差しトレイにセットした用紙を指定する。

値：

ヨウザイズ	ドライバーサイズ*		
	A4		
	B5		
	A5		
	8.5 x 11"		
	7.25 x 10.5"		
	8.5 x 13"		
	8.5 x 14"		
	ハガキ		
	オウフクハガキ		
	フトウ ヨウガタ2		
	フトウ ヨウガタ3		
	フトウ ヨウガタ4		
	フトウ ヨウガタ3		
	フトウ ナガガタ3		
ユーザーテイキ	タテ (Y)	297mm*/11.7" *127 - 355mm/5.0-14.0"	ユーザー定義サイズの用紙の長さを指定します。
	ヨコ (X)	210mm*/8.3" *77 - 215mm/3.0-8.5"	ユーザー定義サイズの用紙の幅を指定します。
ヨウシユルイ	フツウ*		
	ジヨウシツシ		
	アツガミ1		
	アツガミ2		
	ラベルシ		
	フトウ		
	サイセイ		
	ハガキ		
	レターヘッド		
	アナキン		
	イトガミ		
テザシセッティモード	ソウサヘルカラシテイ	操作パネルで用紙サイズと用紙種類を設定します。	
	ドライバセッティユウセン*	プリンタードライバーで用紙サイズと用紙種類を設定します。	
ヘンコウガメンヒョウジ	シナイ	手差しトレイに用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定するポップアップメニューを表示しません。	
	スル*	手差しトレイに用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定するポップアップメニューを表示します。	

### 補足：

- 「テザシセッティモード」に「ドライバセッティユウセン」が設定されている場合、「ヨウザイズ」、「ヨウシユルイ」、「ヘンコウガメンヒョウジ」は表示されません。
- 対応する用紙サイズについての詳細は、「[使用できる用紙](#)（115ページ）」を参照してください。

## トレイ 1

目的：

トレイ 1 にセットした用紙を指定する。

値：

ヨウジサイズ	ジドウ*		
ユーザー-テイギ	行 (Y)	297mm*/11.7" * 210 - 355mm/8.3-14.0"	ユーザー定義サイズの用紙 の長さを指定します。
	ヨコ (X)	210mm*/8.3" * 140 - 215mm/5.5-8.5"	ユーザー定義サイズの用紙 の長さを指定します。
ヨウジ シュルイ	フツウジ*		
	ジ ヨウジツシ		
	アツガミ 1		
	アツガミ 2		
	ラベル		
	サイセイ		
	レターヘッド		
	アナキシ		
	印ガミ		
ヘンコウ ガ メン ヒヨウジ	シイ	トレイ 1 に用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定する ポップアップメニューを表示しません。	
	スル*	トレイ 1 に用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定する ポップアップメニューを表示します。	

補足：

- 対応する用紙サイズについての詳細は、「[使用できる用紙](#)（115 ページ）を参照してください。

## トレイ 2

### 補足：

- トレイ 2 はトレイモジュールを取り付けている場合に表示されます。

### 目的：

トレイモジュールにセットした用紙を指定する。

### 値：

ヨウザイズ*	ジドウ*	
ユーザー定義	行 (Y) 297mm*/11.7" * 210 - 355mm/8.3-14.0"	ユーザー定義サイズの用紙の長さを指定します。
	ヨコ (X) 210mm*/8.3" * 140 - 215mm/5.5-8.5"	ユーザー定義サイズの用紙の長さを指定します。
ヨウシユルイ	フツウシ*	
	ジヨウシツシ	
	アツガミ1	
	アツガミ2	
	ラベルシ	
	サイセイシ	
	レターヘッド	
	アナキシ	
	印ガミ	
ペソコウガメンヒョウジ	シナイ	トレイモジュールに用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定するポップアップメニューを表示しません。
	スル*	トレイモジュールに用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定するポップアップメニューを表示します。

### 補足：

- 対応する用紙サイズについての詳細は、「[使用できる用紙（115 ページ）](#)」を参照してください。

## トレイ3

### 補足：

- トレイ3はトレイモジュールを2つ以上取り付けている場合に表示されます。

### 目的：

トレイモジュールにセットした用紙を指定する。

### 値：

ヨウザイズ*	ジドウ*	
ユーザー-テイギ	タ行(Y) 297mm*/11.7" * 210 - 355mm/8.3-14.0"	ユーザー定義サイズの用紙の長さを指定します。
	ヨコ(X) 210mm*/8.3" * 140 - 215mm/5.5-8.5"	ユーザー定義サイズの用紙の長さを指定します。
ヨウシユルイ	フツウシ*	
	ジ'ヨウシツシ	
	アツガミ1	
	アツガミ2	
	ラベルシ	
	サイセイシ	
	レターヘッド	
	アナキシ	
	印ガミ	
ペソコウガメンヒョウジ	シナイ	トレイモジュールに用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定するポップアップメニューを表示しません。
	スル*	トレイモジュールに用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定するポップアップメニューを表示します。

### 補足：

- 対応する用紙サイズについての詳細は、「[使用できる用紙（115ページ）](#)」を参照してください。

## トレイ 4

### 補足：

- トレイ 4 はトレイモジュールを 3 つ取り付けている場合に表示されます。

### 目的：

トレイモジュールにセットした用紙を指定する。

### 値：

ヨウザイズ*	ジドウ*	
ユーザー定義	行 (Y) 297mm*/11.7" * 210 - 355mm/8.3-14.0"	ユーザー定義サイズの用紙の長さを指定します。
	ヨコ (X) 210mm*/8.3" * 140 - 215mm/5.5-8.5"	ユーザー定義サイズの用紙の長さを指定します。
ヨウシユルイ	フツウシ*	
	ジヨウシツシ	
	アツガミ1	
	アツガミ2	
	ラベルシ	
	サイセイシ	
	レターヘッド	
	アナキシ	
	印ガミ	
ペソコウガメンヒョウジ	シナイ	トレイモジュールに用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定するポップアップメニューを表示しません。
	スル*	トレイモジュールに用紙をセットしたときに、用紙の種類と用紙サイズを設定するポップアップメニューを表示します。

### 補足：

- 対応する用紙サイズについての詳細は、「[使用できる用紙（115 ページ）](#)」を参照してください。

## トレイ ユーセント

目的：

自動トレイ選択のための用紙トレイの優先順位を設定する。同じ用紙サイズと種類の用紙トレイがある場合、ここで設定した優先順位に従って用紙トレイが選択されます。

値：

ユーセンジ ユソイ 1	デザ シトレイ*	第 1 優先として手差しトレイを設定します。
	トレイ 1	第 1 優先としてトレイ 1 を設定します。
	トレイ 2	第 1 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 3	第 1 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 4	第 1 優先としてトレイモジュールを設定します。
ユーセンジ ユソイ 2	デザ シトレイ	第 2 優先として手差しトレイを設定します。
	トレイ 1*	第 2 優先としてトレイ 1 を設定します。
	トレイ 2	第 2 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 3	第 2 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 4	第 2 優先としてトレイモジュールを設定します。
ユーセンジ ユソイ 3	デザ シトレイ	第 3 優先として手差しトレイを設定します。
	トレイ 1	第 3 優先としてトレイ 1 を設定します。
	トレイ 2*	第 3 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 3	第 3 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 4	第 3 優先としてトレイモジュールを設定します。
ユーセンジ ユソイ 4	デザ シトレイ	第 4 優先として手差しトレイを設定します。
	トレイ 1	第 4 優先としてトレイ 1 を設定します。
	トレイ 2	第 4 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 3*	第 4 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 4	第 4 優先としてトレイモジュールを設定します。
ユーセンジ ユソイ 5	デザ シトレイ	第 5 優先として手差しトレイを設定します。
	トレイ 1	第 5 優先としてトレイ 1 を設定します。
	トレイ 2	第 5 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 3	第 5 優先としてトレイモジュールを設定します。
	トレイ 4*	第 5 優先としてトレイモジュールを設定します。

補足：

- トレイ 2、トレイ 3、トレイ 4、ユーセンジ ユソイ 3、ユーセンジ ユソイ 4、ユーセンジ ユソイ 5 はトレイモジュールを取り付けている場合に表示されます。
- 一度選択したら用紙トレイ名は優先メニューに表示されません。

## ■ ゲンコ キリカ

目的：

操作パネルで使用する言語を設定する。

値：

Japanese*
English

# パネル操作制限機能

この機能は、権限のないユーザーが操作パネルから設定を変更できないようにするものです。ただし、プリンタードライバーを使用して個別の印刷ジョブの設定を変更することは可能です。

ここには次の項目を記載します：

- ・「パネル操作制限を有効にする」(193 ページ)
- ・「パネル操作制限を無効にする」(193 ページ)

**補足：**

- ・操作パネルのメニューを無効にしても、セキュリティープリント、サブルプリント、ヨウトレイセッティングへのアクセスを防ぐことはできません。

## ■ パネル操作制限を有効にする

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 キヤカソリシャメニューを選択し、 ボタンを押します。
- 3 リカバリセッティングを選択し、 ボタンを押します。
- 4 リカセイゲンを選択し、 ボタンを押します。
- 5 パスワードを選び、 ボタンを押します。
- 6 入力を選び、 ボタンを押します。
- 7 新しいパスワードを入力し、 ボタンを押します。
- 8 確認のために再度パスワードを入力し、 ボタンを押します。

**補足：**

- ・工場出荷時のパネルのパスワードは 0000 です。
- ・パスワードを忘れた場合は、プリンターの電源を切ります。 (メニュー) ボタンを押しながらプリンターの電源を入れます。液晶パネルに新しいパスワードの入力画面が表示されるまで  (メニュー) ボタンを押し続けます。新しいパスワードを入力して、 ボタンを押します。パスワードを再度入力して、 ボタンを押します。パスワードが設定されたことが画面に表示されます。
- ・パスワードを変更する場合は、手順 1 ~ 2 を実行し、現在のパスワードを入力して  ボタンを押してください。そして手順 3 ~ 4 を実行し、パスワードセッティングを選択して  ボタンを押します。現在のパスワードを入力して  ボタンを押します。そして手順 7 ~ 8 を実行します。これでパスワードが変更されます。

## ■ パネル操作制限を無効にする

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 キヤカソリシャメニューを選択し、 ボタンを押します。
- 3 パスワードを入力し、 ボタンを押します。
- 4 リカバリセッティングを選択し、 ボタンを押します。
- 5 リカセイゲンを選択し、 ボタンを押します。
- 6 パスワードを選び、 ボタンを押します。
- 7 キヤを選択し、 ボタンを押します。
- 8 現在のパスワードを入力し、 ボタンを押します。

# 操作パネルの言語を切り替える

---

操作パネルで異なる言語を表示するには：

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 ゲンゴ キリ加を選択し、 OK ボタンを押します。
- 3 任意の言語を選択し、 OK ボタンを押します。

# 節電モードへの移行時間を設定する

プリンターに節電モードを設定することができます。プリンターは一定時間が経過すると、節電モードに切り替わります。

## 補足：

- ・パネルロックを1カウントに設定している場合は、**キヤ カンリシャ メニュー**に入る際に4桁のパスワードを入力する必要があります。

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 **キヤ カンリシャ メニュー**を選択し、 (OK) ボタンを押します。
- 3 **システム セッティ**を選択し、 (OK) ボタンを押します。
- 4 **テイド ソリヨクイコウジ カン**を選択し、 (OK) ボタンを押します。
- 5 **モード 1** または **モード 2** を選択し、 (OK) ボタンを押します。
- 6 ▼ または ▲ ボタンを押して任意の値を入力し、 (OK) ボタンを押します。  
モード 1 とモード 2 は 1 ~ 60 分の範囲で選択できます。
- 7 前の画面に戻るには、 (戻る) ボタンを押します。

## 補足：

- ・低電力モードおよびスリープモードの機能は無効化できません。

## 注記：

- ・移行時間を長く設定したとき、定着ユニットの推奨交換周期が大幅に早まる場合があります。

# 工場設定にリセットする

---

この機能を実行してプリンターを再起動すると、ネットワークの設定値を除くすべてのメニューの設定値が工場設定値にリセットされます。

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2  カンセルメニューを選択し、 ボタンを押します。
- 3 メンテナンス モード を選択し、 ボタンを押します。
- 4 NV メモリー ショキを選択し、 ボタンを押します。
- 5 ジュウ シマスカ？が表示されたら、 ボタンを押します。

プリンターが自動的に再起動して設定が適用されます。

# 困ったときには

本章には下記の項目を記載します：

- 「紙づまりの処理」 (198 ページ)
- 「プリンターに関する基本的な問題」 (217 ページ)
- 「表示に関する問題」 (218 ページ)
- 「印刷に関する問題」 (219 ページ)
- 「印刷品質に関する問題」 (221 ページ)
- 「異常な音」 (234 ページ)
- 「電子証明書の問題」 (235 ページ)
- 「取り付けたオプションの問題」 (236 ページ)
- 「その他の問題」 (237 ページ)
- 「プリンターメッセージについて」 (238 ページ)
- 「情報を確認する」 (240 ページ)
- 「カスタムモード」 (241 ページ)
- 「修理に出す前に」 (242 ページ)
- 「プリンター・消耗品を廃棄するときは」 (243 ページ)

# 紙づまりの処理

---

ここには下記の項目を記載します：

- ・「紙づまりを防ぐために」(198 ページ)
- ・「紙づまりの発生箇所を特定する」(199 ページ)
- ・「手差しトレイから紙づまりを処理する」(200 ページ)
- ・「トレイ 1 から紙づまりを処理する」(202 ページ)
- ・「定着ユニットから紙づまりを処理する」(204 ページ)
- ・「両面印刷モジュールから紙づまりを処理する」(208 ページ)
- ・「レジロールから紙づまりを処理する」(209 ページ)
- ・「トレイモジュールから紙づまりを処理する」(211 ページ)
- ・「紙詰まりの問題」(214 ページ)

紙づまりは、適切な用紙を使用し正しくセットすることによって防止できます。

**参照：**

- ・「用紙について」(112 ページ)
- ・「対応用紙」(115 ページ)

**補足：**

- ・大量の用紙を購入する前にサンプルを試してみることをお勧めします。

## ■ 紙づまりを防ぐために

- ・推奨紙をご使用ください。
- ・正しい用紙セットの方法については 「トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールに用紙をセットする」(120 ページ) と 「手差しトレイに用紙をセットする」(123 ページ) を参照してください。
- ・用紙をセットしすぎないようにしてください。用紙は用紙ガイドの用紙上限線を超えないようにしてください。
- ・しわや折れ、湿り、カールのある用紙はセットしないでください。
- ・セットする前に用紙をほぐし、よくさばいて平坦にしてください。用紙がつまつた場合、手差しトレイから 1 枚ずつ用紙を給紙してください。
- ・カット、トリミングした用紙は使用しないでください。
- ・異なるサイズ、質量、タイプの用紙を混ぜて使用しないでください。
- ・用紙は推奨印刷面が上を向くように挿入してください。
- ・用紙は保管に適した環境に保管してください。
- ・プリントジョブの実行中にトレイを取り外さないでください。
- ・用紙をセットした後、しっかりとトレイを押し込んでください。
- ・プリンターのケーブルがすべて正しく接続されていることを確認してください。
- ・用紙ガイドを締め付けすぎると紙づまりの原因となる場合があります。
- ・紙づまりが頻繁に起きる場合はトレイまたは手差しトレイの給紙ローラーを、水で湿らせかたく絞った布で拭き取ってください。

**参照：**

- ・「用紙について」(112 ページ)
- ・「対応用紙」(115 ページ)
- ・「用紙の保管ガイドライン」(114 ページ)

## ■ 紙づまりの発生箇所を特定する


### ⚠ 注意 :

- ・ プリンター内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。  
特に、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社のサービス窓口または販売店にご連絡ください。

### 注記 :

- ・ 工具などの装置を使用して詰まった紙を取り出さないでください。プリンターが損傷する可能性があります。

次の図に、用紙経路の中で紙づまりが発生しやすい場所を示しています。

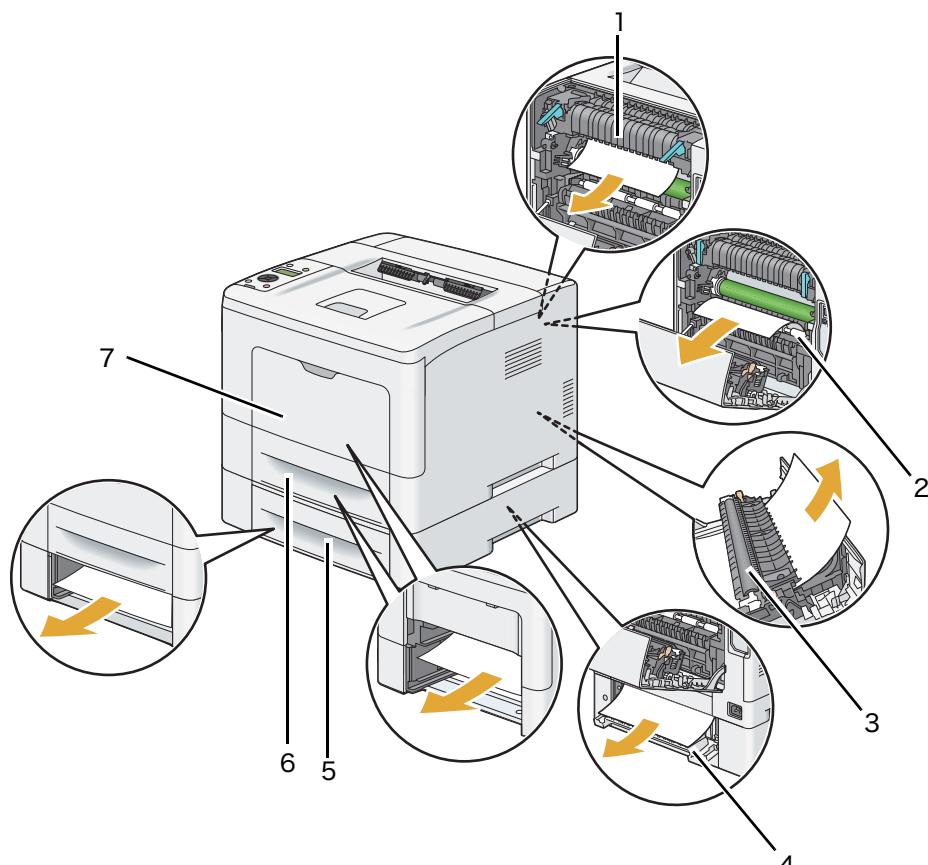

1 定着ユニット

2 レジロール

3 両面印刷モジュール

4 トレイ背面カバー

5 トレイモジュール

6 トレイ 1

7 手差しトレイ

## ■ 手差しトレイから紙づまりを処理する


### 注記：

- ドラムカートリッジを強い光にさらさないでください。背面カバーが3分以上開いていると、印刷品質が低下する可能性があります。


### 補足：

- LCDディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。


1 手差しトレイに残っている用紙を取り除きます。

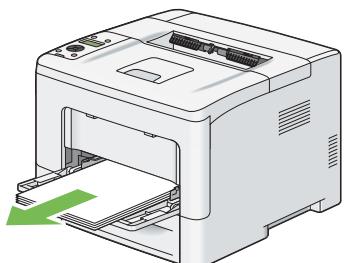


2 手差しトレイの両側をつかみ、プリンターから手差しトレイを引き出します。

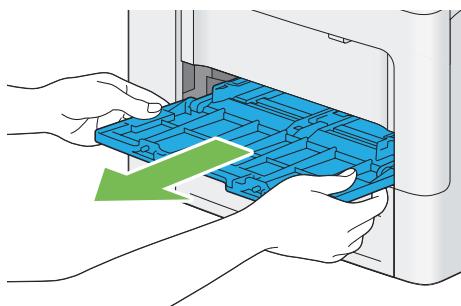


3 プリンターからトレイ1を200 mmほど引き出します。

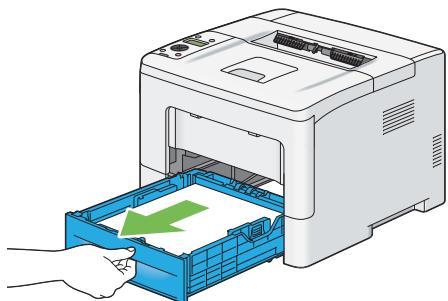


4 両手でトレイ1をつかんで、プリンターから取り外します。

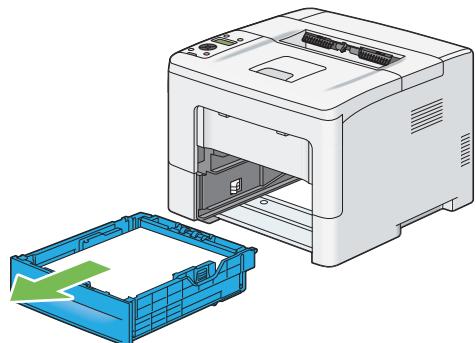


5 開閉レバーを引いて背面カバーを開けます。

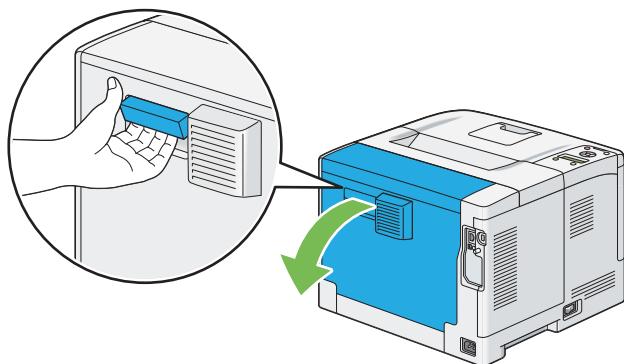

6 詰まった紙を取り除きます。

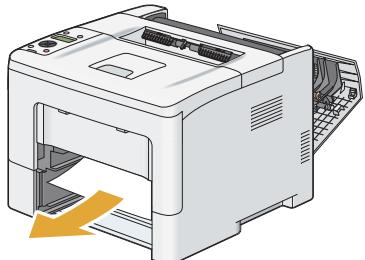


7 プリンターにトレイ 1 をセットし、止まるまで押し込みます。

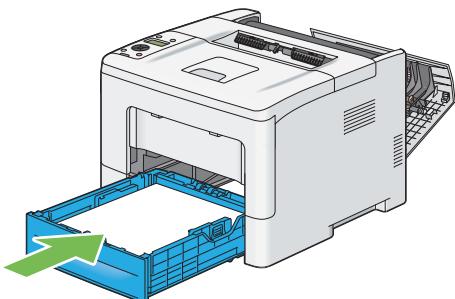


**注記 :**

- トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

8 手差しトレイをプリンターに差し込み、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

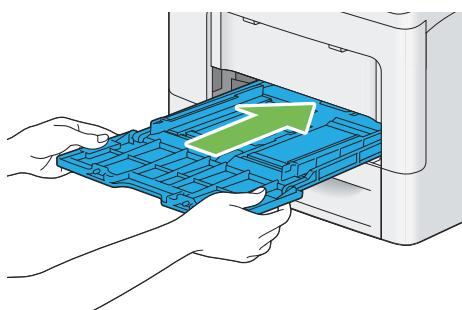

9 背面カバーを閉じて、OK ボタンを押します。

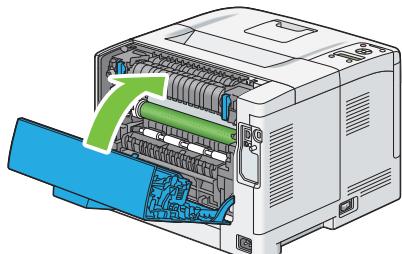

## ■ トレイ 1 から紙づまりを処理する


### 注記：

- ドラムカートリッジを強い光にさらさないでください。背面カバーが3分以上開いていると、印刷品質が低下する可能性があります。


### 補足：

- LCDディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。


1 手差しトレイカバーを開きます。

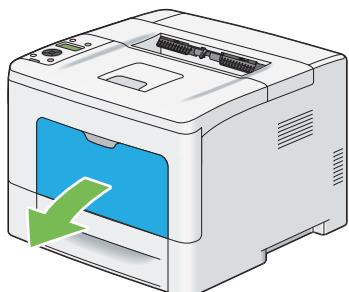


2 手差しトレイの両側をつかみ、プリンターから手差しトレイを引き出します。

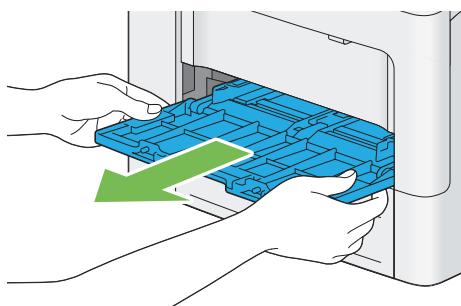


3 プリンターからトレイ 1 を 200 mm ほど引き出します。

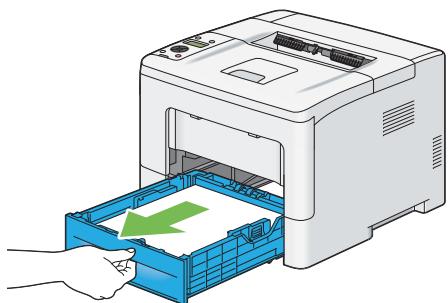


4 両手でトレイ 1 をつかんで、プリンターから取り外します。

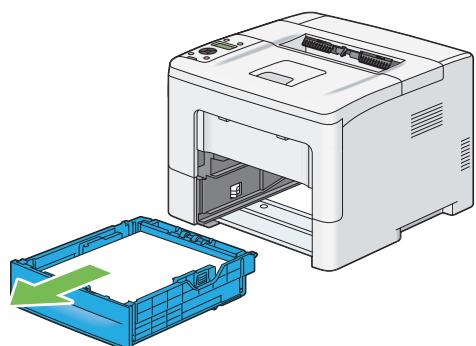


5 開閉レバーを引いて背面カバーを開けます。

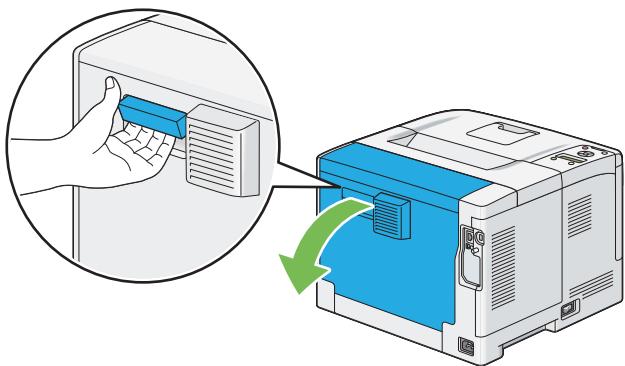

6 詰まった紙を取り除きます。

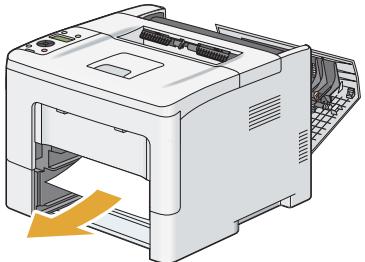


7 プリンターにトレイ 1 をセットし、止まるまで押し込みます。

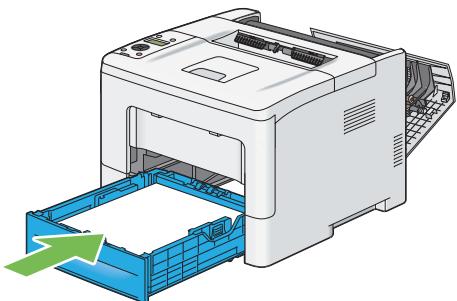


**注記：**

- トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

8 手差しトレイをプリンターに差し込み、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

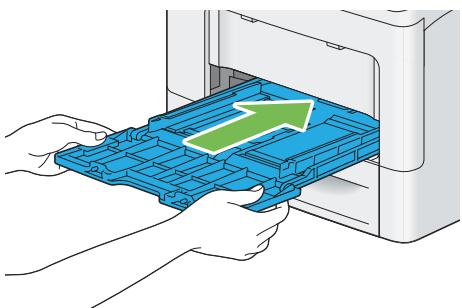

9 背面カバーを閉じます。

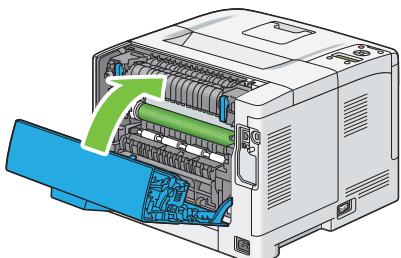

## ■ 定着ユニットから紙づまりを処理する


### 注記：

- ・ 転写ユニットの表面（黒色のフィルム）を触ったりこすったりしないでください。転写ユニットのフィルムに汚れや油が付くと、印刷品質が低下することがあります。
- ・ ドラムカートリッジを強い光にさらさないでください。背面カバーが3分以上開いていると、印刷品質が低下する可能性があります。


### 補足：

- ・ LCDディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。


1 手差しトレイカバーを開いてください。または、手差しトレイに残った用紙を取り除いてください。

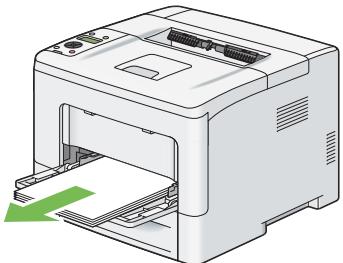


2 手差しトレイの両側をつかみ、プリンターから手差しトレイを引き出します。

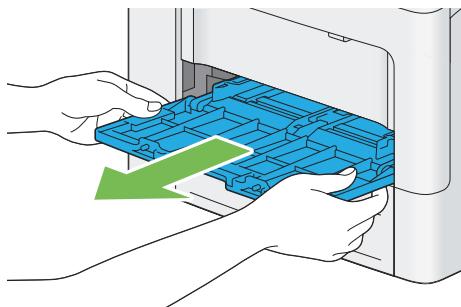


3 プリンターからトレイ1を200 mmほど引き出します。

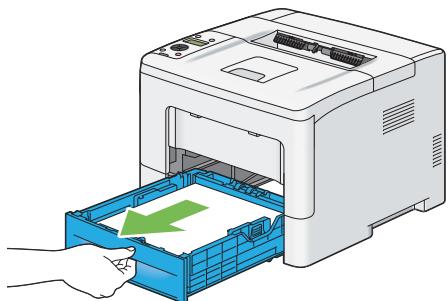


4 両手でトレイ1をつかんで、プリンターから取り外します。

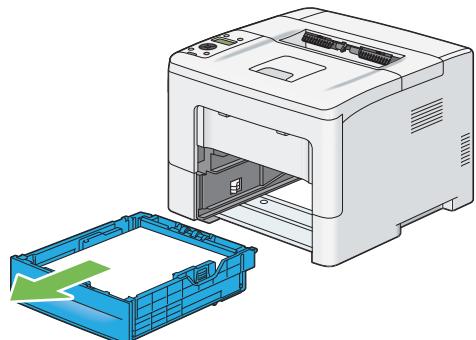

5 開閉レバーを引いて背面カバーを開けます。

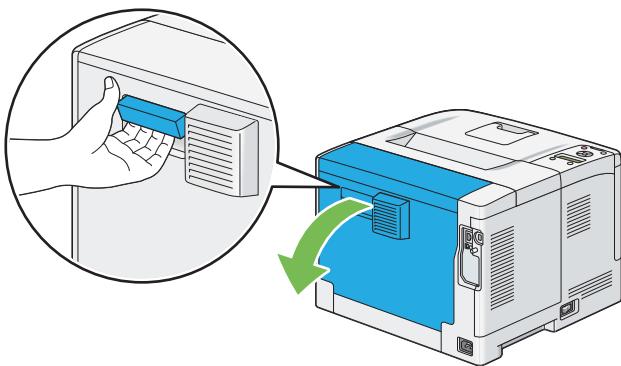


6 定着ユニットの両側のレバーを持ち上げます。

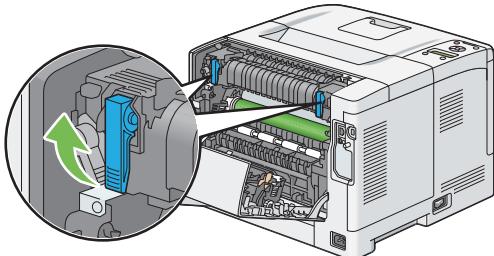

**注記 :**


- 定着ユニットは高温になります。火傷のおそれがありますので触らないでください。

7 定着ユニットの下部に紙が詰まっている場合は、定着ユニットの下部から詰まった紙を取り除きます。

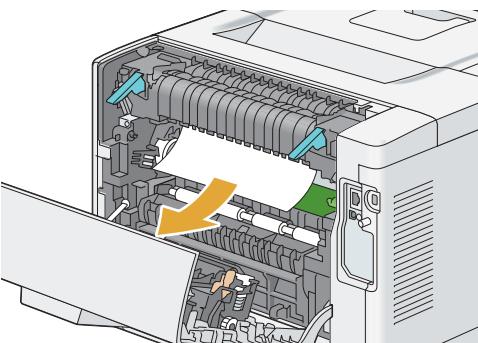


紙が定着ユニットの上部に詰まっている場合 :


- a 内側部分を開くには、タブの右側を押し下げてください。

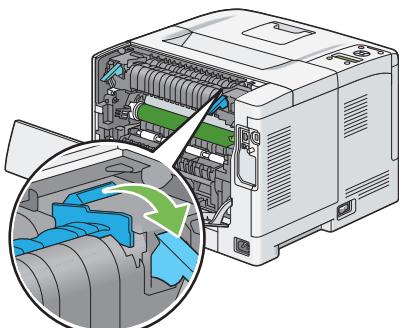


**b** 定着ユニットの上部に詰まった紙を取り除きます。

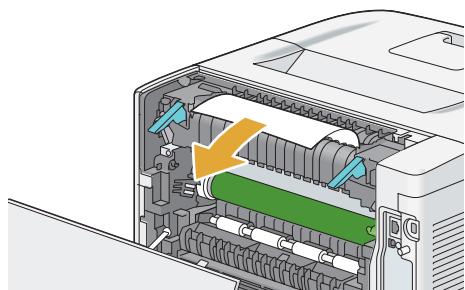

**c** 内側部分を元に戻します。

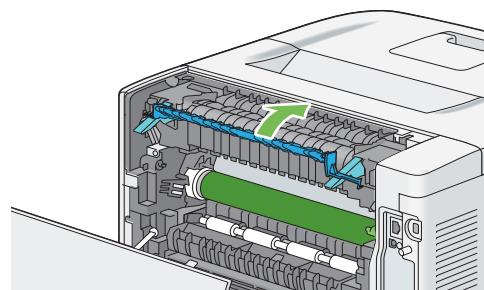


**8** プリンターにトレイ 1 をセットし、止まるまで押し込みます。

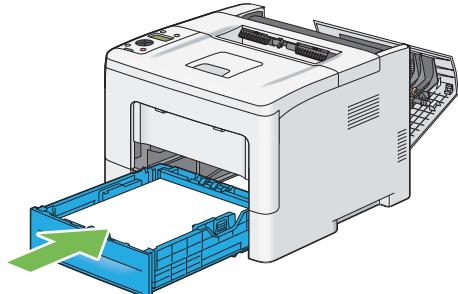



**注記 :**

- トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

**9** プリンターに手差しトレイをセットし、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

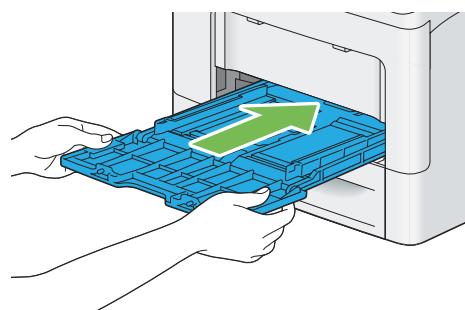

**10** 定着ユニットの両側のレバーを押し下げて、背面カバーを閉じます。

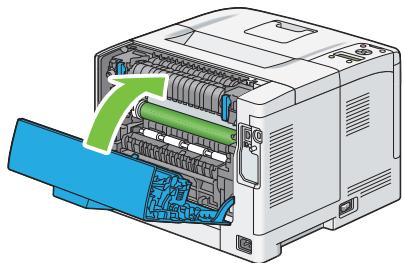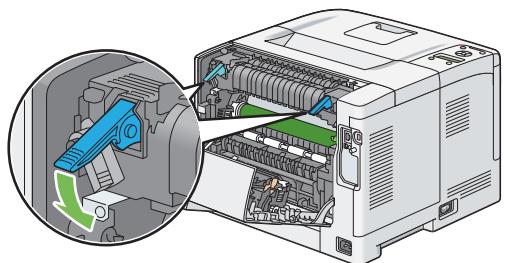

## ■両面印刷モジュールから紙づまりを処理する


### 注記：

- ・転写ユニットの表面（黒色のフィルム）を触ったりこすったりしないでください。転写ユニットのフィルムに汚れや油が付くと、印刷品質が低下することがあります。
- ・ドラムカートリッジを強い光にさらさないでください。背面カバーが3分以上開いていると、印刷品質が低下する可能性があります。


### 補足：

- ・LCDディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。


1 開閉レバーを引いて背面カバーを開けます。

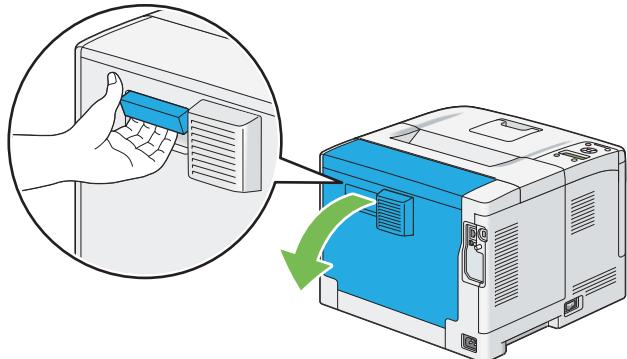

2 両面印刷モジュールから詰まった紙を取り除きます。

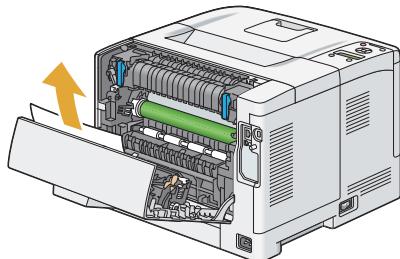

3 背面カバーを閉じます。

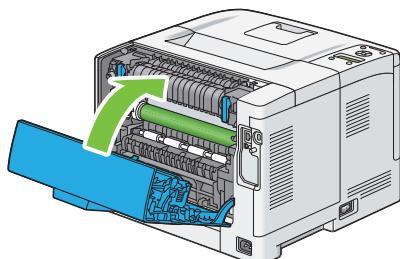

## ■ レジロールから紙づまりを処理する


### 注記：

- ・ 転写ユニットの表面（黒色のフィルム）を触ったりこすったりしないでください。転写ユニットのフィルムに汚れや油が付くと、印刷品質が低下することがあります。
- ・ ドラムカートリッジを強い光にさらさないでください。背面カバーが3分以上開いていると、印刷品質が低下する可能性があります。


### 補足：

- ・ LCDディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。


1 手差しトレイカバーを開いてください。または、手差しトレイに残った用紙を取り除いてください。

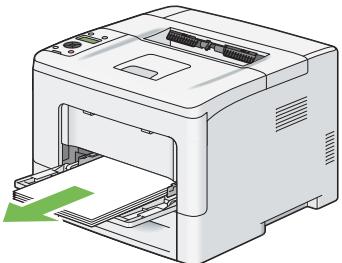


2 手差しトレイの両側をつかみ、プリンターから手差しトレイを引き出します。

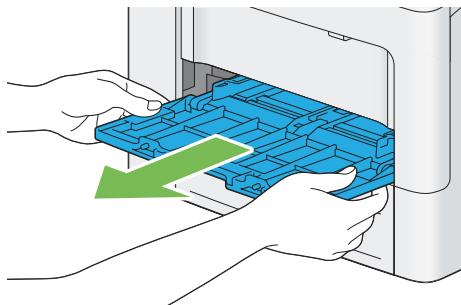


3 プリンターからトレイ1を200 mmほど引き出します。

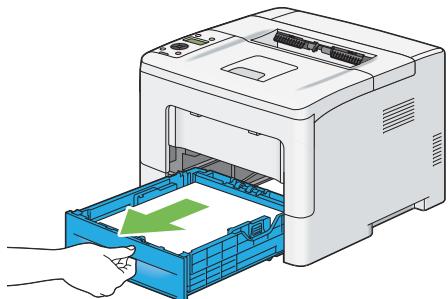


4 両手でトレイ1をつかんで、プリンターから取り外します。

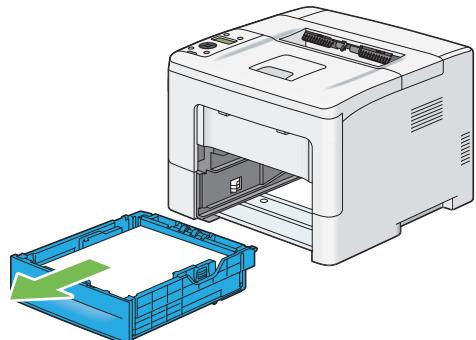


5 開閉レバーを引いて背面カバーを開けます。

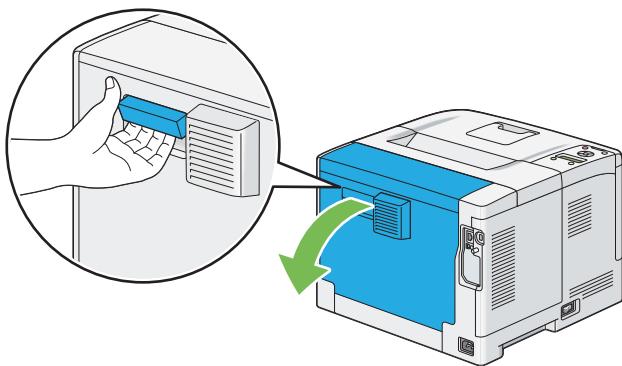

6 レジロールから詰まった紙を取り除きます。

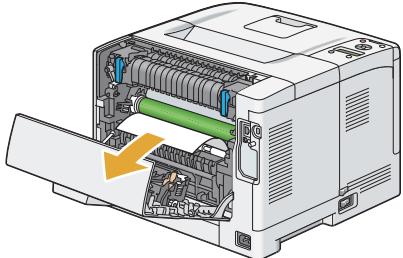


7 プリンターにトレイ1をセットし、止まるまで押し込みます。

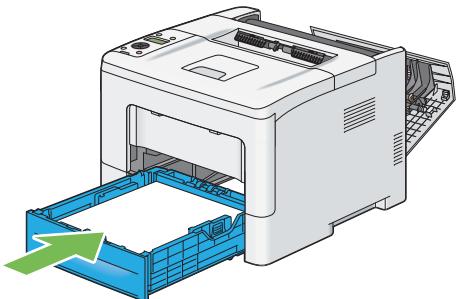


**注記 :**

- トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

8 プリンターに手差しトレイをセットし、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

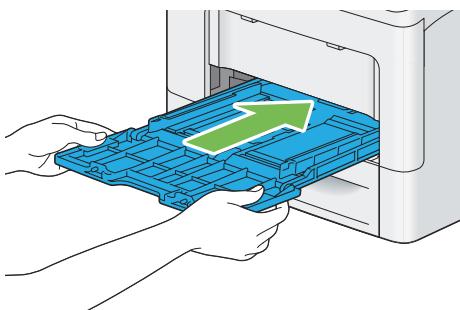


9 背面カバーを閉じます。

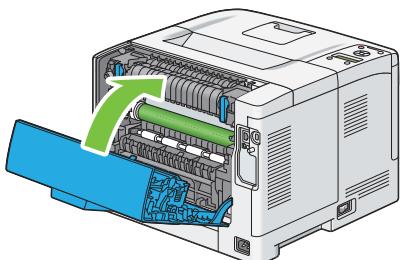


## ■ トレイモジュールから紙づまりを処理する

- 2つ以上のトレイモジュールがプリンターに取り付けられている場合は、LCDディスプレイに表示されるエラーメッセージに示されているトレイについて、次の手順を実行してください。
- LCDディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。


1 プリンターからトレイモジュールを200 mmほど引き出します。

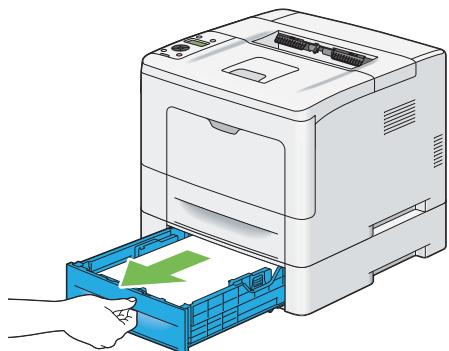


2 両手でトレイモジュールをつかんで、プリンターから取り外します。

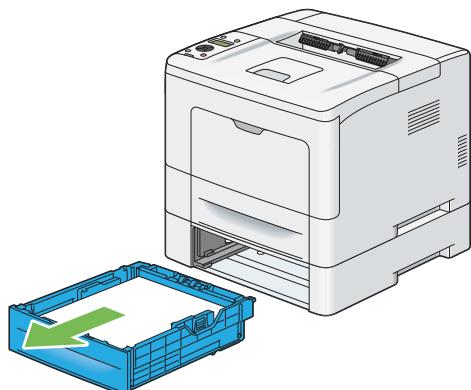


3 開閉レバーを引いて背面カバーを開けます。

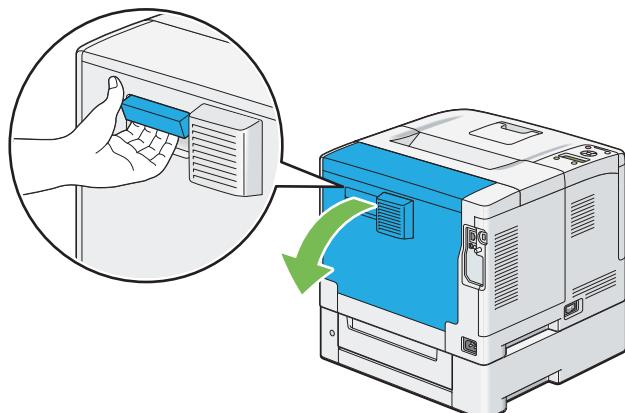


4 詰まった紙を取り除きます。紙を取り除けない場合は手順5に、取り除けた場合は手順8に進んでください。

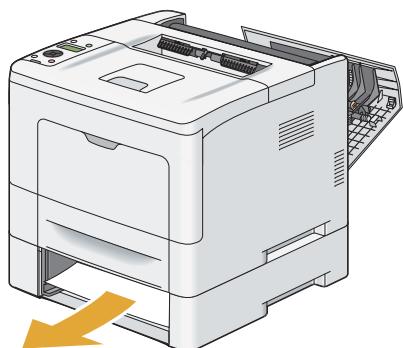


5 トレイ背面カバーを開けます。

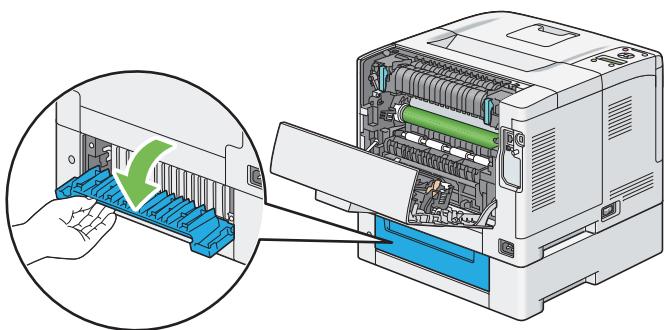


6 詰まった紙を取り除きます。

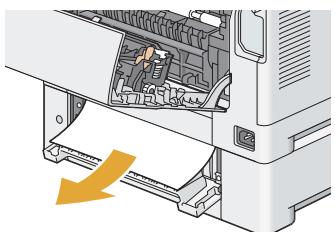

7 トレイ背面カバーを閉じます。

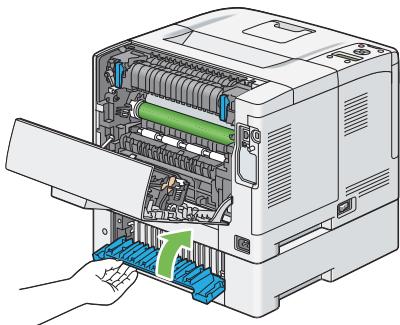


8 プリンターにトレイモジュールをセットし、止まるまで押し込みます。

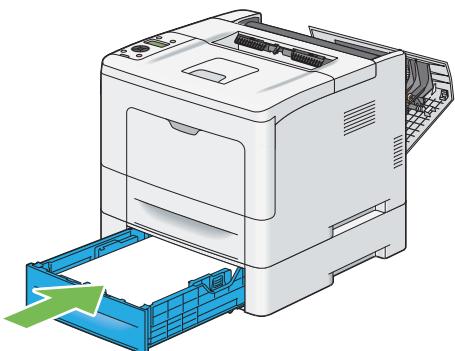

**注記：**

- トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

9 背面カバーを閉じます。

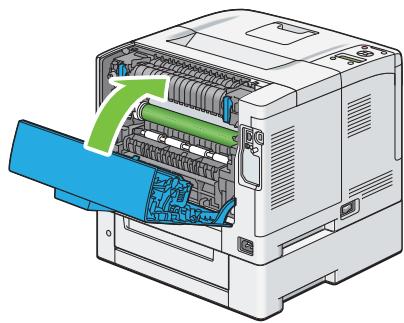

## ■ 紙詰まりの問題

ここには下記の項目を記載します：

- ・「トレイ 1/ トレイモジュールの用紙送り失敗による紙詰まり」(214 ページ)
- ・「手差しトレイの用紙送り失敗による紙詰まり」(215 ページ)
- ・「レジの紙詰まり」(215 ページ)
- ・「排出口の紙詰まり」(215 ページ)
- ・「トレイ 1/ トレイモジュールの用紙重なりによる紙詰まり」(216 ページ)
- ・「手差しトレイの用紙重なりによる紙詰まり」(216 ページ)

### トレイ 1/ トレイモジュールの用紙送り失敗による紙詰まり

問題	処置
トレイ 1/ トレイモジュールで用紙送りが失敗する。	用紙が正しくトレイ 1 またはトレイモジュールに挿入されていることを確認してください。 問題が解決しない場合は、正しい用紙が使用されていることを確認してください。 正しい用紙が使用されていることを確認してください。
	<b>参照：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・「使用できる用紙」(115 ページ)</li></ul>
	正しい用紙が使用されていない場合は、プリンター推奨の用紙を使用してください。 問題が解決しない場合は、用紙がカールしていないか確認してください。 用紙がカールしていないか確認してください。
	問題が解決しない場合は、用紙をよくさばいてください。 用紙が湿っていないか確認してください。 用紙が湿っている場合は用紙を裏返してください。 問題が解決しない場合は、湿っていない用紙を使用してください。 用紙が湿っていない場合は、用紙をよくさばいてください。
	用紙をよくさばいてください。 問題が解決しない場合は、トレイ 1 またはトレイモジュールの給紙ローラーを水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。
	トレイ 1 またはトレイモジュールの給紙ローラーを水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。
	<b>参照：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・「本機内部の清掃」(246 ページ)</li></ul>
	それでも問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## 手差しトレイの用紙送り失敗による紙づまり

問題	処置
手差しトレイで用紙送りが失敗する。	用紙が正しく手差しトレイに挿入されていることを確認してください。 問題が解決しない場合は、正しい用紙が使用されていることを確認してください。 正しい用紙が使用されていることを確認してください。
	<b>参照 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 「<a href="#">使用できる用紙</a>」(115 ページ)</li></ul> 正しい用紙が使用されていない場合は、プリンター推奨の用紙を使用してください。 厚紙を使用していて問題が解決しない場合は、PCL6 ドライバーの【詳細設定】タブの【印刷はがれ防止モード】を【する】に設定してください。詳細は、PCL6 ドライバーのヘルプを参照してください。
	問題が解決しない場合は、用紙が湿っていないか確認してください。 用紙がカールしていないか確認してください。 問題が解決しない場合は、用紙をよくさばいてください。
	用紙が湿っていないか確認してください。 用紙が湿っている場合は用紙を裏返してください。 問題が解決しない場合は、湿っていない用紙を使用してください。 用紙が湿っていない場合は、用紙をよくさばいてください。
	用紙をよくさばいてください。 問題が解決しない場合は、手差しトレイの給紙ローラーを水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。
	手差しトレイの給紙ローラーを水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。
	<b>参照 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 「<a href="#">本機内部の清掃</a>」(246 ページ)</li></ul> それでも問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## レジの紙づまり

問題	処置
レジの紙づまりが起きる。	ドラムカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあれば「 <a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a> 」(253 ページ) の手順に従ってドラムカートリッジを交換してください。
	予備のカートリッジがあれば、ドラムカートリッジを交換してください。
	<b>参照 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 「<a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a>」(253 ページ)</li></ul> それでも問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## 排出口の紙づまり

問題	処置
排出口の紙づまりが起きる。	問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## トレイ 1/ トレイモジュールの用紙重なりによる紙づまり

問題	処置
トレイ 1/ トレイモジュールの用紙が重なって給紙される。	トレイが正しくセットされていることを確認してください。 問題が解決しない場合は、用紙が湿っていないか確認してください。
	用紙が湿っていないか確認してください。 問題が解決しない場合は、用紙をよくさばいてください。
	用紙をよくさばいてください。 問題が解決しない場合は、用紙重なりが起こったトレイの給紙ローラーを水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。
	用紙重なりが起こったトレイの給紙ローラーを水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。
<b>参照 :</b>	
• 「本機内部の清掃」(246 ページ)	
それでも問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。	

## 手差しトレイの用紙重なりによる紙づまり

問題	処置
手差しトレイの用紙が重なって給紙される。	用紙種類が正しいことを確認してください。 問題が解決しない場合は、用紙が湿っていないか確認してください。
	用紙が湿っていないか確認してください。 問題が解決しない場合は、用紙をよくさばいてください。
	用紙をよくさばいてください。 問題が解決しない場合は、用紙重なりが起こったトレイの給紙ローラーを水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。
	用紙重なりが起こったトレイの給紙ローラーを水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。
<b>参照 :</b>	
• 「本機内部の清掃」(246 ページ)	
それでも問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。	

# プリンターに関する基本的な問題

---

プリンターの問題には簡単に解決できるものもあります。プリンターに問題が発生した場合は下記を確認してください。

- 電源コードがプリンターに接続されており、正しく電源コンセントにつながれている。
- プリンターの電源が入っている。
- 電源コンセントのブレーカーがオンで電気が通っている。
- コンセントにつながれているその他の電気機器が作動している。
- すべてのオプションが正しく取り付けられている。

上記をすべてチェックしても問題が解決しない場合は、プリンターの電源を切って 10 秒間待ってから再度電源を入れてください。多くの場合はこれで問題が解決します。

## 注記：

- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。

## 補足：

- エラーメッセージが LCD ディスプレイや、お使いのコンピューターの画面に表示されている場合は、プリンターの問題を解決するため、画面の指示に従てください。エラーメッセージおよびエラーコードの詳細については、「[プリンターメッセージについて](#)」(238 ページ) を参照してください。

## 表示に関する問題

---

問題	処置
操作パネルから変更したメニュー設定が反映されない。	プリンタードライバー、プリンターユーティリティでの設定は操作パネルで行った設定よりも優先します。

# 印刷に関する問題

## 補足：

- パネルロックをコウコウに設定している場合は、**キヤンリヤ メニュー**に入る際に4桁のパスワードを入力する必要があります。

問題	処置
ジョブが印刷されない、または誤った文字が印刷される。	ジョブを送信する前にLCDディスプレイにトップメニューが表示されていることを確認してください。トップメニューに戻るには、 <b>(メニュー)</b> ボタンを2回押してください。 プリンターに用紙がセットされているか確認してください。トップメニューに戻るには、 <b>(メニュー)</b> ボタンを2回押してください。
	正しいプリンタードライバーを使用していることを確認してください。
	正しいイーサネットケーブルまたはUSBケーブルがプリンターにしっかりと接続されていることを確認してください。
	正しい用紙サイズが選択されていることを確認してください。
	プリントスプーラーを使用している場合は、スプーラーが停止していないか確認してください。
	<b>キヤンリヤ メニュー</b> からプリンターのインターフェイスを確認してください。 使用するホストインターフェイスを決定してください。パネル設定リスト(Panel Settings)を印刷して現在のインターフェイス設定が正しいことを確認します。
用紙送りが失敗する、または用紙が重なって給紙される。	ご使用の用紙がプリンターの仕様に適合していることを確認してください。
<b>参照：</b>	
・ <a href="#">「使用できる用紙」(115ページ)</a>	
セットする前に用紙をよくさばいてください。	
用紙が正しくセットされているか確認してください。	
用紙ガイドが正しく調整されているか確認してください。	
トレイ1、トレイモジュールまたは手差しトレイがしっかりと挿入されているか確認してください。	
トレイ1、トレイモジュールまたは手差しトレイに用紙をセットしすぎないようにしてください。	
用紙をセットする際、手差しトレイに無理に押し込まないようにしてください。	
斜めになつたり曲がつたりする可能性があります。	
用紙が反っていない(カールしていない)か確認してください。	
ご使用の用紙の推奨印刷面を正しくセットしてください。	
<b>参照：</b>	
・ <a href="#">「用紙のセットのしかた」(119ページ)</a>	
用紙を裏返したり方向を変えたりして、給紙が改善されるか確認してください。	
異なる用紙種類を混ぜ合わせないでください。	
異なる用紙サイズを混ぜ合わせないでください。	
用紙をセットする前に、用紙束の一番上と一番下の反った(カールした)紙を取り除いてください。	
トレイ1、トレイモジュールまたは手差しトレイの用紙は必ず空になってからセットしてください。	
トレイ1、トレイモジュールまたは手差しトレイの給紙ローラーを、水で湿らせかたく絞った布で拭いてください。	
<b>参照：</b>	
・ <a href="#">「本機内部の清掃」(246ページ)</a>	
印刷後、封筒が折れている。	「 <a href="#">手差しトレイに封筒をセットする</a> 」(126ページ)の指示に従って、封筒が正しくセットされているか確認してください。
予期しない場所で改ページされている。	操作パネルまたはCentreWare Internet Servicesで、タイムアウトの値を上げてください。

問題	処置
用紙が排出トレイにきちんと排出されない。	トレイ 1 または手差しトレイの用紙を裏返してください。
用紙が反っていて（カールしていて）、トレイ 1 またはトレイモジュールから印刷できない。	手差しトレイに用紙をセットしてください。

# 印刷品質に関する問題

---

ここには下記の項目を記載します：

- 「印刷がうすい」 (222 ページ)
- 「トナー汚れまたは印刷はがれがある」 (223 ページ)
- 「まばらな点／画像のぼやけがある」 (224 ページ)
- 「何も印刷されない」 (225 ページ)
- 「筋ができる」 (226 ページ)
- 「たて方向に白抜けがある」 (227 ページ)
- 「斑紋がある」 (227 ページ)
- 「ゴーストがある」 (228 ページ)
- 「光誘起疲労」 (229 ページ)
- 「ぼんやりしている」 (229 ページ)
- 「キャリア現象 (BCO) がある」 (230 ページ)
- 「文字がギザギザになる」 (230 ページ)
- 「縞模様に入る」 (231 ページ)
- 「斜線に入る」 (231 ページ)
- 「紙が折れている／しみがある」 (232 ページ)
- 「紙の先端に損傷がある」 (232 ページ)
- 「上部の余白が間違っている」 (233 ページ)
- 「紙に突出／凹凸がある」 (233 ページ)
- 「画像が歪む」 (233 ページ)


## 補足：

- ここで説明する手順には、操作パネル、CentreWare Internet Services または PCL 6 ドライバーを使用するものがあります。

## 参照：


- 「操作パネルのメニューについて」 (162 ページ)
- 「CentreWare Internet Services」 (73 ページ)

## ■ 印刷がうすい

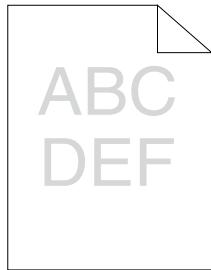


問題	処置
印刷がうすい。	<p>トナーカートリッジの残量が少ないか、交換の必要があることが考えられます。各トナーカートリッジのトナー残量を確認してください。</p> <p><b>1</b> ステータスモニターウィンドウでトナー残量を確認します。</p> <p><b>2</b> 必要に応じてトナーカートリッジを交換します。</p> <p>問題が解決しない場合は、プリンタードライバーの【トナー節約】を無効にしてください。</p>
	<p>プリンタードライバーの【トナー節約】を無効にしてください。ここではPCL6ドライバーを例に説明します。</p> <p><b>1</b> [イメージ] タブで、[トナー節約] が [しない] になっていることを確認します。</p> <p>問題が解決しない場合は、プリンタードライバーの【用紙種類】の設定を変更してみてください。</p>
	<p>使用している用紙が、【用紙種類】の設定と合っていない可能性があります。プリンタードライバーで【用紙種類】の設定を変更してみてください。例えば、PCL6ドライバーを使用して普通紙を厚紙に変更します。</p> <p><b>1</b> [用紙 / 出力] タブで、[用紙種類] 設定を変更します。</p> <p>問題が解決しない場合は、正しい用紙が使用されているか確認してください。</p>
	<p>正しい用紙が使用されていることを確認してください。</p>
	<p><b>参照 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「<a href="#">使用できる用紙</a>」(115 ページ)</li></ul> <p>そうでない場合は、プリンターの推奨用紙を使用してください。</p> <p>問題が解決しない場合は、印刷濃度レベルを調整してください。</p>
	<p>印刷濃度レベルを調整してください。</p> <p><b>1</b> <a href="#">ノド チョセイ</a>メニューで印刷濃度レベルを確認します。</p> <p><b>2</b> 印刷濃度レベルを高く設定します。</p>
	<p><b>参照 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「<a href="#">ノド チョセイ</a>」(182 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p>
	<p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p><b>1</b> 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<a href="#">カイ カンリシャ メニュー</a> → <a href="#">メンテナンス モード</a> → <a href="#">トナー タイプソジ ヨキ</a>を選択します。</p> <p><b>2</b>  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
	<p>予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
	<p><b>参照 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「<a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a>」(253 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。</p>

## ■ トナー汚れまたは印刷はがれがある

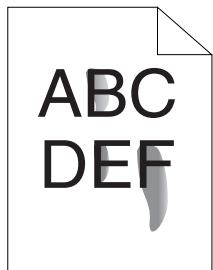


問題	処置
トナー汚れまたは印刷はがれがある。	<p>使用している用紙が、【用紙種類】の設定と合っていない可能性があります。プリンタードライバーで【用紙種類】の設定を変更してみてください。</p> <p><b>1</b> [用紙 / 出力] タブで、[用紙種類] 設定を変更します。</p> <p>問題が解決しない場合は、正しい用紙が使用されているか確認してください。</p> <p>正しい用紙が使用されていることを確認してください。</p>
	<p><b>参照 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「<a href="#">使用できる用紙</a>」(115 ページ)</li></ul> <p>そうでない場合は、プリンターの推奨用紙を使用してください。</p> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p>
	<p><b>1</b> 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー</b> → <b>メンテナンス モード</b> → <b>トナー タイソウ ジョヨ</b>を選択します。</p> <p><b>2</b>  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
	<p>予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p> <p><b>1</b> ドラムカートリッジを交換します。</p> <p><b>参照 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・「<a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a>」(253 ページ)</li></ul> <p><b>2</b> ドラムカートリッジを交換した後、もう一度テスト印刷をしてください。</p> <p>問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。</p>

## ■ まばらな点／画像のぼやけがある

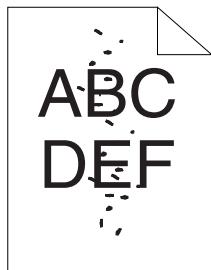


問題	処置
印刷にまばらな点やボケがある。 トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。	<p><b>参考 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「トナーカートリッジを取り付ける」(252 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。</p>
	<p>ドラムカートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。</p>
	<p><b>参考 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「ドラムカートリッジを交換する」(253 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、プリンター背面の内側のレジロールの上のシートを乾いた布で清掃してください。</p>
	<p>プリンター背面の内側のレジロールの上のシートを乾いた布で清掃してください。</p>
	<p><b>参考 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「背面」(35 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、転写ユニットの電圧を下げてください。</p>
	<p>転写ユニットの電圧を下げてください。</p>
	<p>1 テンションユニット チョウセイメニューで転写ユニットの電圧を確認します。</p>
	<p>2 電圧を下げます。</p>
	<p><b>参考 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「テンションユニット チョウセイ」(181 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p>
	<p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p>
	<p>1 操作パネルで、≡(メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー</b> → <b>メンテナンス モード</b> → <b>トナー タイプ ソリューション</b>を選択します。</p>
	<p>2 <b>OK</b> ボタンを押します。</p>
	<p>問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
	<p>予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
	<p><b>参考 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「ドラムカートリッジを交換する」(253 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。</p>

## ■ 何も印刷されない

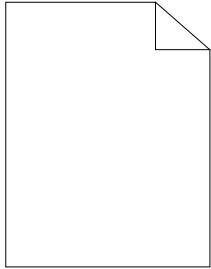


問題	処置
何も印刷されない。	<p>トナーカートリッジの残量が少ないか、交換の必要があることが考えられます。各トナーカートリッジのトナー残量を確認してください。</p> <p><b>1</b> ステータスモニターウィンドウでトナー残量を確認します。</p> <p><b>2</b> 必要に応じてトナーカートリッジを交換します。</p> <p>問題が解決しない場合は、プリンタードライバーの【トナー節約】を無効にしてください。</p>
	<p>プリンタードライバーの【トナー節約】を無効にしてください。ここではPCL6ドライバーを例に説明します。</p> <p><b>1</b> [イメージ] タブで、[トナー節約] チェックボックスの選択が外れていることを確認します。</p> <p>問題が解決しない場合は、プリンタードライバーの【用紙種類】の設定を変更してみてください。</p>
	<p>使用している用紙が、【用紙種類】の設定と合っていない可能性があります。プリンタードライバーで【用紙種類】の設定を変更してみてください。例えば、PCL6ドライバーを使用して普通紙を厚紙に変更します。</p> <p><b>1</b> [用紙 / 出力] タブで、[用紙種類] 設定を変更します。</p> <p>問題が解決しない場合は、正しい用紙が使用されているか確認してください。</p>
	<p>正しい用紙が使用されていることを確認してください。</p>
	<p><b>参照 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「使用できる用紙」(115ページ)</li></ul> <p>そうでない場合は、プリンターの推奨用紙を使用してください。</p> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p>
	<p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p><b>1</b> 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー</b> → <b>メンテナンス モード</b> → <b>トナー タイエンジ ヨキヨ</b>を選択します。</p> <p><b>2</b>  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
	<p>予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
	<p><b>参照 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「ドラムカートリッジを交換する」(253ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。</p>


## ■ 筋がでる

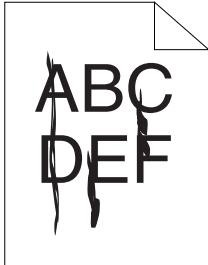

問題	処置
筋がでる。	<p>トナーカートリッジの残量が少ないか、交換の必要があることが考えられます。各トナーカートリッジのトナー残量を確認してください。</p> <p><b>1</b> ステータスモニターウィンドウでトナー残量を確認します。</p> <p><b>2</b> 必要に応じてトナーカートリッジを交換します。</p> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内の現像剤を攪拌してください。</p>
	<p>ドラムカートリッジ内の現像剤を攪拌してください。</p> <p><b>1</b> 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー → メンテナンス モード → ゲツ'ヰ クリーニング</b> を選択します。</p> <p><b>2</b>  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p>
	<p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p><b>1</b> 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー → メンテナンス モード → トナー タイソジ ヨキ</b> を選択します。</p> <p><b>2</b>  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
	<p>予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p> <p><b>参照 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「<a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a>」(253 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。</p>

## ■ たて方向に白抜けがある

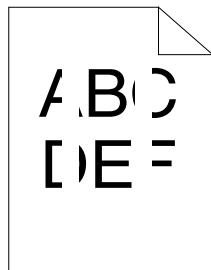


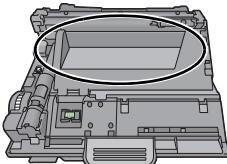問題	処置
印刷にたて方向の白抜けがある。	ドラムカートリッジの裏側を乾いた布で清掃してください。
	
	<b>参照 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 「ドラムカートリッジを交換する」 (253 ページ)</li></ul>
	問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。 ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。 <b>1</b> 操作パネルで、  (メニュー) ボタンを押し、 <b>カイ カンリシャ メニュー → メンテナンス モード → トナー タイプ ソリューションズ</b> を選択します。 <b>2</b>  ボタンを押します。
	問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。 予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。
	<b>参照 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 「ドラムカートリッジを交換する」 (253 ページ)</li></ul>
	問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ■ 斑紋がある


問題	処置
印刷に斑紋がある。	プリンターに推奨されている用紙が使用されていることを確認してください。 非推奨用紙を使用している場合は、プリンターに推奨されている用紙を使用してください。 問題が解決しない場合は、転写ユニットの電圧を上げてください。
	転写ユニットの電圧を上げてください。 <b>1</b>  メニューで転写ユニットの電圧を確認します。 <b>2</b> 電圧を上げます。
	<b>参照 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 「テンシャユニット チョウセイ」 (181 ページ)</li></ul>
	問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ■ ゴーストがある

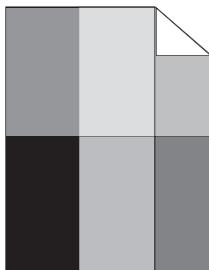


問題	処置
印刷にゴーストがある。	<p>ポジティブゴーストの場合：</p> <p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p>1 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー → メンテナンス モード → トナー タイプ ソキヨ</b>を選択します。</p> <p>2  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p> <p><b>参照：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「ドラムカートリッジを交換する」(253 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。</p>
	<p>ネガティブゴーストの場合：</p> <p>プリンターに推奨されている用紙が使用されていることを確認してください。</p> <p>非推奨用紙を使用している場合は、プリンターに推奨されている用紙を使用してください。</p> <p><b>参照：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「ゴースト ソセイ」(184 ページ)</li></ul> <p>問題が解決された場合は、転写バイアスを調整してください。</p>
	<p>転写バイアスを調整します。</p> <p>1 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー → メンテナンス モード → テンシヤニット ソセイ</b>を選択します。</p> <p>2 使用されている用紙種類の設定の調整をします。</p> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p>1 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー → メンテナンス モード → トナー タイプ ソキヨ</b>を選択します。</p> <p>2  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p> <p>予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p> <p><b>参照：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>「ドラムカートリッジを交換する」(253 ページ)</li></ul> <p>問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。</p>

## ■ 光誘起疲労

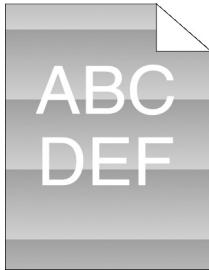


問題	処置
印刷に光誘起疲労のパターンがある。	ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。 1 操作パネルで、(メニュー) ボタンを押し、 <b>カイ カンリシャ メニュー → メンテナンス モード → トナー タイソジ ヨキ</b> を選択します。 2 (OK) ボタンを押します。 問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。 予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。
<b>参照 :</b>	
• 「 <a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a> 」(253 ページ)	
問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。	

## ■ ぼんやりしている

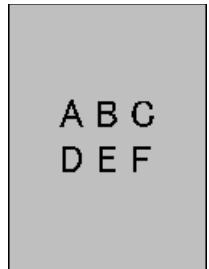

問題	処置
印刷がぼんやりしている。	ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。 1 操作パネルで、(メニュー) ボタンを押し、 <b>カイ カンリシャ メニュー → メンテナンス モード → トナー タイソジ ヨキ</b> を選択します。 2 (OK) ボタンを押します。 問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。 予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。
<b>参照 :</b>	
• 「 <a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a> 」(253 ページ)	
問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。	

## ■ キャリア現象 (BCO) がある

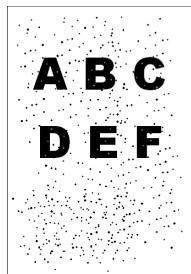


問題	処置
キャリア現象 (BCO) が発生している。	ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。 1 操作パネルで、(メニュー) ボタンを押し、 <b>カイ カリシア メニュー → メンテナンス モード → トナー タイソジ ヨキ</b> を選択します。 2 <b>OK</b> ボタンを押します。 問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。
	予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。
	<b>参照 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>「ドラムカートリッジを交換する」(253 ページ)</li></ul> 問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ■ 文字がギザギザになる




問題	処置
印刷の文字がギザギザになる。	プリンタードライバーの [写真のスマージング] を有効にしてください。ここでは PCL 6 ドライバーを例に説明します。 1 [詳細設定] タブで、[イメージ] の下の [写真のスマージング] を [する] にしてください。 問題が解決しない場合は、使用しているダウンロードフォントが推奨のものかどうか確認してください。
	ダウンロードフォントを使用している場合、プリンター、オペレーティングシステム、使用しているアプリケーションで推奨されているフォントであることを確認してください。
	問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ■ 縞模様が入る

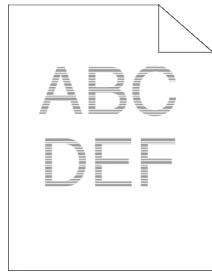


問題	処置
印刷に縞模様が入る。	<p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p>1 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー</b> → <b>メンテナンス モード</b> → <b>トナー タイプ ソリューション</b>を選択します。</p> <p>2  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p> <p>予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。</p>
<b>参照 :</b>	
• 「 <a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a> 」(253 ページ)	
問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。	

## ■ 斜線が入る

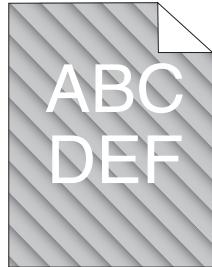


問題	処置
印刷に斜線が入っている。	<p>ドラムカートリッジ内の現像剤を攪拌してください。</p> <p>1 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー</b> → <b>メンテナンス モード</b> → <b>ゲソツ カリーニング</b>を選択します。</p> <p>2  ボタンを押します。</p> <p>問題が解決しない場合は、ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p> <p>ドラムカートリッジ内のトナーを清掃してください。</p>
<b>1 操作パネルで、 (メニュー) ボタンを押し、<b>カイ カンリシャ メニュー</b> → <b>メンテナンス モード</b> → <b>トナー タイプ ソリューション</b>を選択します。</b>	
<b>2  ボタンを押します。</b>	
問題が解決しない場合は、予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。	
予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。	
<b>参照 :</b>	
• 「 <a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a> 」(253 ページ)	
問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。	

## ■ 紙が折れている／しみがある

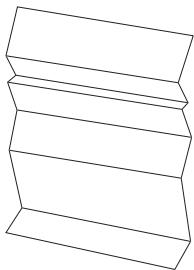


問題	処置
印刷した用紙が折れている。 印刷した用紙にしみがある。	正しい用紙が使用されていることを確認してください。
	<b>参照：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・「使用できる用紙」(115 ページ)</li><li>・「用紙について」(112 ページ)</li></ul>
	そうでない場合は、プリンターの推奨用紙を使用してください。
	封筒に印刷していて問題が解決しない場合は、封筒の折れを確認してください。
	問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。
	封筒は、紙の種類や状態によっては、折れができることがあります。
	折れが封筒の四辺から 30mm の範囲内かどうか確認してください。
	折れが封筒の四辺から 30mm の範囲内であれば正常な状態であり、プリンターに異常はありません。
	そうでない場合は、封筒を手差しトレイに正しくセットしてください。
	封筒を手差しトレイに正しくセットしてください。
	<b>参照：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・「手差しトレイに封筒をセットする」(126 ページ)</li></ul>
	問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ■ 紙の先端に損傷がある

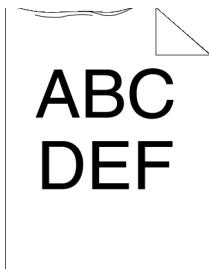


問題	処置
紙の先端に損傷がある。	手差しトレイを使用している場合は、用紙を逆さにしてもう一度試してください。
	問題が解決しない場合は、別の用紙でもう一度試してください。
	トレイ 1 またはトレイモジュールを使用している場合は、別の用紙でもう一度試してください。
	別の用紙でもう一度試してください。
	問題が解決しない場合は、手差しトレイの代わりにトレイ 1 またはトレイモジュールを使用してください。
	手差しトレイの代わりにトレイ 1 またはトレイモジュールを使用してください。
	問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ■ 上部の余白が間違っている

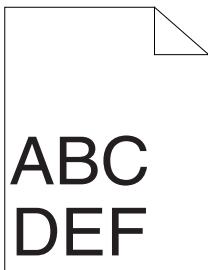


問題	処置
上部の余白が間違っている。	ご使用のアプリケーションで余白が正しく設定されているか確認してください。 問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ■ 紙に突出／凹凸がある

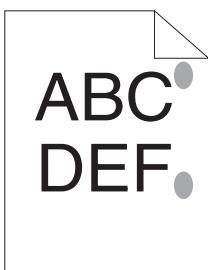

問題	処置
印刷面に突出／凹凸ができた。	定着ユニットを清掃してください。 <b>1</b> 手差しトレイに用紙を1枚セットして、用紙全体にベタ画像を印刷します。 <b>2</b> 印刷された面を下向きにして用紙をセットし、白紙を印刷します。 問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

## ■ 画像が歪む

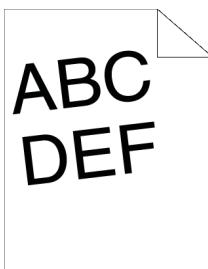

問題	処置
印刷が歪む。	用紙ガイドを正しく調整してください。 問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

# 異常な音

---

問題	処置
プリンターから異常な音がする。	予備のカートリッジがあればドラムカートリッジを交換してください。  参考： • 「 <a href="#">ドラムカートリッジを交換する</a> 」(253 ページ)
	問題が解決しない場合は、トナーカートリッジを交換してください。  トナーカートリッジを交換してください。
	参考： • 「 <a href="#">トナーカートリッジの交換</a> 」(250 ページ)  プリンターサポートデスク、または販売店にご相談ください。

# 電子証明書の問題

問題	処置
[証明書のインポート] ボタンが表示されない。	オプションのハードディスクが正しく接続されているか確認し、操作パネルからデータの暗号化が有効になっているか確認してください。
[証明書のインポート] ボタンが無効になっている。	自己署名証明書を作成し、SSL を有効にしてください。
[証明書管理] ボタンが無効になっている。	
証明書をインポートできない。	<p>証明書とプリンターの時間設定の有効期間を確認してください。</p> <p>パスワードが正しいか確認してください。</p> <p>ファイルタイプが、PKCS # 7 / # 12 または x509CACert (拡張 : p7b/p12/pfx/cer/crt) であるか確認します。</p> <p>インポートする証明書の属性情報 (キー使用 / 拡張鍵使用) が正しく設定されているか確認します。</p> <p>Internet Explorer を使用してください。</p>
オプションのハードディスクの暗号化をオフに設定すると、016-404 が表示される。	初期化した後、証明書をインポートして、もう一度セキュリティ設定を有効にしてください。この操作はオプションのハードディスクを初期化するときと同じです。
オプションのハードディスクを初期化すると、016-404 が表示される。	
オプションのハードディスクの暗号化をオフに設定すると、セキュリティがオフに設定される。	
オプションのハードディスクを初期化すると、セキュリティがオフに設定される。	
オプションのハードディスクの暗号化をオフに設定すると、証明書が削除される。	
オプションのハードディスクを初期化すると、証明書が削除される。	
[証明書の詳細] ページで証明書を設定できない。	<p>証明書の有効期間が無効です。</p> <p>プリンターの時間設定が正しいか、および証明書の有効期間が切れていないか確認してください。</p> <p>インポートした証明書の証明書チェーン (パス検証) が正しく検証されていない場合があります。</p> <p>高レベルの証明書 (信頼できる / 中級) のすべてがインポートされていて削除されていないか確認してください。有効期間が切れていないか確認してください。</p>
証明書をインポートしたが、[証明書管理] ページの [カテゴリ] の [自デバイス] を選択しても証明書が表示されない。	プリンター用の証明書をインポートするには、秘密鍵と対の PKCS # 12 (p12/pfx) 形式の証明書をインポートしてください。
サーバの検証が正常に動作していない。	<p>サーバーの認証に使用する信頼されたルート証明書をインポートしても、パスを検証するときに、中間証明書が必要な場合があります。</p> <p>認証局で証明書ファイルを実行した場合、すべてのパスを含む形式で証明書が作成され、証明書がインポートされます。</p>
IPsec の設定で [デジタル署名] を選択できない。	証明書がインポートされていない、または証明書が IPsec の [デジタル署名] で使用するために関連付けられていません。IPsec の証明書を設定するには、「 <a href="#">電子証明書を使用する</a> (152 ページ)」を参照してください。

# 取り付けたオプションの問題

オプションが設置後に正常に動作しない、または動作を停止した場合：

- プリンターの電源を切り、10秒間待ってから、プリンターの電源を入れます。問題が解決しない場合は、プリンターの電源コードを抜いて、オプションとプリンターの間の接続に問題がないか確認してください。

## 注記：

- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。
- お使いのプリンターでオプションが選択されていることを確認してください。
- [Printer Options] にオプションが記載されているか確認するために、プリンター設定リストページを印刷してください。オプションが記載されていない場合は、オプションを再度取り付けてください。

## 参照：

- 「ポート / リスト」(162 ページ)

以下の表にプリンターのオプションと関連する問題の処置が記載されています。これらの処置を行っても問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

問題	処置
トレイモジュールが正常に動作しない。	トレイモジュールがプリンターに正しく取り付けられていることを確認してください。 トレイモジュールを再度セットしてください。
	<b>参考：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>「オプションのトレイモジュールを取り外す（専用キャビネットなし）」(276 ページ)</li><li>「オプションのトレイモジュールを取り付ける（専用キャビネットなし）」(59 ページ)</li></ul> 問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。 用紙が正しくセットされていることを確認してください。
オプションの増設メモリ (512MB) が正常に動作しない。 (MultiWriter 5500 のみ)	<b>参考：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>「トレイ 1 およびオプションのトレイモジュールに用紙をセットする」(120 ページ)</li></ul> 問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。
オプションのハードディスクが正常に動作しない。	オプションのハードディスクが正しいスロットに挿入されていることを確認してください。

## その他の問題

---

問題	処置
プリンター内部で結露が発生した。	これは通常、冬に部屋を暖めた数時間後に起こります。また、相対湿度が 85% 以上の場所でプリンターを使用した場合にも起こります。湿度を調節するか、適切な環境にプリンターを移動してください。

# プリンターメッセージについて

プリンターの LCD ディスプレイには、プリンターの現在の状態を示すメッセージが表示されます。また、解決する必要があるプリンターの問題も表示されます。ここでは、メッセージに含まれるエラーコードとその意味、メッセージをクリアする方法について説明します。

エラーについてサポートデスクにご相談するときは、エラーコードとメッセージをご用意ください。

## 注記：

- エラーメッセージが表示された場合、プリンターに残っている出力データやプリンターのメモリーに蓄積されている情報は安全ではありません。
- 回復のために電源を切るとき、オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。

## 補足：

- エラーコードは、エラーメッセージ内に表示されています。
- ここに記載されていないエラーメッセージについては、各エラーメッセージの説明を参照してください。
- 問題が解決しない場合は、サービス窓口にご相談ください。

エラーコード	対処方法
016-404	プリンターの電源を切ってから、再度電源を入れてください。
016-405	
016-500	
016-501	
016-502	
016-520	
016-521	
016-522	
016-523	
016-524	
016-527	
016-737	OK ボタンを押してください。
016-741	
016-744	
016-750	OK ボタンを押してください。または、プリンターの回復のためにエラー タイムアウトで設定した時間まで待ちます。
016-753	
016-755	
016-757	
016-758	
016-759	
016-799	
016-930	デバイスはサポートされていません。USB コネクターからデバイスを取り外してください。
016-931	USB ハブには対応していません。USB コネクターから USB ハブを取り外してください。
027-446	重複を避けるために IP アドレスを変更してください。プリンターの電源を切ってから、再度電源を入れてください。
027-452	
042-700	プリンターが冷えるまでしばらく待ってください。
077-300	フロントカバーを閉じてください。
093-922	トナーカートリッジを取り外し、振ってください。
093-925	プリンターの電源を切ってください。トナーカートリッジが正しくインストールされていることを確認し、プリンターの電源を入れてください。
093-926	フロントカバーを開けてください。サポートされていないトナーカートリッジを取り外し、サポートされているカートリッジを取り付けてください。
093-973	フロントカバーを開き、トナーカートリッジが完全に取り付けられていることを確認してください。

116-316	プリンターの電源を切ってください。増設メモリ (512MB) をスロットから取り外し、再度メモリをしっかりと取り付けてください。プリンターの電源を入れてください。このエラーが繰り返される場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。
116-317	プリンターの電源を切ってから、再度電源を入れてください。
116-320	サポートされていないオプションのメモリーモジュールを取り外してください。

# 情報を確認する

---

ここには下記の項目を記載します：

- ・「LCD ディスプレイメッセージ」(240 ページ)
- ・「SimpleMonitor からのアラート」(240 ページ)

本機には、印刷品質の維持に役立ついくつかの自動診断ツールをご用意しています。

## ■ LCD ディスプレイメッセージ

LCD ディスプレイには、各種情報や困ったときのヘルプが表示されます。エラーまたは警告状態が発生した場合、LCD ディスプレイに問題発生を知らせるメッセージが表示されます。

参照：

- ・「プリンターメッセージについて」(238 ページ)

## ■ SimpleMonitor からのアラート

SimpleMonitor とはプリンターソフトウェア CD-ROM に収録されているツールで、プリントジョブ送信時に自動でプリンター状態をチェックします。プリンターがプリントジョブを実行できない場合、SimpleMonitor は自動的にコンピューターの画面上にアラートを表示してプリンターに問題があることを知らせます。

# カスタムモード

トナーカートリッジのトナー残量がなくなると、**ショウモウヒン ヨウコウカン トナーカートリッジ** が表示されます。カスタムモードでプリンターを使用する場合は、カスタムモードを有効化し、トナーカートリッジを交換してください。

## 注記：

- カスタムモードでプリンターを使用すると、プリンターの本来の性能が保たれないことがあります。カスタムモードの使用によって生じる可能性のあるいかなる問題も弊社品質保証の範囲外となります。カスタムモードでの使用を続けると、プリンターが故障する原因となることがあります。この場合の修理は有償となりますのでご注意ください。

## 補足：

- 下記の操作を開始する前に、LCDディスプレイに「プリントメニュー」画面が表示されていることを確認してください。

1 操作パネルで(メニュー)ボタンを押します。

2 カンリシャメニューを選択し、OKボタンを押します。

3 メンテナンスモードを選択し、OKボタンを押します。

4 カスタムトナーを選択し、OKボタンを押します。

5 トナーを選択し、OKボタンを押します。

6 カウントを選択し、OKボタンを押します。

本機がカスタムモードに切り替わります。

# 修理に出す前に

---

## ●修理依頼について

以下の点を同意の上、修理依頼をお願いします。

- 1 修理作業においてプリンター内のデータが失われる場合があります。この場合当社では責任を負うことができませんので、あらかじめご承知おきください。
- 2 修理作業において取り外した部品の所有権は当社に帰属し、当該部品はご返却いたしかねますのであしからずご了承ください。

サービス窓口の電話番号、受付時間については

「<http://www.nec.co.jp/products/laser/support/>」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。

また、修理にお出しいただくときは、「[プリンターを移動するときは](#)」(264 ページ) や梱包箱に表示されている手順を参照してプリンターを梱包してください。

## プリンター・消耗品を廃棄するときは

---

- ・プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジを取り外してお出しください。
- ・NEC 製トナーカートリッジは地球資源の有効活用化を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しています。ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジは捨てずに、EP トナーカートリッジ回収センターにご連絡いただかずか、お買い上げの販売店までお持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れてください。回収については、「[使用済み消耗品の回収](#)」(257 ページ) を参照してください。



# 8

## 日常管理

本章には下記の項目を記載します：

- 「清掃について」 (246 ページ)
- 「消耗品を交換する」 (249 ページ)
- 「消耗品を注文する」 (257 ページ)
- 「有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について」 (258 ページ)
- 「用紙の保管について」 (259 ページ)
- 「消耗品の保管について」 (260 ページ)
- 「プリンターの管理について」 (261 ページ)
- 「トナーや用紙を節約する」 (262 ページ)
- 「ページ数を確認する」 (263 ページ)
- 「プリンターを移動するときは」 (264 ページ)
- 「オプションを取り外す」 (265 ページ)

# 清掃について

ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、プリンターの清掃方法について説明します。

## ⚠ 警告 :

- ・プリンターの性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプレー-typeのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

## ⚠ 注意 :

- ・プリンターの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずにプリンターの清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。


ここには下記の項目を記載します：

- ・[「本機内部の清掃」\(246 ページ\)](#)

## ■ 本機内部の清掃

用紙が正しく給紙されない場合は、プリンター内部のフィードローラーを清掃してください。


- 1 プリンターの電源を切り、電源コードを抜きます。

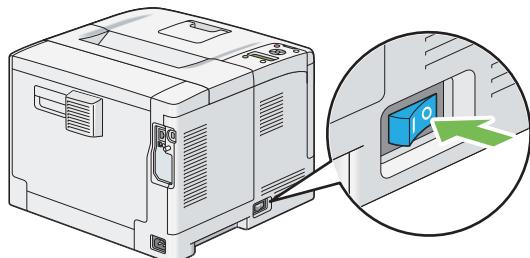


### 注記 :

- ・オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。


- 2 手差しトレイのカバーをゆっくりと開けます。

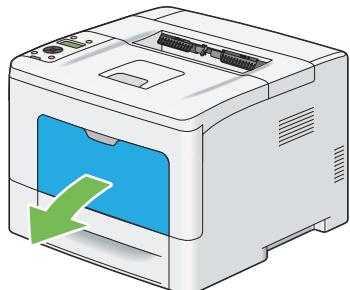


- 3 手差しトレイの両側をつかみ、プリンターから手差しトレイを引き出します。

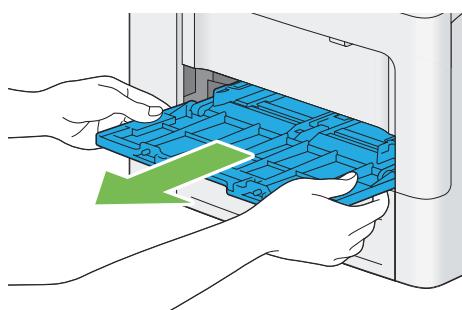

4 プリンターからトレイ 1 を 200 mm ほど引き出します。

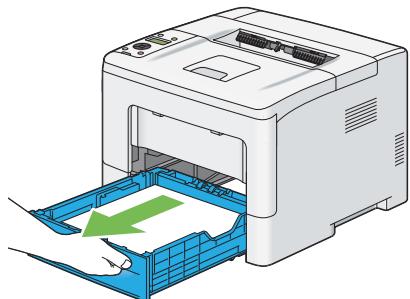


5 両手でトレイ 1 をつかんで、プリンターから取り外します。

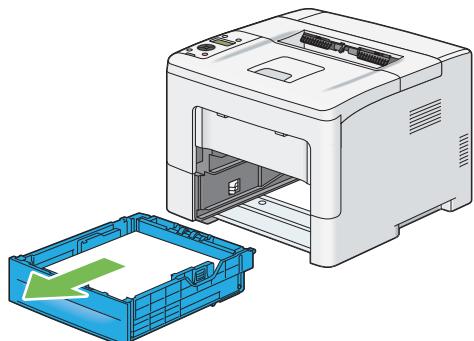


6 水で湿らせかたく絞った布で、プリンター内部のフィードローラーを拭きます。

手差しトレイ フィードローラー

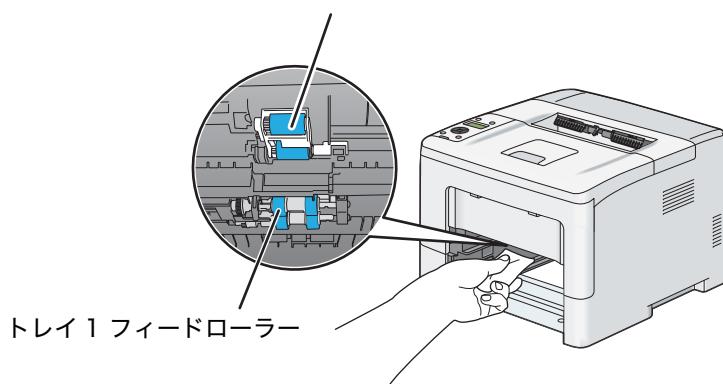


7 プリンターにトレイ 1 をセットし、止まるまで押し込みます。

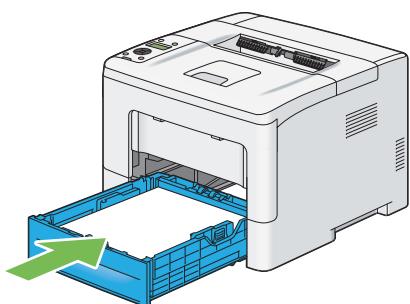

**注記 :**

- トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

8 プリンターに手差しトレイをセットし、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

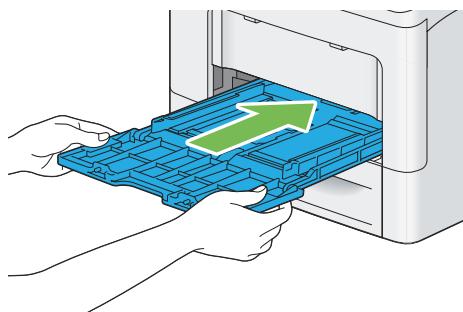

# 消耗品を交換する

ここでは、消耗品の交換方法について説明します。

以下の消耗品は、交換可能部品です。

- トナーカートリッジ
- ドラムカートリッジ

## ⚠️ 警告 :

- 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。  
大量にこぼれた場合、弊社のサービス窓口または販売店にご連絡ください。
- トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジは、必ず弊社のサービス窓口または販売店にお渡しください。弊社にて処理いたします。

## ⚠️ 注意 :

- トナーカートリッジやドラムカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。
- トナーカートリッジやドラムカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。
- 次の事項に従って、応急処置をしてください。
  - トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
  - トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
  - トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
  - トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

## ■ トナーカートリッジの交換

ここには下記の項目を記載します：

- ・「概要」(250 ページ)
- ・「トナーカートリッジを取り外す」(251 ページ)
- ・「トナーカートリッジを取り付ける」(252 ページ)

### 概要

トナーカートリッジが使用期限に達すると、LCD ディスプレイに下記のメッセージが表示されます。

メッセージ	残り印刷可能枚数	プリンターの状態および処置
トナーカートリッジ ノ ヨビ ヲヨウイ シテクダ サイ <sup>*1</sup>	1,250 枚 <sup>*2</sup>	トナーカートリッジの残量が少なくなっています。新しいカートリッジを用意してください。
ショウモウヒン ヨウコウカン	-	トナーカートリッジが空になっています。古いトナーカートリッジを新品と交換してください。
トナーカートリッジ		

\*1: この警告は弊社純正トナーカートリッジを使用している場合のみ表示されます（カスタムトナーがつかない）。


\*2: 大容量トナーカートリッジがセットされている場合、残りの印刷可能枚数は約 3,125 ページです。残りの印刷可能枚数は、印刷条件、文書の内容、およびプリンターのオン / オフの頻度に応じて異なります。詳細については、「消耗品の種類」(257 ページ) の注記を参照してください。

### 注記：


- ・ 使用済みトナーカートリッジを床やテーブルに置く際は、トナーがこぼれる可能性がありますのでトナーカートリッジの下に紙を敷いてください。
- ・ プリンターから取り外した古いトナーカートリッジは再使用しないでください。印刷品質が損なわれます。
- ・ 使用済みトナーカートリッジは振ったり衝撃を与えたたりしないでください。残っているトナーがこぼれる可能性があります。
- ・ トナーカートリッジはパッケージから取り出して 1 年以内に使い切ることをお勧めします。

## トナーカートリッジを取り外す

- 1 フロントカバーの穴に手をかけて、引き下げる開きます。

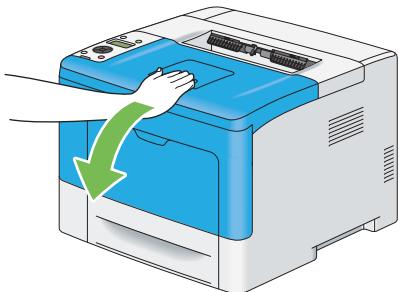


- 2 トナーカートリッジロックレバーをつかみ、上方向に引き上げてロックを解除します。

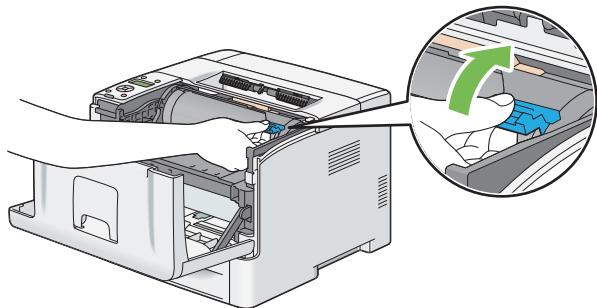

- 3 トナーカートリッジのハンドルをつかんで、カートリッジを引き出します。

**注記 :**

- トナーがこぼれる可能性がありますのでトナーカートリッジを振らないでください。

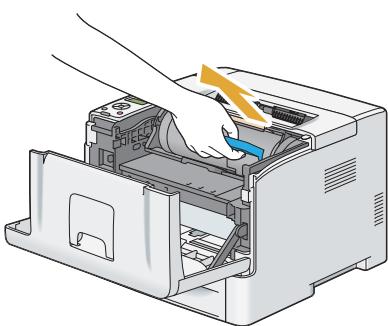


## トナーカートリッジを取り付ける

- 新しいトナーカートリッジを箱から取り出します。


### 補足：

- トナーがこぼれる可能性がありますのでトナーカートリッジの取り扱いには注意してください。


- トナーが均等になるように、新しいトナーカートリッジを5～6回振ります。

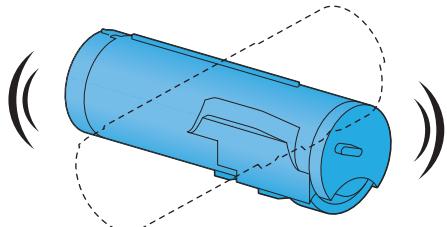


- トナーカートリッジの2つのタブがプリンターの溝に合っていることを確認し、カチッと音がするまでプリンターに挿入します。

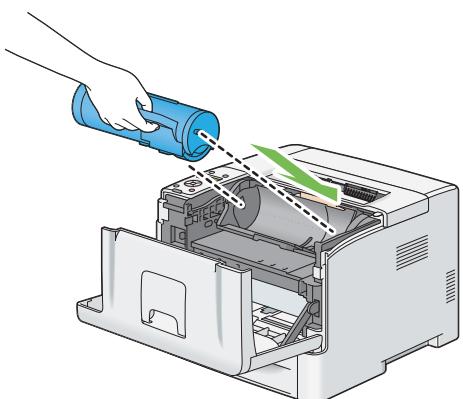

- トナーカートリッジロックレバーをつかみ、止まるまで引き下げます。

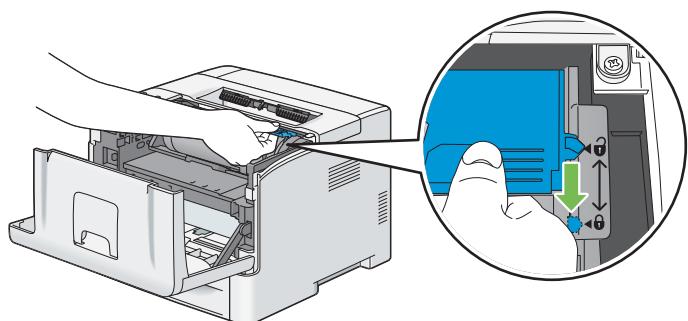

- フロントカバーを閉じます。

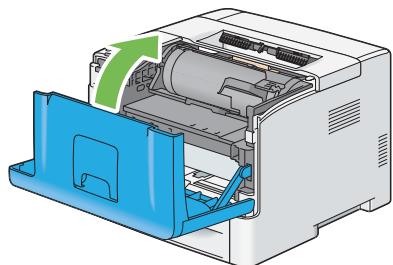

## ■ ドラムカートリッジを交換する

ここでは、ドラムカートリッジの交換方法について説明します。

### 注記：

- ・ドラムカートリッジを強い光にさらさないでください。背面カバーが3分以上開いていると、印刷品質が低下する可能性があります。

ここには下記の項目を記載します：

- ・「概要」(253ページ)
- ・「ドラムカートリッジを取り外す」(254ページ)
- ・「ドラムカートリッジを取り付ける」(256ページ)

## 概要

ドラムカートリッジが使用期限に達すると、LCDディスプレイに下記のメッセージが表示されます。


メッセージ	残り印刷可能枚数	プリンターの状態および処置
ドラムカートリッジ ノ ヨビ ヲヨウイ シテクダ サイ	8,500枚	ドラムカートリッジの寿命が近くなっています。新しいカートリッジを用意してください。
ドラムカートリッジ ヲ コウカンシテクダ サイ	-	ドラムカートリッジが寿命に達しています。古いドラムカートリッジを新品と交換してください。

### 補足：


- ・ドラムカートリッジが寿命に達すると、本商品は動作を停止します。

## ドラムカートリッジを取り外す

- 1 フロントカバーの穴に手をかけて、引き下げる開きます。

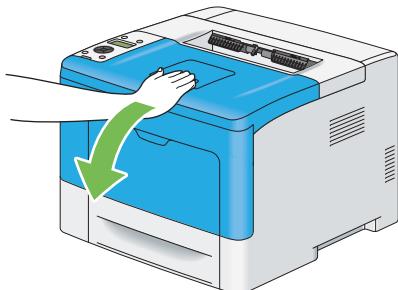


- 2 トナーカートリッジロックレバーをつかみ、上方向に引き上げてロックを解除します。

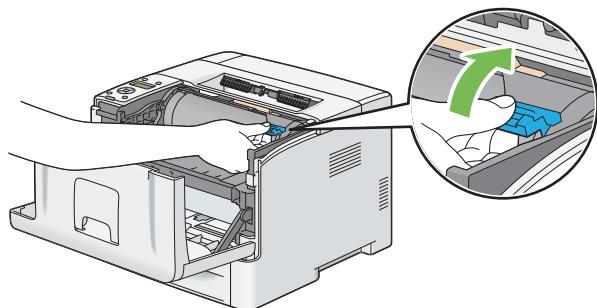


- 3 トナーカートリッジのハンドルをつかんで、カートリッジを引き出します。

**注記 :**


- トナーがこぼれる可能性がありますのでトナーカートリッジを振らないでください。
- 取り出したトナーカートリッジは平らな場所に保管してください。

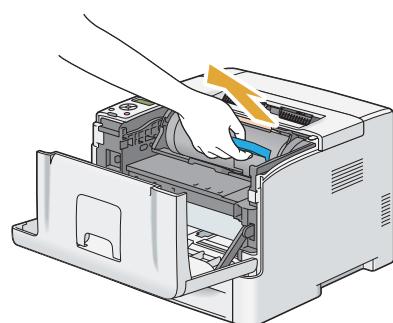

- 4 ドラムカートリッジの前面にあるハンドルをつかみ、片手で半分ほど引き出します。

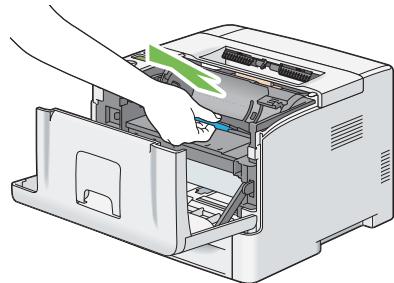

- 5 もう一方の手でドラムカートリッジの上部のハンドルをつかみ、完全に引き出します。

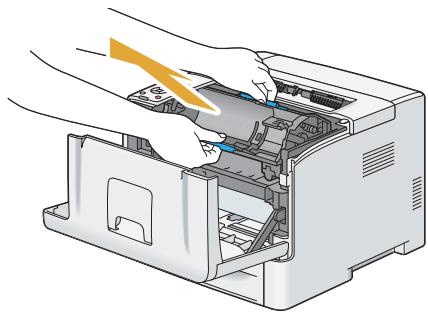


## ドラムカートリッジを取り付ける


- 1 新しいドラムカートリッジを箱から取り出します。
- 2 カートリッジスロットにドラムカートリッジを挿入し、止まるまで押し込みます。

### 補足：


- ドラムカートリッジを挿入する前にドラム保護カバーを外してください。外れにくい場合は、カートリッジスロットにドラムカートリッジを挿入する間に、ドラム保護カバーが外れますので、取り除いてください。

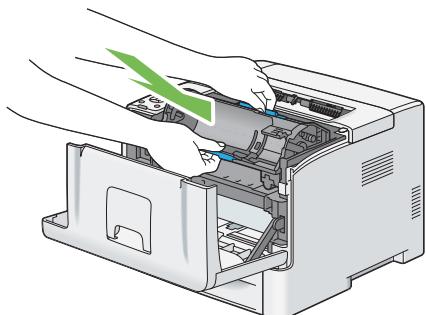


- 3 トナーカートリッジの2つのタブがプリンターの溝に合っていることを確認し、カチッと音がするまでプリンターに挿入します。

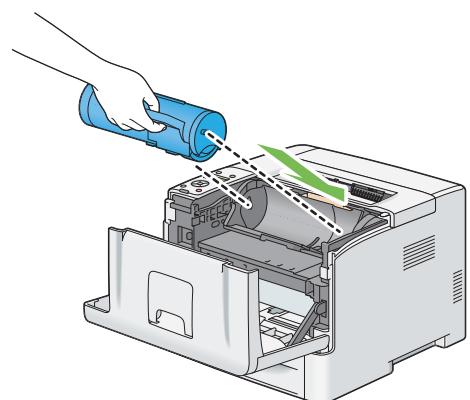

- 4 トナーカートリッジロックレバーをつかみ、止まるまで引き下げます。

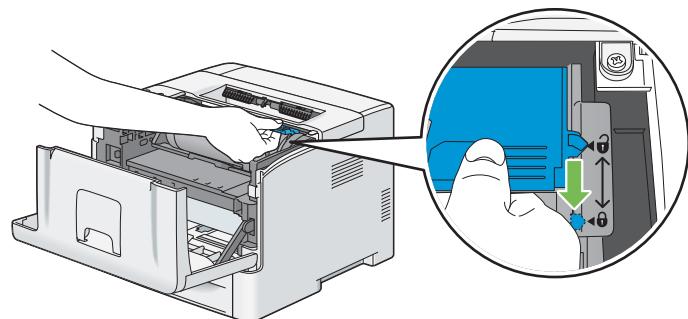

- 5 フロントカバーを閉じます。

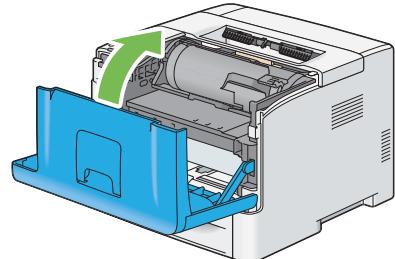

# 消耗品を注文する

ここには下記の項目を記載します：

- ・「消耗品の種類」(257 ページ)
- ・「消耗品を注文する時期」(257 ページ)
- ・「使用済み消耗品の回収」(257 ページ)

消耗品は隨時注文する必要があります。各消耗品の箱には取り付けに関する指示がついています。

## ■ 消耗品の種類

### 注記：

- MultiWriter は、NEC の純正消耗品をご使用いただくことにより、印刷品質や本来の性能を安定して発揮できるよう設計しております。NEC の純正消耗品以外の消耗品（再生品等）を使用した場合、印刷品質低下等の不具合やプリンター本体の故障が発生する場合があります。純正消耗品以外の消耗品の使用が原因で不具合や故障が発生した場合、無償保証期間内や保守契約内であっても有償修理となります。

製品名	商品コード	印刷可能枚数
トナーカートリッジ	PR-L5500-11	約 5,000 枚
大容量トナーカートリッジ	PR-L5500-12	約 12,500 枚
ドラムカートリッジ	PR-L5500-31	約 85,000 枚

### 注記：

- 印刷可能ページ数は、JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4 普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源 ON/OFF に伴なう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

## ■ 消耗品を注文する時期

消耗品の交換時期が近づくと、LCD ディスプレイに警告が表示されますので、交換する消耗品を準備してください。印刷できない期間が発生しないよう、このメッセージが最初に表示されたときに消耗品を注文するようにしてください。消耗品の交換が必要になると LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

トナーカートリッジとドラムカートリッジの交換に関するエラーメッセージの詳細については、「[消耗品を交換する](#)」(249 ページ) を参照してください。消耗品のご注文は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

- 本機は、推奨消耗品を使用した際に最も安定した性能および印刷品質を発揮するよう設計されています。本機に推奨される消耗品を使用しないと、本機の性能および印刷品質が損なわれます。また、本機が故障した際の修理も有償となります。カスタマーサポートを利用するため、また、最適なプリンター性能を享受するために必ず推奨消耗品を使用してください。

## ■ 使用済み消耗品の回収

- 回収したトナーカートリッジおよびドラム（感光体）は、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- 不要となったトナーカートリッジおよびドラム（感光体）は適切な処理が必要です。トナーカートリッジおよびドラム（感光体）は、無理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しください。

## 有寿命部品（定期交換部品、有償）の寿命について

---

プリンターには、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これを有寿命部品（定期交換部品、有償）といいます。

部品名	交換寿命
転写ロールキット	約 200,000 枚
定着器	約 200,000 枚または、通電時間 約 5,000 時間
用紙搬送ロールキット（用紙トレイ用）	約 200,000 枚

### 補足：

- ・ 有寿命部品の交換については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

# 用紙の保管について

---

起こりうる給紙不良の問題を防ぎ印刷品質を保つために下記を守ってください：

- 最高の印刷品質を実現するために、温度が約 21 °C、相対湿度が 40%くらいの環境で用紙を保管してください。
- 用紙の箱は直接床の上に置かず、台や棚の上に置いて保管してください。
- もとの箱から用紙のパッケージ取り出した場合は、用紙の端が曲がったりカールしたりしないよう、パッケージを平らな場所に保管してください。
- 用紙の箱の上には何も置かないでください。

## 消耗品の保管について

---

消耗品は使用するときまで元の梱包材に入れて保管してください。下記環境での消耗品の保管は避けてください。

- 40°C を超える温度
- 湿度または温度の変化が激しい場所
- 直射日光
- ほこりが多い場所
- 車内（長時間）
- 腐食性ガスのある場所
- 潮風の当たる場所

# プリンターの管理について

ここには下記の項目を記載します：

- ・「CentreWare Internet Services でプリンターの状態を確認・管理する」(261 ページ)
- ・「SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する (Windows のみ)」(261 ページ)

## ■ CentreWare Internet Services でプリンターの状態を確認・管理する

プリンターを TCP/IP 環境に設置する場合、ネットワークに接続したコンピューター上で Web ブラウザーを使用して、プリンター状態や消耗品の残量、セットした用紙の確認ができます。また、CentreWare Internet Services を使用してプリンターの設定を変更することも可能です。

**補足：**

- ・プリンターをローカルプリンターとして使用する場合は CentreWare Internet Services は利用できません。ローカルプリンターの状態を確認する方法については「SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する (Windows のみ)」(261 ページ) を参照してください。

### CentreWare Internet Services を起動する

下記手順に従って CentreWare Internet Services を起動してください。

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、Enter キーを押します。  
CentreWare Internet Services ページが表示されます。

### ●オンラインヘルプの使い方

各 CentreWare Internet Services 画面で設定できる項目の詳細については、[ヘルプ] ボタンをクリックしてオンラインヘルプを表示してください。

## ■ SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する (Windows のみ)

SimpleMonitor は、プリンターソフトウェア CD-ROM からインストールできるツールで、プリントジョブ送信時に自動でプリンター状態をチェックします。トレイの状態やトナーカートリッジの残量も確認できます。

### SimpleMonitor を起動する

タスクバーで SimpleMonitor アイコンをダブルクリックするか、アイコンを右クリックして [プリントの選択] を選択してください。

SimpleMonitor アイコンがタスクバーに表示されていない場合は [スタート] メニューから SimpleMonitor を開いてください。

ここでは、Microsoft® Windows® 7 を例に説明します。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [NEC Printers] → [SimpleMonitor] → [SimpleMonitor の起動] をクリックします。  
[プリント選択] ウィンドウが表示されます。
- 2 一覧から任意のプリンター名をクリックしてください。
- 3 [ステータスモニター] ウィンドウが表示されます。

SimpleMonitor 機能の詳細については、SimpleMonitor のヘルプを参照してください。

# トナーや用紙を節約する

---

プリンタードライバーで設定を変更してトナーカートリッジと用紙を節約することができます。

ここでは Windows の PCL 6 ドライバーを例に説明します。

サプライ	設定	機能
トナーカートリッジ	[イメージ] タブで [トナー節約]	トナー消費量の少ないプリントモードを選択することができます。この機能を使用すると、通常よりも画質が低下します。
用紙	[レイアウト / スタンプ] タブの [まとめて 1 枚]	1 枚の用紙に複数のページを印刷します。[まとめて 1 枚] の値には [1]、[2]、[4]、[8]、[16]、[32] があります。両面印刷設定と組み合わせれば、[まとめて 1 枚] で 1 枚に 64 ページを印刷することができます (おもてに 32 ページ、うらに 32 ページ)。

# ページ数を確認する

---

合計印刷枚数は操作パネルで確認できます。メーター1ではモノクロ印刷総数が表示されます。

メーター機能は正しく印刷された枚数をカウントします。片面印刷（[まとめて1枚]を含む）は1ページ、両面印刷（[まとめて1枚]を含む）は2ページとしてカウントされます。両面印刷時に片面が正常に印刷された後にエラーが発生した場合は1ページとしてカウントされます。

両面印刷を行う場合は、アプリケーションの設定に応じて自動的に空白ページが挿入されます。この場合、空白ページも1ページとしてカウントされます。

メーターの詳細については、「メーター機能」（163ページ）を参照してください。

下記手順に従ってメーターを確認してください。

- 1  (メニュー) ボタンを押します。
- 2 メーター機能を選択し、 (OK) ボタンを押します。
- 3 各メーターの値を確認します。

# プリンターを移動するときは

ここでは、プリンターを移動する方法について説明します。

## 注記：

- ・ プリンターを落としたり、腰痛やけがをしたりしないために、しっかりとプリンターの両側のくぼみをつかんで、プリンターを持ち上げてください。他の箇所をつかんでプリンターを持ち上げないでください。

## 補足：


- ・ トレイモジュールが取り付けられている場合は、プリンターを移動する前にトレイモジュールを取り外してください。トレイモジュールがプリンターにしっかりと固定されていない場合、地面に落ちてけがの原因になります。トレイモジュールを取り外す方法の詳細については、「[オプションのトレイモジュールを取り外す（専用キャビネットなし）（276 ページ）](#)」を参照してください。

1 プリンターの電源を切り、電源コード、インターフェイスケーブルなどすべてのケーブルを抜きます。

## 注記：

- ・ オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。


2 排紙トレイの用紙を取り除き、排出延長トレイを閉じます。

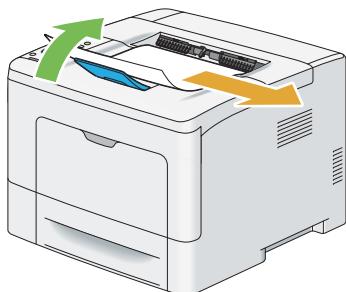

3 プリンターを持ち上げてゆっくりと移動します。

## 補足：

- ・ 長距離を移動する場合は、トナーがこぼれるのを防ぐためにプリンターからトナーカートリッジを取り外して、プリンターを箱に詰めてください。

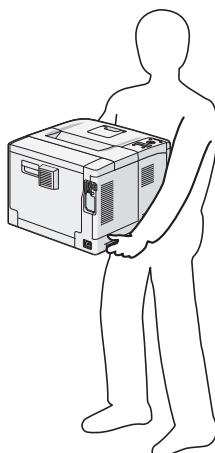

# オプションを取り外す

プリンターの場所を変更する、またはプリンターと取り付けているオプションを新しい場所に運ぶ場合は、オプションはすべてプリンターから取り除く必要があります。運ぶときは、プリンターとオプションの損傷を避けるためにしっかりと梱包してください。

ここには下記の項目を記載します：


- ・「オプションの増設メモリ (512MB) を取り外す (MultiWriter 5500 のみ)」(265 ページ)
- ・「オプションの専用キャビネットを取り外す」(268 ページ)
- ・「オプションのトレイモジュールと専用キャビネットを取り外す」(271 ページ)
- ・「オプションのトレイモジュールを取り外す (専用キャビネットなし)」(276 ページ)

## ■ オプションの増設メモリ (512MB) を取り外す (MultiWriter 5500 のみ)

### 注記：

- ・オプションの増設メモリ (512MB) を取り外す前に、プリンターの電源を切り、電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。

1 プリンターの電源を切ります。

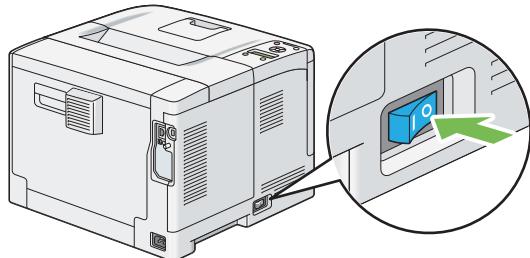


### 注記：

- ・オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。


2 コントロールカバーのねじを反時計回りに回します。

### 補足：


- ・ねじはゆるめてください。取り外す必要はありません。

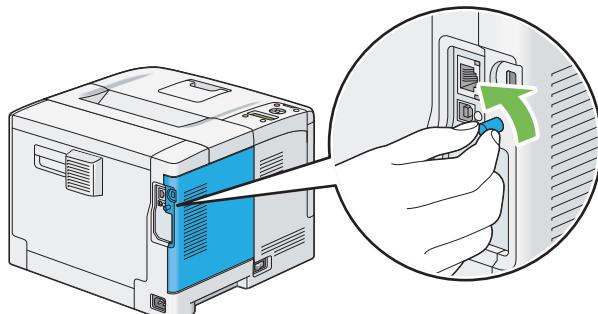


- 3 コントロールボードカバーをプリンター背面に向かってスライドして取り外します。

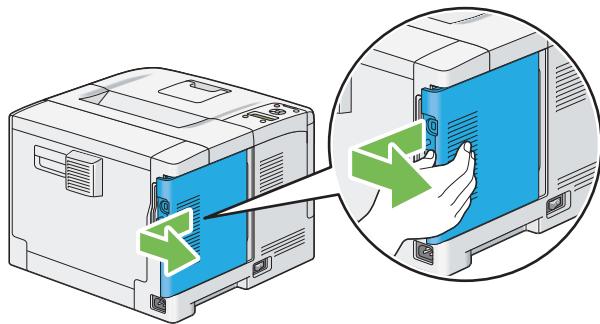


- 4 スロットの両側にあるクリップを外側に押して増設メモリ (512MB) を引き出します。

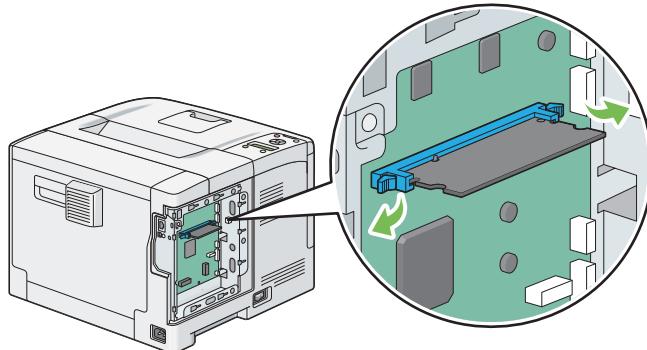


- 5 増設メモリ (512MB) を持ってまっすぐに引き抜いてください。

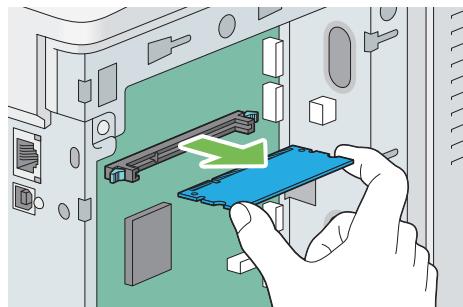

- 6 コントロールボードカバーのガイドをコントロールボードの周囲の溝に合わせ、プリンター前面に向けてスライドします。

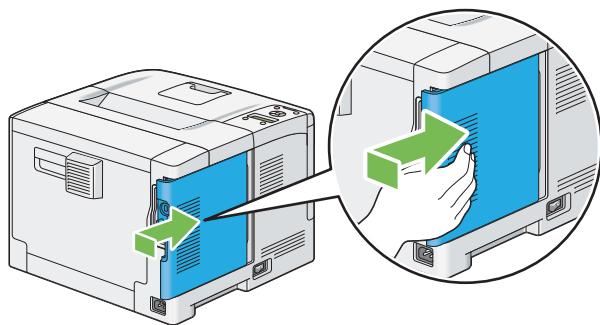

7 ねじを時計回りに回します。

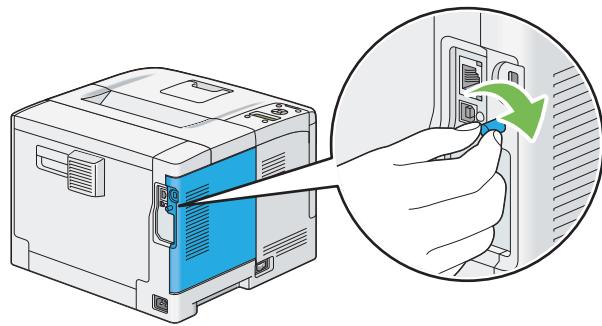


8 プリンターの電源を入れます。

## ■ オプションの専用キャビネットを取り外す

### 注記：

- 専用キャビネットを取り外す前に、プリンターの電源を切り、電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。

1 プリンターの電源を切ります。

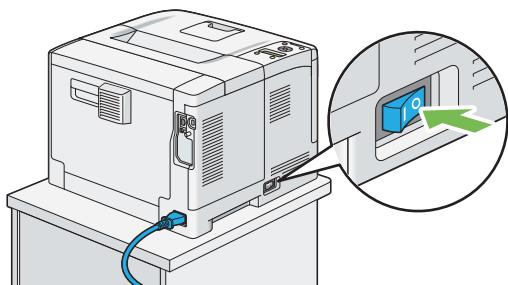


### 注記：


- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。

2 電源から電源コードを抜きます。


3 ケーブルフックから電源コードを外します。

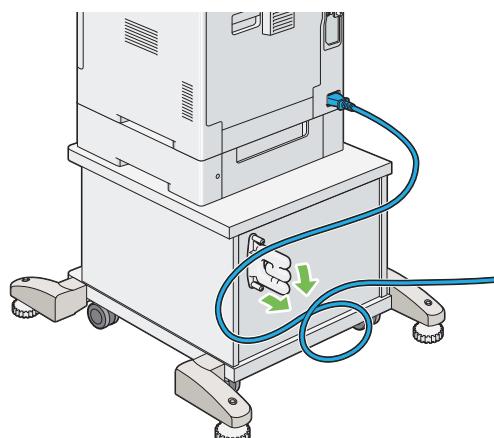


4 電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。

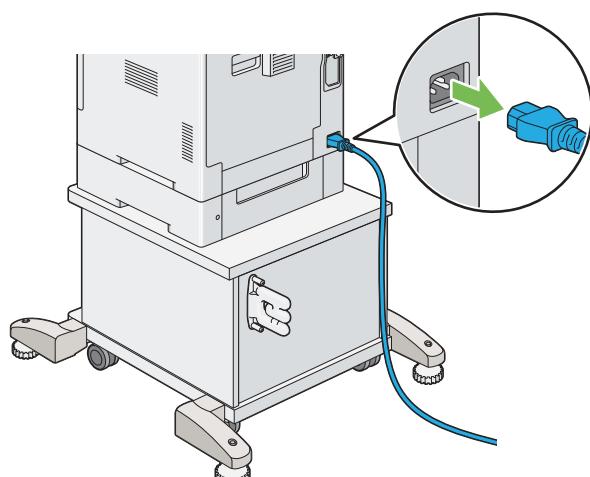


5 ケーブルフックを留めている2つのねじを緩めて、フックをプリンターから取り外します。

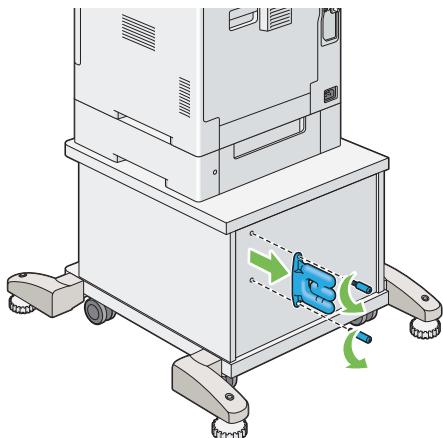


6 手差しトレイのカバーをゆっくりと開けます。

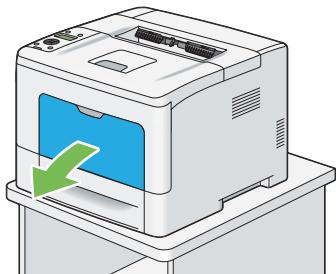


7 手差しトレイの両側をつかみ、プリンターから手差しトレイを引き出します。

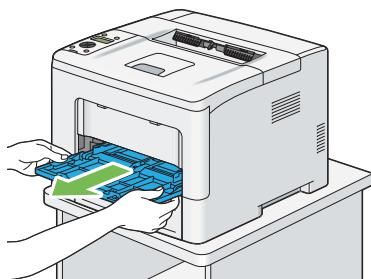


8 プリンターからトレイ1を200 mmほど引き出します。両手でトレイ1をつかんで、プリンターから取り外します。

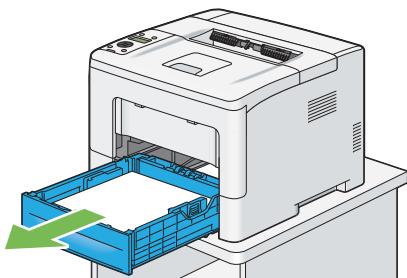


9 プリンターと専用キャビネットをつないでいるねじ 2 本をコインまたは類似するもので緩めて取り外します。

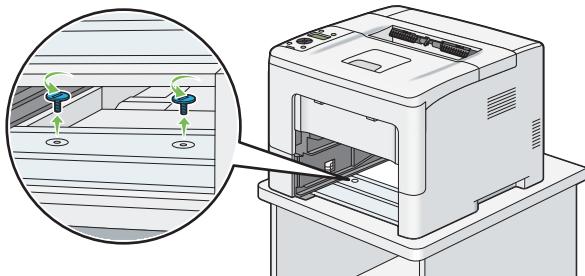

10 ゆっくりとプリンターを専用キャビネットから持ち上げて、水平な面の上に置きます。

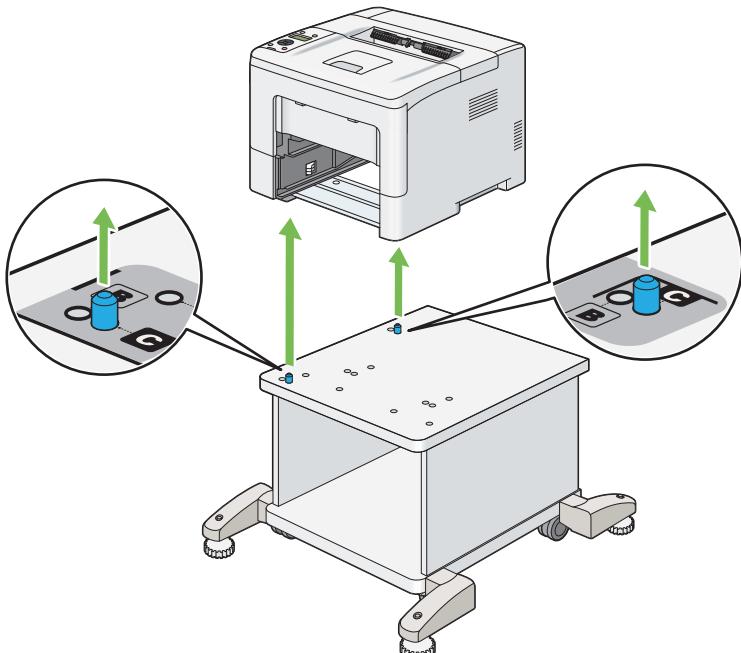


11 プリンターにトレイ 1 をセットし、止まるまで押し込みます。

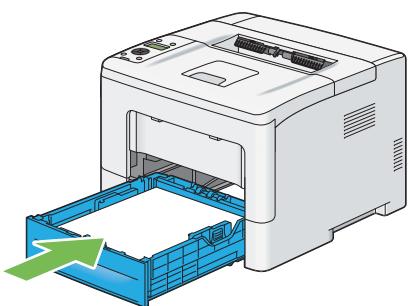

**注記：**

- トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

12 プリンターに手差しトレイをセットし、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

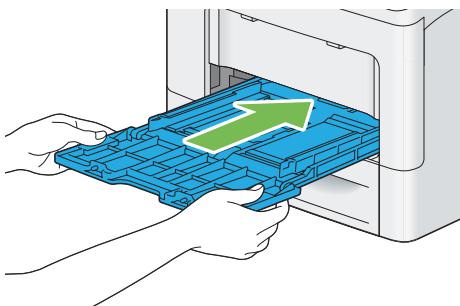


13 プリンター背面にすべてのケーブルを接続し、プリンターの電源を入れます。

## ■ オプションのトレイモジュールと専用キャビネットを取り外す

### 注記：

- トレイモジュールと専用キャビネットを取り外す前に、プリンターの電源を切り、電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。

1 プリンターの電源を切ります。

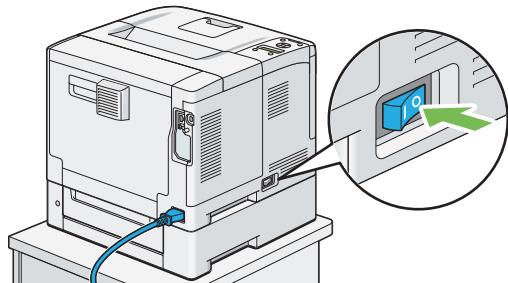


### 注記：


- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。

2 電源から電源コードを抜きます。


3 ケーブルルックから電源コードを外します。

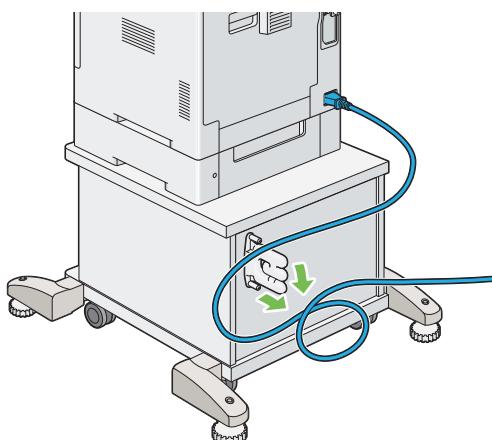


4 電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。

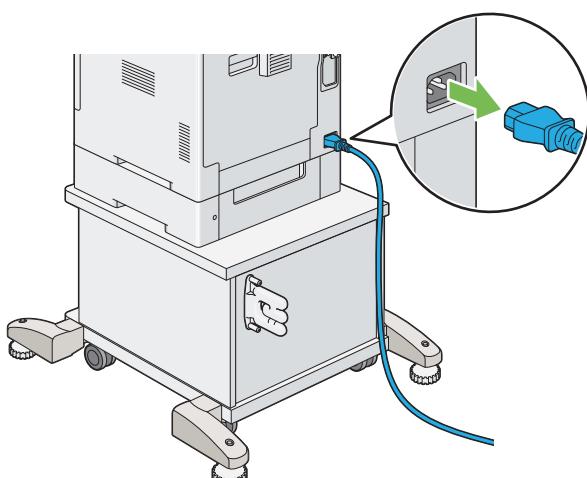


- 5 ケーブルフックを留めている2つのねじを緩めて、フックをプリンターから取り外します。

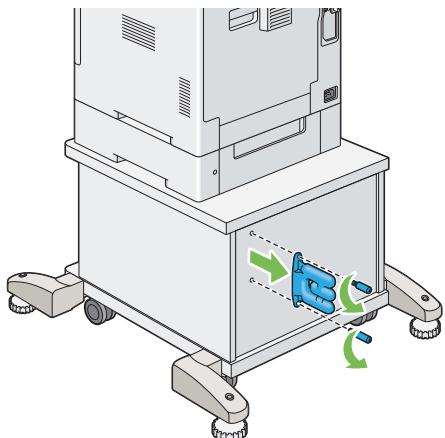


- 6 手差しトレイのカバーをゆっくりと開けます。

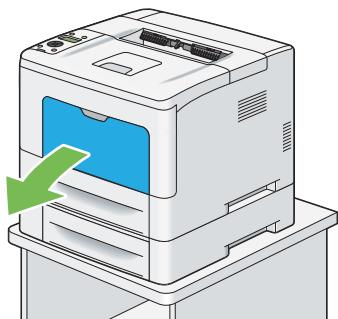


- 7 手差しトレイの両側をつかみ、プリンターから手差しトレイを引き出します。

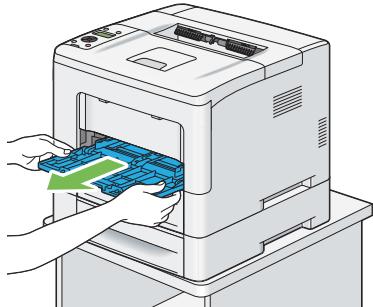

- 8 プリンターからトレイ1を200 mmほど引き出します。両手でトレイ1をつかんで、プリンターから取り外します。

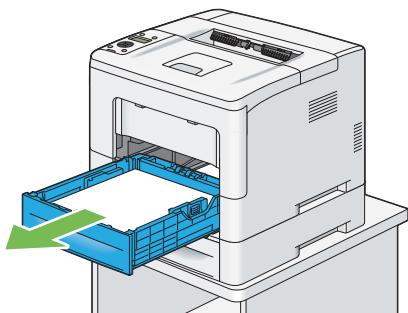


9 プリンターとトレイモジュールをつないでいるねじ 2 本をコインまたは類似するもので緩めて取り外します。

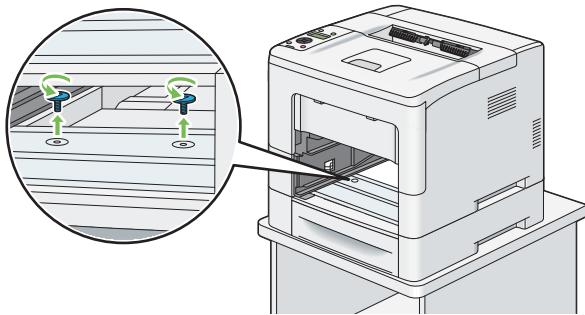


**補足 :**

- ・ねじ穴はプリンター前面から 145 mm 奥に位置しています。

10 ゆっくりとプリンターをトレイモジュールから持ち上げて、水平な面の上に置きます。

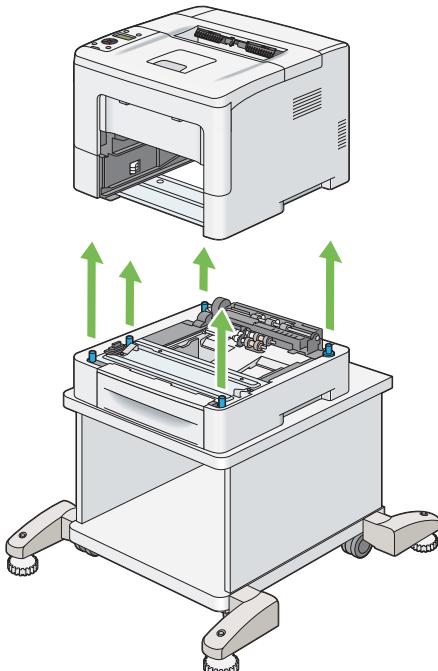


11 プリンターにトレイ 1 をセットし、止まるまで押し込みます。

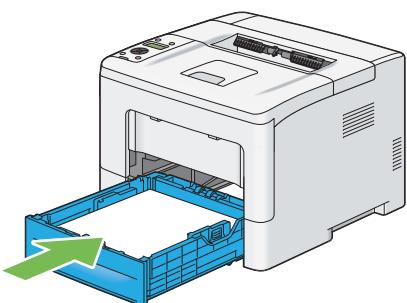

**注記 :**


- ・トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

12 プリンターに手差しトレイをセットし、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

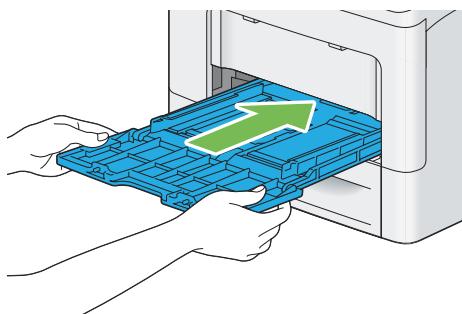


13 プリンター背面にすべてのケーブルを接続し、プリンターの電源を入れます。


14 トレイモジュールからトレイを 200 mm ほど引き出します。両手でトレイをつかんで、トレイモジュールから取り外します。

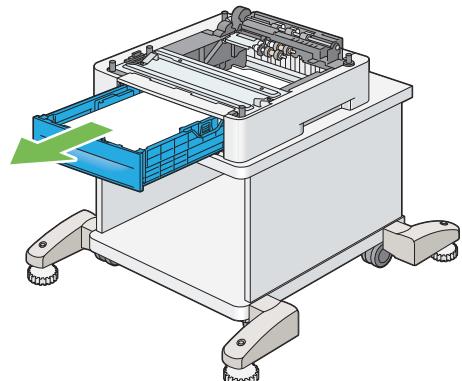


15 トレイモジュールと専用キャビネットをつないでいるねじ2本をコインまたは類似するもので緩めて取り外します。

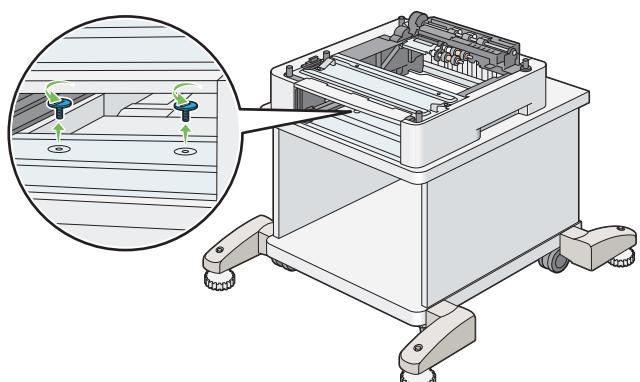

**16** ゆっくりとトレイモジュールを専用キャビネットから持ち上げて、水平な面の上に置きます。

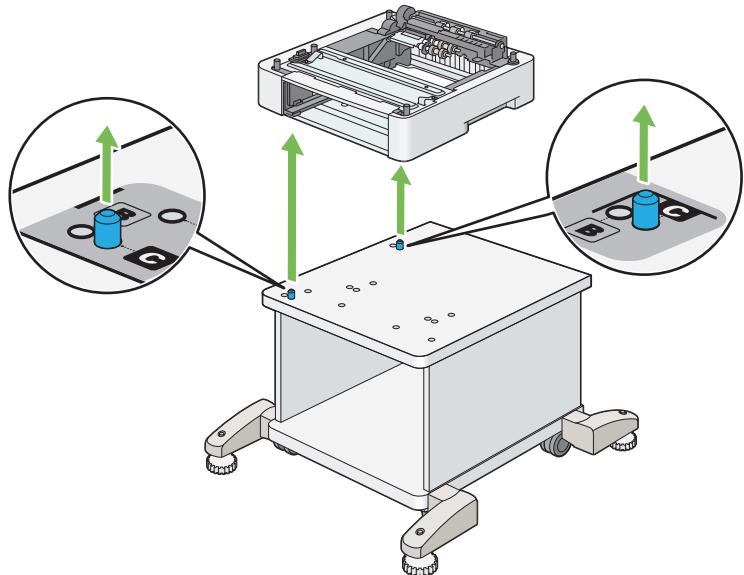

**17** トレイモジュールにトレイを差し込み、止まるまで押し込みます。

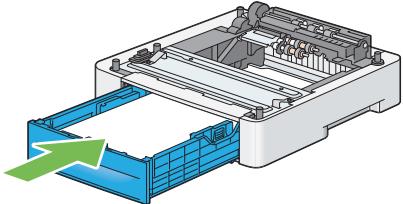


## ■ オプションのトレイモジュールを取り外す（専用キャビネットなし）

### 注記：

- トレイモジュールを取り外す前に、プリンターの電源を切り、電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。


1 プリンターの電源を切ります。

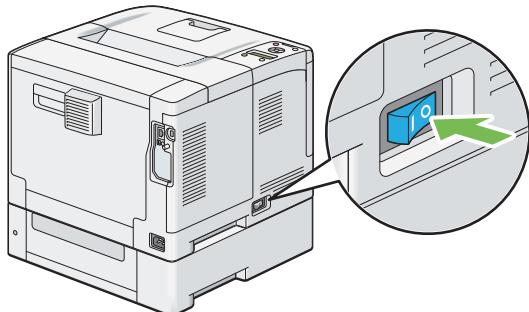


### 注記：

- オプションのハードディスクが取り付けられていない場合、プリンターの電源を切るときにメモリー内のデータは削除されますのでご注意ください。


2 プリンター背面の電源コネクターから電源コードを抜きます。

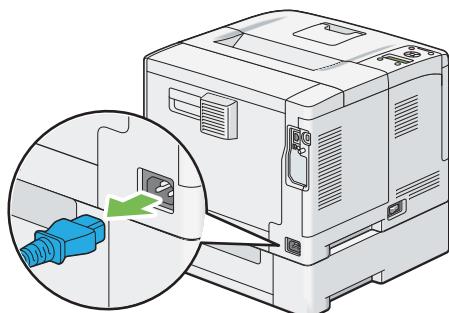


3 手差しトレイのカバーをゆっくりと開けます。

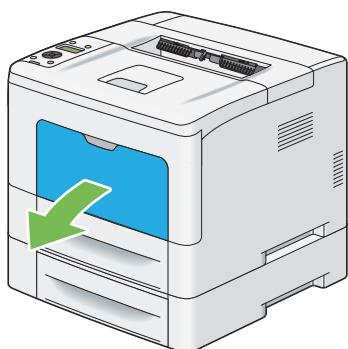


4 手差しトレイの両側をつかみ、プリンターから手差しトレイを引き出します。

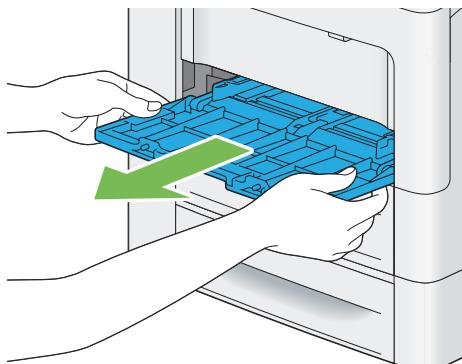

- 5 プリンターからトレイ 1 を 200 mm ほど引き出します。両手でトレイ 1 をつかんで、プリンターから取り外します。

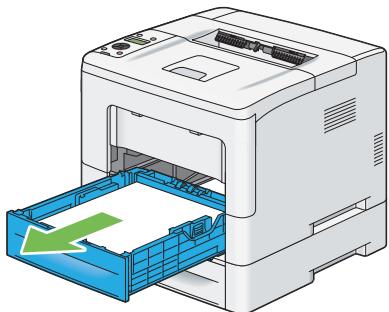


- 6 プリンターとトレイモジュールをつないでいるねじ 2 本をコインまたは類似するもので緩めて取り外します。

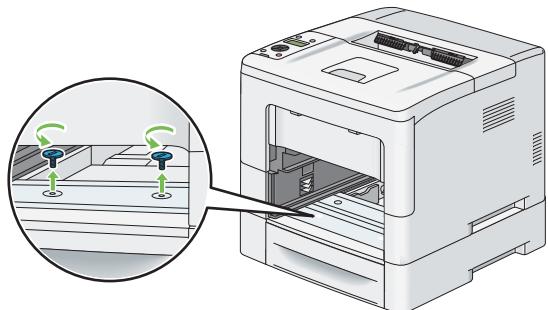

**補足 :**

- ねじ穴はプリンター前面から 145 mm 奥に位置しています。


- 7 ゆっくりとプリンターをトレイモジュールから持ち上げて、水平な面の上に置きます。

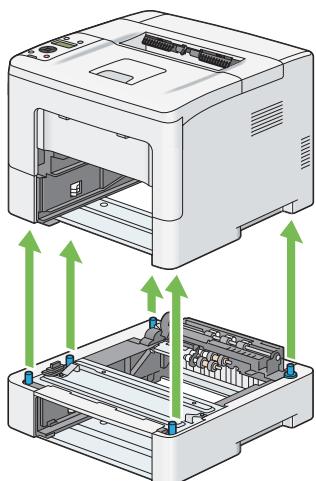


トレイモジュールを複数取り外す場合は、手順 8 に進みます。

トレイモジュールを 1 台だけ取り外す場合は、手順 13 に進みます。


- 8 別のトレイモジュールからトレイを引き抜きます。

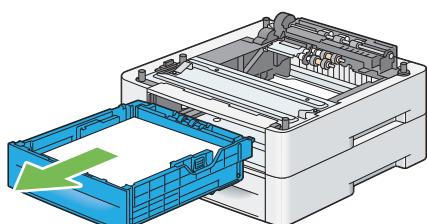


9 2つのトレイモジュールをつないでいるねじ2本をコインまたは類似するもので緩めて取り外します。

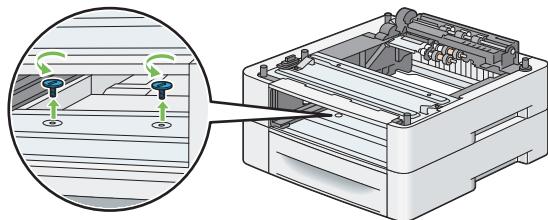

10 ゆっくりとトレイモジュールをもう一つのトレイモジュールから持ち上げて、水平な面の上に置きます。

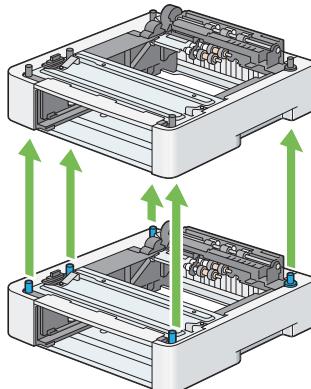


11 トレイモジュールにトレイを差し込み、止まるまで押し込みます。

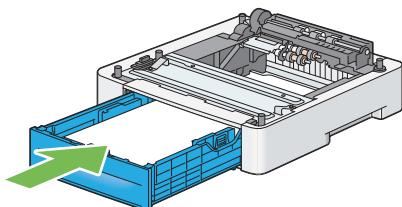

12 さらにトレイモジュールを取り外す場合は、手順 8～11 を繰り返します。


13 プリンターにトレイ1をセットし、止まるまで押し込みます。

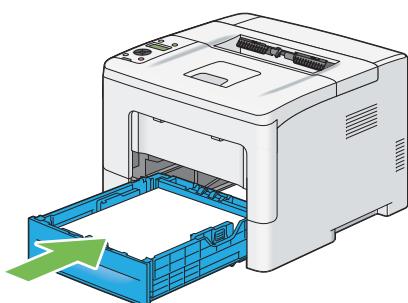

#### 注記：

- トレイに無理な力を加えないでください。トレイやプリンターの内部を損傷するおそれがあります。

14 プリンターに手差しトレイをセットし、止まるまで押し込み、カバーを閉じます。

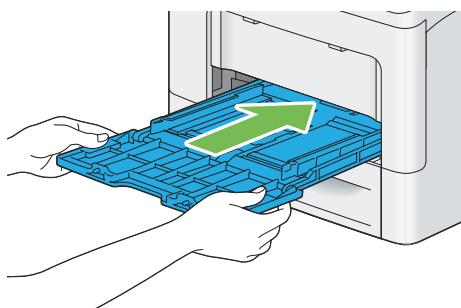


15 プリンター背面にすべてのケーブルを接続し、プリンターの電源を入れます。

## ■ オプションのハードディスクを取り外す


### 注記：

- オプションのハードディスクを取り外す前に、プリンターの電源を切り、電源コードを抜き、プリンター背面からすべてのケーブルを抜いてください。


1 プリンターの電源を切ります。

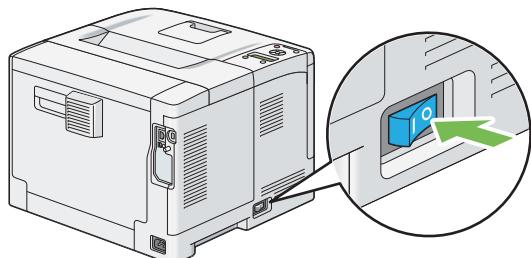

2 プリンター背面の電源コネクターから電源コードを抜きます。

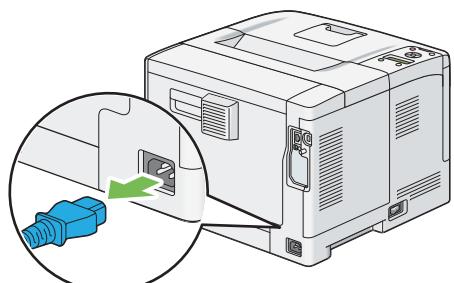


3 コントロールボードカバーのねじを反時計回りに回します。

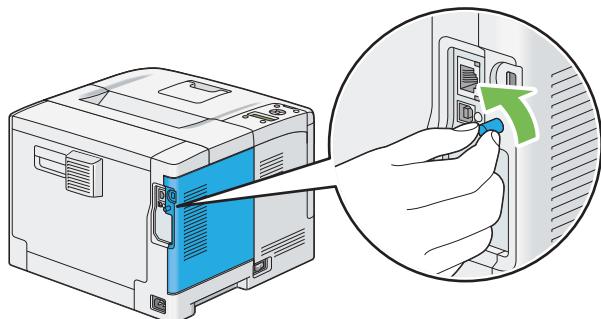


### 補足：

- ねじはゆるめてください。取り外す必要はありません。


4 コントロールボードカバーをプリンター背面に向かってスライドして取り外します。

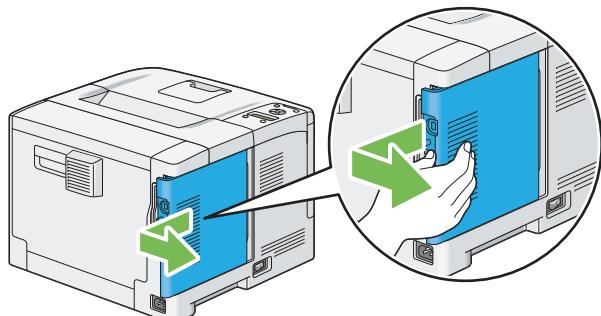


- 5 ハードディスクのフックを外して、プリンターからハードディスクを取り外します。

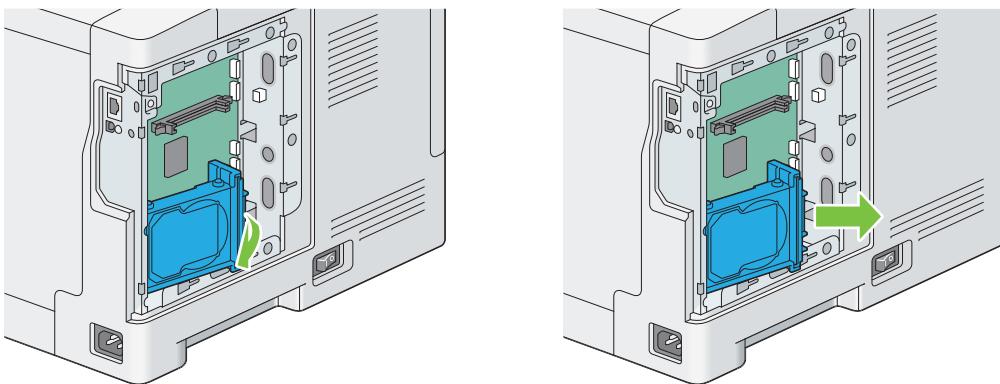

- 6 コントロールボードカバーのガイドをコントロールボードの周囲の溝に合わせ、プリンター前面に向けてスライドします。

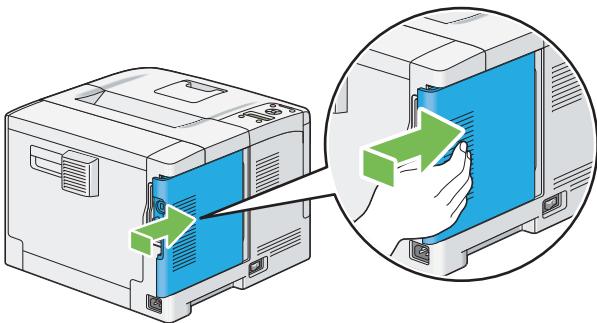

- 7 ねじを時計回りに回します。

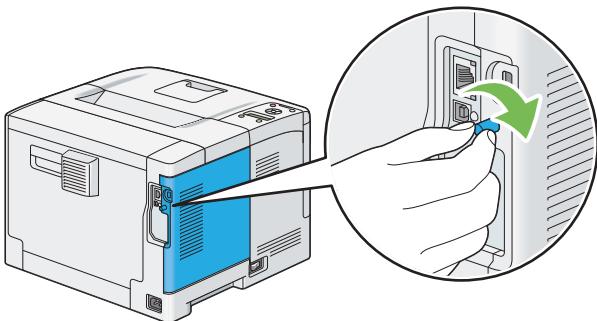

- 8 プリンター背面にすべてのケーブルを接続し、プリンターの電源を入れます。

# 9

## 弊社へのお問い合わせ

本章には下記の項目を記載します：

- 「保証について」 (282 ページ)

# 保証について

---

ここには次の項目を記載します：


- ・「保証書について」(283 ページ)
- ・「保証期間内の修理」(284 ページ)
- ・「消耗品の寿命について」(285 ページ)
- ・「情報サービスについて」(286 ページ)

## ■ 保証書について

本機には「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保障期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書」をご覧ください。また、お買い求めの販売店またはサービス窓口へお問い合わせください。


### 注記：

- 本機の背面に製品の型番、SERIAL No.（製造番号）、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼ってあります（下図参照）。お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせをする際にこの内容をお伝えください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していないと、万一本機が保障期間内に故障した場合でも保証を受けられないとあります。お問い合わせの前にご確認ください。

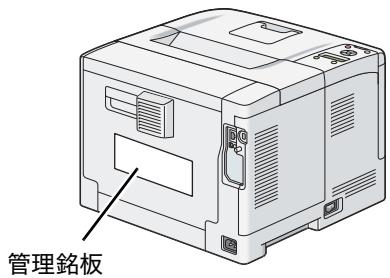

## ■ 保証期間内の修理

保証期間内の保守サービスは以下のような種類があり、無料で修理いたします。

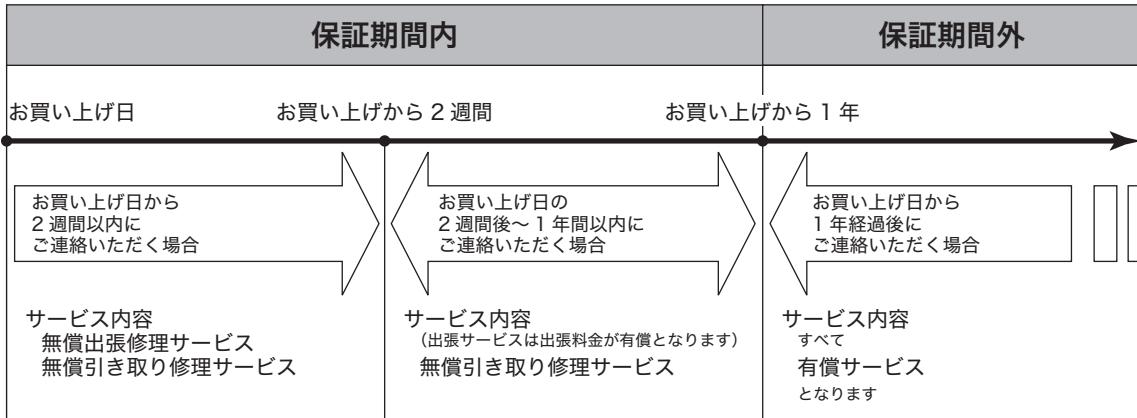

種類	保証期間	概要	受付窓口
無償出張修理サービス	お買い上げ日から2週間以内	お客様が修理サービス窓口へ故障のお問い合わせをし、受付窓口が出張による修理が必要だと判断した場合に、出張料金無償で修理にお伺いするサービスです。(保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人のお客様 NEC フィールディングカスタマーサポートセンター<sup>*1</sup> 0120-536-111</li> </ul>
無償引き取り修理サービス	お買い上げ日から1年以内	お客様が引き取り修理サービス受付窓口へ故障のお問い合わせをし、当社指定配達業者が故障品を引き取りに伺い(無償) <sup>*2</sup> 、修理完了後に修理品をお引き取りした場所へお届け(無償)するサービスです。(保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です。)	<ul style="list-style-type: none"> <li>個人のお客様 121 コンタクトセンター<sup>*3</sup> 0120-977-121</li> </ul>

\*1 受付時間：<修理受付窓口>月～金 9:00～18:00（土日祝および会社都合による休日を除く）

出張修理訪問時間：受付後、個別にご相談させていただきます。原則平日（月～金、9:00～17:00）

引取訪問時間：宅配業者が事前連絡の上伺います。

\*2 配送業者が梱包箱にパッキングし、お引き取りしますので、あらかじめ付属品を取り外しておいてください。また、修理品の設置・接続はお客様にて行ってください。

\*3 受付時間：<修理受付窓口>9:00～21:00、年中無休

携帯電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、03-6670-6000（通話料はお客様負担）へおかけください。

出張修理訪問時間、引取訪問時間：\*1と同じ

## ■ 消耗品の寿命について

製品名	型番	印刷可能枚数
トナーカートリッジ	PR-L5500-11	約 5,000 枚
大容量トナーカートリッジ	PR-L5500-12	約 12,500 枚
ドラムカートリッジ	PR-L5500-31	約 85,000 枚

### 注記：

- 印刷可能ページ数は、JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4 普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源 ON/OFF に伴なう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

### 補足：

- 本機購入時に同梱されているトナーカートリッジの印刷可能ページ数は、約 5,000 ページです。

## ■ 情報サービスについて

プリンター製品に関する最新情報

インターネット [NEC Web サイト]

URL : <http://www.nec.co.jp/products/laser/>

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談

121 コンタクトセンター

URL : <http://121ware.com/121cc/>

電話番号 : 0120-977-121

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

# 索引

## 英数字

A4 インジ カクチョウ ..... 168  
Adobe ツウシンプロトコル ..... 173, 174  
Bonjour (mDNS) ..... 172  
BOOTP ..... 171  
CD-ROM を挿入する ..... 86  
CentreWare Internet Services ..... 73  
　　オンラインヘルプ ..... 261  
　　起動 ..... 261  
　　プリンターを管理する ..... 261  
ContentsBridge Utility ..... 135  
CPU ..... 30  
DHCP ..... 171  
DHCP / Autonet ..... 171  
Ethernet セッティ ..... 170  
FTP ..... 172  
HDD ウワガキ ..... 185  
Hex Dump ..... 167  
ID インジ キノウ ..... 177  
IEEE 802.1x ..... 173  
IP アドレスを設定する  
　(IPv4 モードの場合) ..... 81  
IPP ..... 172  
IPv4 ..... 171  
IPv6 ..... 171  
IP アドレス ..... 171  
IP アドレスシュトク ホウホウ ..... 171  
IP アドレスを割り当てる ..... 83  
IP 設定を検証する ..... 84  
IP フィルター ..... 172  
IP モード ..... 171  
LCD ディスプレイ ..... 36  
LCD ディスプレイメッセージ ..... 240  
LPD ..... 172  
NV メモリー ショキカ ..... 173, 183  
OK ボタン ..... 36  
PCL セッティ ..... 163  
PCL フォント リスト ..... 162  
PCL マクロ リスト ..... 162

PDF セッティ ..... 168  
PDF ファイルを PDF Bridge を  
　使用して印刷する ..... 135  
PDF フォント リスト ..... 162  
Peer to Peer (ピアツーピア) ..... 104  
Point and Print ..... 100  
PS ジョブタイムアウト ..... 170  
PS エラーレポート ..... 169  
PS セッティ ..... 169  
PS フォント リスト ..... 162  
RAM ディスク ..... 178  
RARP ..... 171  
S/W ダウンロード ..... 180  
SimpleMonitor ..... 74  
　　アラート ..... 240  
SMB (NetBEUI) ..... 172  
SMB (TCP/IP) ..... 172  
SNMP (UDP/IP) ..... 172  
StatusMessenger ..... 172  
TCP/IP ..... 171  
TCP/IP アドレスと IP アドレス ..... 81  
Telnet ..... 172  
USB コネクター ..... 35, 79  
USB 接続 ..... 80  
USB 接続セットアップ ..... 88  
USB セッティ ..... 173  
Web Services on Devices ..... 148  
WSD ..... 148, 172

## ア

アツガミ 1 ..... 181, 182  
アツガミ 2 ..... 181, 182  
安全  
　　機械使用上の注意 ..... 18  
　　電源およびアース接続時の注意 ..... 14  
異常な音 ..... 234  
移動  
　　プリンター ..... 264  
印刷オプションを選択する ..... 139

印刷する	130
印刷設定を選択する (Windows)	139
印刷に関する問題	219
印刷の基本操作	111
印刷品質に関する問題	221
印刷枚数を確認する	
メーターの確認方法	263
インサツ モード	168
インターネット サービス	172
インターフェイス	31
ウォームアップ・タイム	29
エラーコード	238
エラー タイムアウト	175
エラーランプ	36
エラーリレキ レポート	163
大きさ	32
オプションの専用キャビネットを取り外す	268
オプションの増設メモリ (512MB) を取り付ける	38
オプションの増設メモリ (512MB) を取り外す	265
オプションの取り付け方	38
オプションの取り外し方法	265
オプションのトレイモジュールと専用キャビネットを取り付ける	48
オプションのトレイモジュールと専用キャビネットを取り外す	271
オプションのトレイモジュールを取り付ける (専用キャビネットなし)	59
オプションのトレイモジュールを取り外す (専用キャビネットなし)	276
オプションのハードディスクを取り付ける	64
オプションのハードディスクを取り外す	279
オプションを取り外す	265
オプションを取り付ける	38
オプションの取り外し方法	265

## 力

解像度	29
階調	29
カクキノウノ シュウケイ	179

各部の名称	34
カスタムトナー	184
カスタムモード	241
型番	29
紙づまりの処理	198
紙づまりの発生箇所	199
紙詰まりの問題	214
紙づまりを処理する	
定着ユニット	204
手差しトレイ	200
トレイ 1	202
トレイモジュール	211
両面印刷モジュール	208
レジロール	209
紙づまりを防ぐために	198
管理	
プリンター	261
キカイ カンリシャ メニュー	163
キティノヨウシサイズ	176
給紙容量	30
共有印刷を設定する	98
ゲートウェイ アドレス	171
ゲンコウノムキ	164
ゲンゴ キリカエ	192
ケンジントンロック	37
ゲンゾウキ クリーニング	182
ゴースト ヨクセイ	184
工場設定にリセットする	196
個別ジョブにオプションを選択する (Mac OS X)	141
個別ジョブにオプションを選択する (Windows)	139
困ったときには	197
コントロールボード	35
コントロールボードカバー	35
コンピューターから印刷する	130

## サ

サイドガイド	121
サブネットマスク	171
サンプルプリント	132
システム セッティ	174
質量	32

ジドウ ジョブリレキ	177
ジドウリセット	174
シート	35
シュツリヨク サイズ	164, 169
出力トレイ容量	30
シュツリヨク レイアウト	169
使用環境	32
小サイズ用紙をセットする	
手差しトレイ	124
ジョウシツシ	181
使用済み消耗品の回収	257
消費電力	32
情報を確認する	240
SimpleMonitor からのアラート	240
消耗品	
使用済み消耗品の回収	257
注文する時期	257
消耗品の種類	257
消耗品の保管について	260
消耗品を注文する	257
消耗品を注文する時期	257
ジョブ リレキ クリア	183
ジョブリレキ レポート	162
シンボル セット	166
セイデンメモリ ヨクセイ	184
製本印刷	138
セキュリティースロット	37
セキュリティプリント	132
接続仕様	79
接続タイプ	79
節電ボタン	36
節電モード	195
専用キャビネット（オプション）	34
ソート(1 ブゴト)	169
ソウサセイゲン	185
操作パネル	34, 36
ソウサパネル セッティ	185
操作パネルメニュー一覧	293
増設メモリ (512MB)	38
その他の問題	237

## タ

対応 OS	31
対応プロトコル	31
対応用紙	115
タイムアウト	175
タテ	164
短辺とじ	138
蓄積印刷機能	132
チクセキディスクメンテナンス	183
チクセキブンショリスト	163
チャート プリント	182
長辺とじ	137
データ アンゴウカ	185
定着方式	29
定着ユニット	35, 199
ティチャクユニット チョウセイ	182
ティデンリヨクイコウジカン	174
テキスト インサツ	177
手差しトレイ	34, 199
テザシトレイ	187
手差しトレイを使用する	128
デュアル スタック	171
電源	31
電源コネクター	35
電源スイッチ	35
電子証明書の問題	235
電子証明書を使用する	152
転写ユニット	35
テンシャユニット クリーニング	183
テンシャユニット チョウセイ	181
動作音	32
トケイ セッティ	175
トナーカートリッジ	34
トナーカートリッジを取り付ける	252
トナーカートリッジを取り外す	251
トナー タイデン ジョキヨ	183
トナーや用紙を節約する	262
トナーヨビヨウイ メッセージ	179
ドラフト モード	167
ドラムカートリッジ	34
ドラムカートリッジを取り付ける	256

ドラムカートリッジを取り外す	254
取り付けたオプションの問題	236
トレイ 1	34, 188, 199
トレイ 2	189
トレイ 3	190
トレイ 4	191
トレイ背面カバー	199
トレイモジュール	34, 199
トレイ ユウセンド	192

## ナ

日常管理	245
ネットワーク / ポート セッティ	170
ネットワークコネクター	35, 79
ネットワーク接続	80
ネットワーク接続セットアップ	92
ノウド チョウセイ	182

## ハ

ハードディスク	31
ハードディスク ショキ力	183
背面カバー	35
ハガキ	181, 182
はがきをセットする	
手差しトレイ	127
ハクシ ヨクシ	167
パスワード	168
バナーシート セッティ	178
パネル	171
パネル設定リストページ	69
パネル セッティ リスト	162
パネル操作制限	193
パネル操作制限を無効にする	193
パネル操作制限を有効にする	193
ヒョウコウ セッティ	184
表示に関する問題	218
標準フォント	31
ファースト・プリント	29
ファームウェアバージョン	181
フウトウ	181, 182
封筒をセットする	

手差しトレイ	126
フォーム ライン	166
フォント	165
フォント サイズ	166
フォント ピッチ	166
ブスウ	167, 168
フツウシ	181, 182
プリンター	
移動	264
管理	261
プリンター・消耗品を廃棄するときは	243
プリンター管理ソフトウェア	71
プリンター設定	147
プリンター セッティ リスト	162
プリンター設定リストページを印刷する	84
プリンタードライバー (Mac OS X)	
プリンタードライバーを インストールする	109
プリンタードライバーユーザー	
セットアップディスク作成ツール	75
プリンタードライバーをインストールする	
プリンタードライバー (Mac OS X)	109
プリンタードライバー (Windows)	85
プリンタードライバーを インストールする前に	85
プリンターに関する基本的な問題	217
プリンターの IP アドレスの動的設定方法	82
プリンターの状態	
SimpleMonitor で確認する	261
プリンターの接続とソフトウェアの インストール	77
プリンターを固定する	37
プリンターを接続する	79
プリント可ランプ	36
プリントシュウケイレポート	163
プリントジョブの状態を確認する	146
プリントジョブを中止する	131
コンピューターから	131
操作パネルから	131
プリント中止ボタン	36
プリント方式	29
プリントメータ ショキ力	183

プロトコル	172
フロントカバー	34
ページ記述言語	31
ページ数を確認する	263
ポート 9100	172
ポートノ キドウ	173
本機内部の清掃	246
本機の主な特長	28

## マ

ミニンショウ プリント	179
ミリ / インチ キリカエ	176
メーター カクニン	163
合計印刷枚数	263
メーターの確認方法	263
メッセージ	
LCD パネル	240
SimpleMonitor	240
メニューボタン	36
メモリー容量	30
メンテナンスモード	181
戻るボタン	36

## ヤ

ユーザー定義の用紙に印刷する	142
ユーザー定義用紙に印刷する	
Mac OS X 版 PS ドライバーの場合 (MultiWriter 5500P のみ)	144
Windows 版 PCL 6/PS ドライバーの 場合	144
ユーザー制限	145
用紙	262
手差しトレイ	115
トレイ 1	116
トレイモジュール	116
用紙サイズ	30
用紙サイズを設定する	129
用紙種類	30
ヨウシ シュルイ チョウセイ	181
用紙種類を設定する	129
ヨウシ センタク モード	170
ヨウシトレイ	164
ヨウシトレイ セッティ	186

ヨウシノ オキカエ	179
用紙の寸法	119
用紙の保管について	259
用紙をセットする	119
手差しトレイ	123
トレイ 1	120
トレイモジュール	120
ヨコ	164

## ラ

ラインターミネーション	167
ラベルシ	181, 182
リョウメン	165
両面印刷	137
リョウメン インサツ	168
両面印刷モジュール	35, 199
両面印刷を使用する	137
両面機能	30
レジロール	199
レターへッド リョウメン	179
レターへッドをセットする	
手差しトレイ	128
トレイ 1	122
トレイモジュール	122
レポート / リスト	162
レポートページを印刷する	146
レポート リョウメン インサツ	177
連続プリント速度	29
ログインセイゲン	186



## 操作パネルメニュー一覧

### 操作パネルの基本的な使い方

メニューの上下を切り替えるには : <▲> または <▼> ボタン  
 メニューを選択、右に進むには : <▶> または <OK> ボタン  
 選択を取り消し、左に戻るには : <◀> または <戻る> ボタン  
 値を確定するには : <OK> ボタン  
 メニューを終了するには : <メニュー> ボタン  
 プリントメニューを始めるには : <◀> ボタン


### 数値や文字の入力のしかた

値を切り替え（増減）は : <▲> または <▼> ボタン  
 衝やフィールドの移動は : <▶> または <◀> ボタン

### 管理者メニューでの表記について


: メインメニュー  
 : 本機のオプション構成によって、表示/非表示する項目  
 : 初期値

### 管理者メニュー

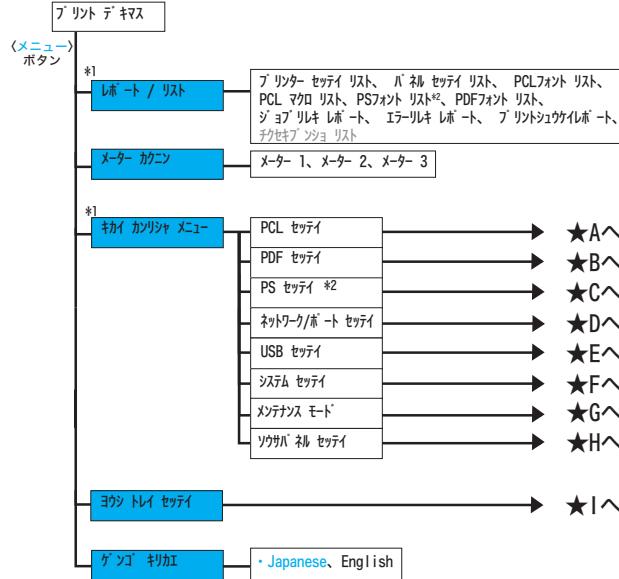


### プリントメニュー


プリントメニューで認証を行った場合、[プリントデキマス] に戻るまで認証状態が継続されます。

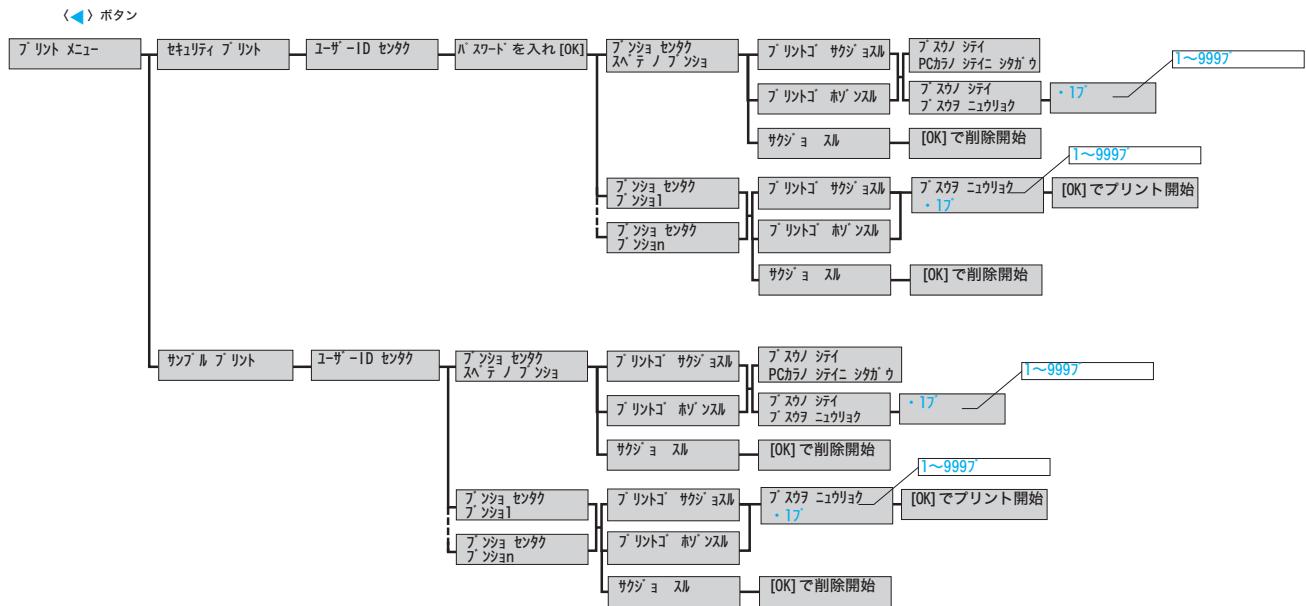


## ★A

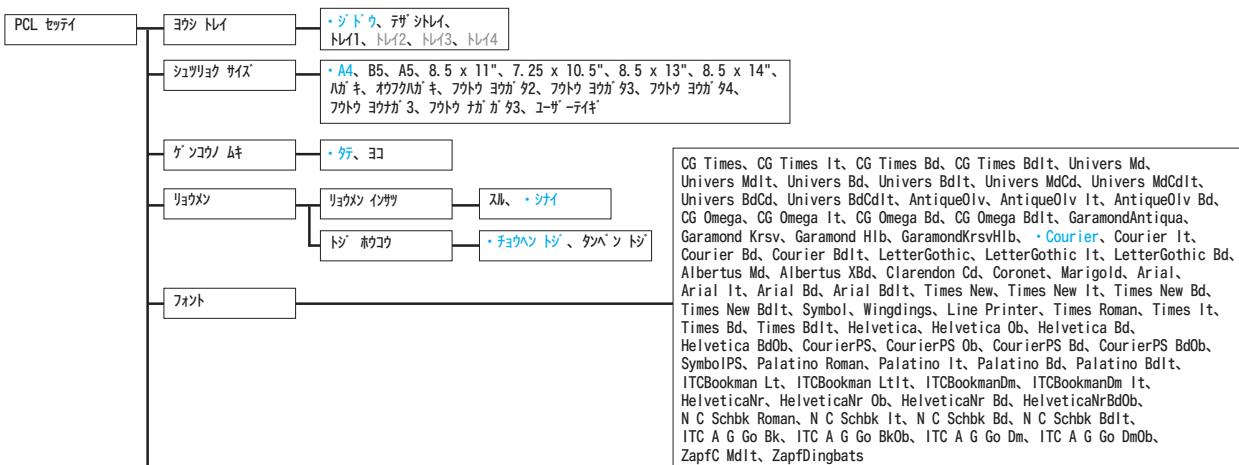

## ★B

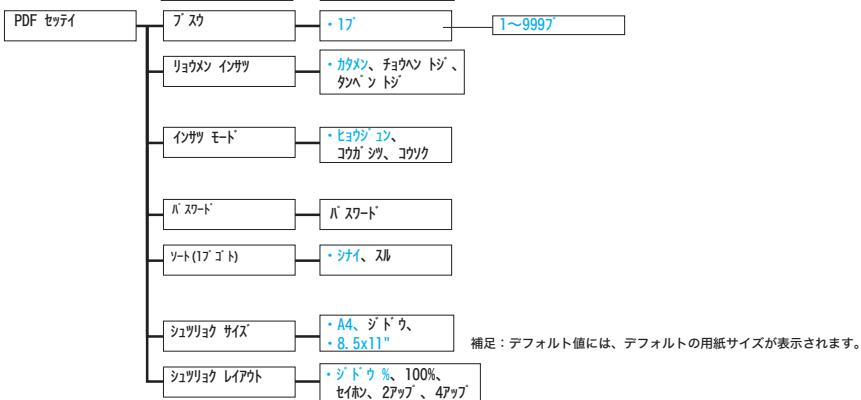


## ★C

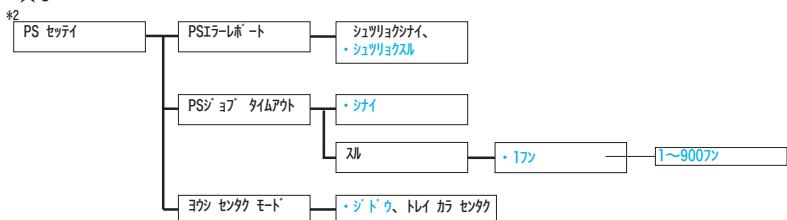

\*2 : MultiWriter 5500 の場合は表示されません。


★D

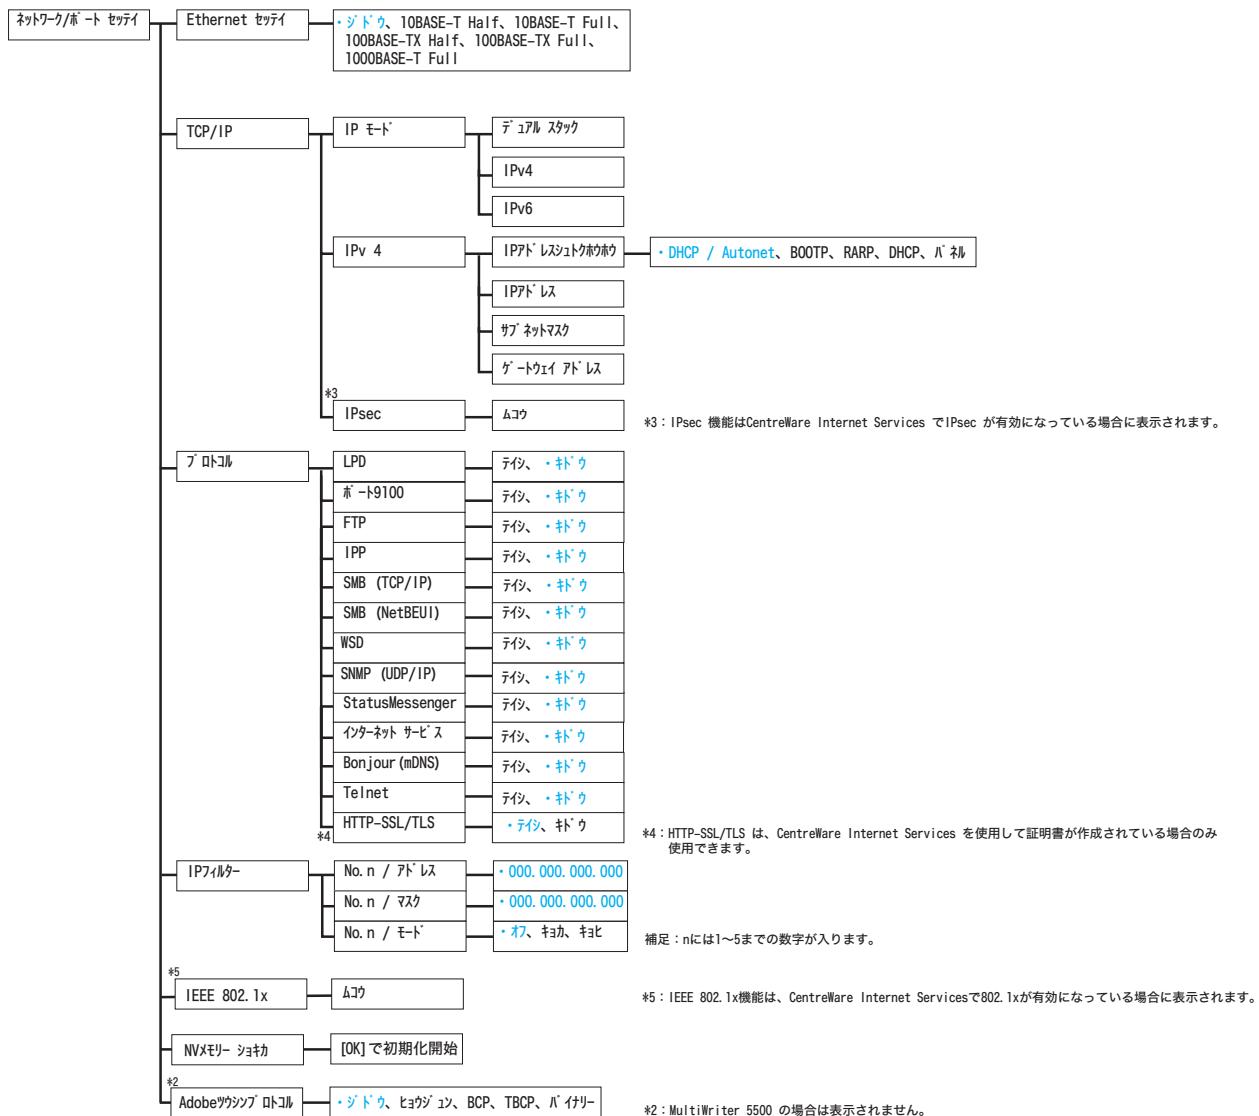


## ★E




## ★F

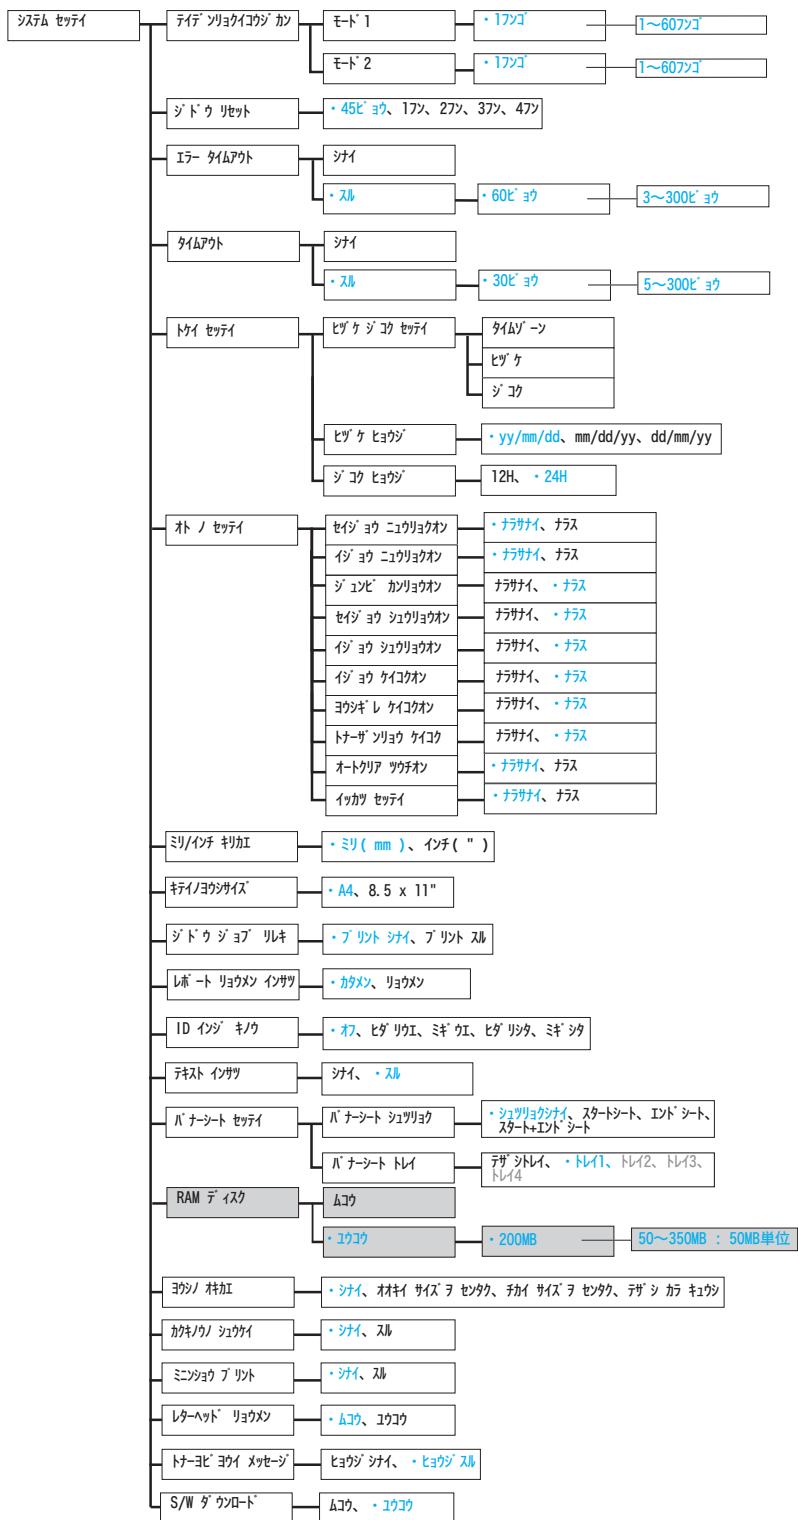


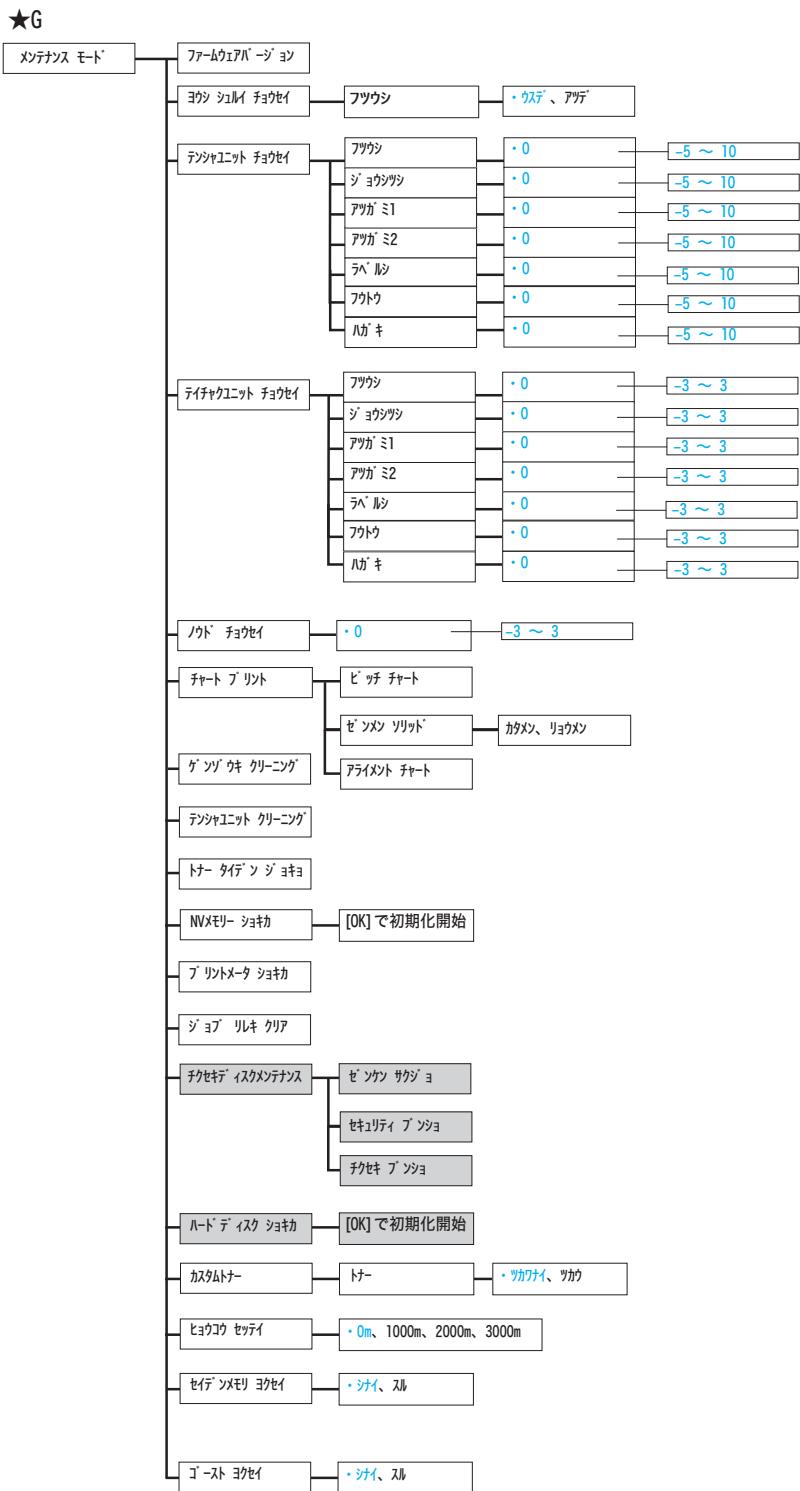

★H

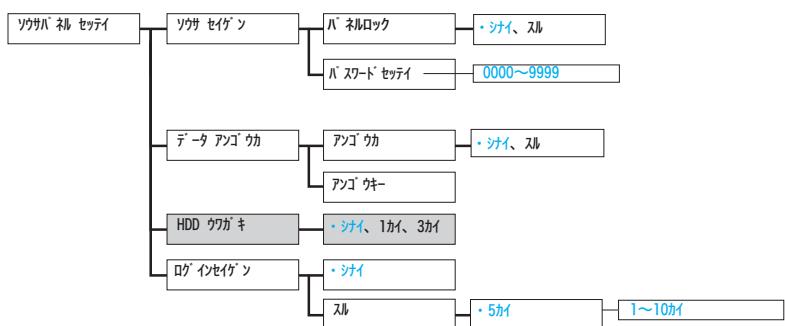

★I

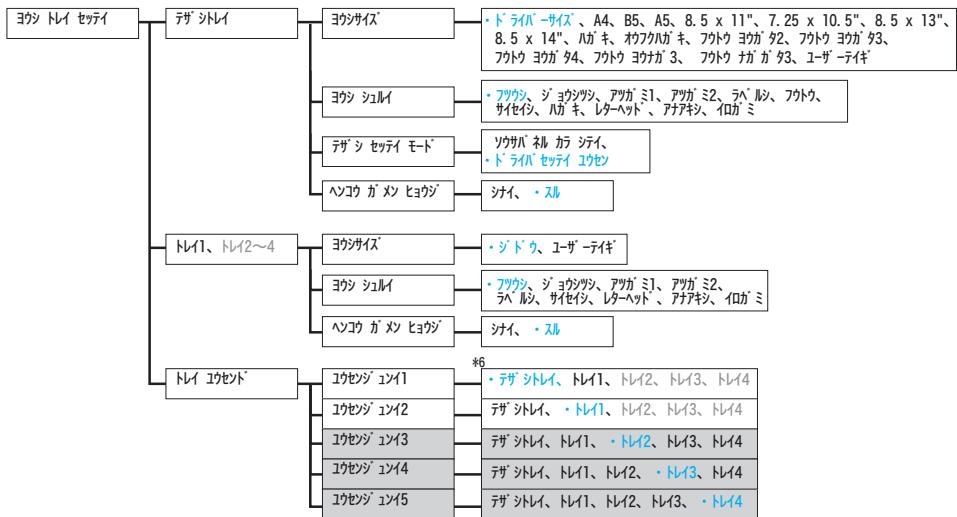

\*6：一度コゼンジュニに選択された用紙トレイ名は以降のヨウセジュンイに表示されません。



**MultiWriter 5500/5500P ユーザーズマニュアル**

発行者 — 日本電気株式会社

発行年月 — 2013 年 3 月 第 1 版

(管理番号 : ME6123J9-1)