

※携帯電話、PHSなどフリーコールがご利用できないお客様は03-6670-6000
 (通話料はお客様負担となります)へおかけください。
 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
 ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を
 お願いいたします。

2005年12月 1版
 604E 11600/DE3462J9-1
 Printed in China




本書では、プリンターの設置方法を説明しています。
 設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安
 全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

1 箱から出し、同梱品を確認する

●プリンター本体


持ち上げるときは

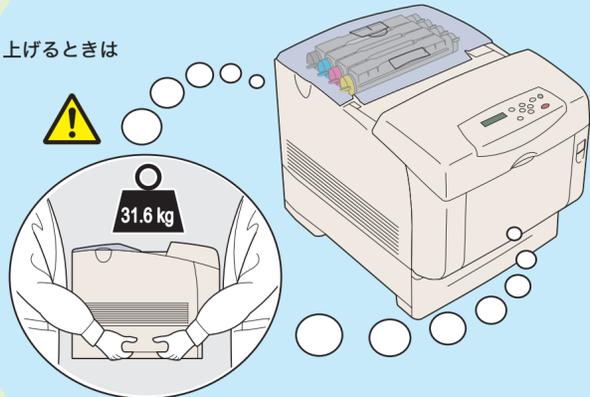

2人でプリンターの前後に立ち、
 両側下方のくぼみを持ってください。
 (ドラムカートリッジは、取り外した状態で持つこと)

●付属品

- 本書
- 保証書 (箱に貼ってあります)
- 電源コード



- ドラムカートリッジ



- ユーザーズマニュアル
- プリンターソフトウェア CD-ROM
- NEC サービス網一覧表




ポイント インターフェイスケーブルと用紙は、
 お客様で用意してください。

オプションを購入された場合は

ポイント オプションに同梱されている設置手順書で、必要なものが
 そろっているかを確認してください。Step 4 で使います。

ただし、右図のオプションを購入した場合は、以下の手順
 に進む前に、プリンター本体に取り付けてください。

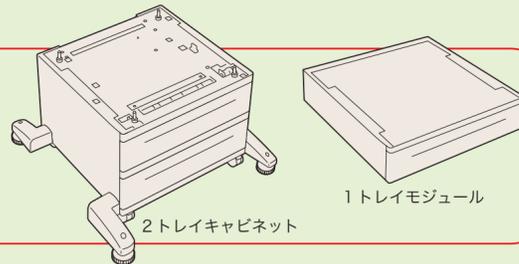


2トレイキャビネット

1トレイモジュール

2 設置場所を決める

●設置スペース

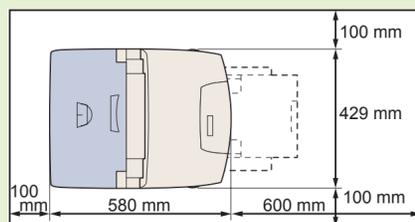

●設置条件

- ・ 水平で安定した場所
- ・ 温度 5 ~ 32 °C
- ・ 湿度 15 ~ 85% (結露がないこと)
- ・ 直射日光が当たらない場所

●電源コンセント、アース

⚠ 警告

- ・ 電源プラグは、定格電圧 100V で、定格電流 15A 以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V、11A となっています。
- ・ 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。
 - ・ 電源コンセントのアース端子
 - ・ 銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
 - ・ 接地工事 (D 種) を行っている接地端子
- ・ ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・ 次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。
 - ・ ガス管 (引火や爆発の危険があります)
 - ・ 電話専用アース線および避雷針 (落雷時に大量の電流が流れる場合があります。危険です。)
 - ・ 水道管や蛇口 (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)


3 トナーカートリッジとドラムカートリッジをセットする

は「取り外してゴミ箱へ」
 マークです。


⚠ 警告

- ・ トナー、またはトナーの入った容器を、絶対に火中に投げないでください。粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。
- ・ ドラムカートリッジを、絶対に火中に投げないでください。カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、やけどのおそれがあります。

トナーカートリッジのシールを取り外す

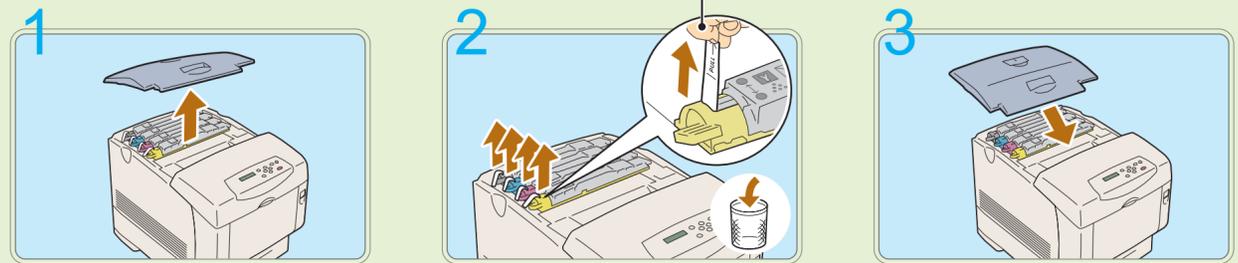

ドラムカートリッジをセットする

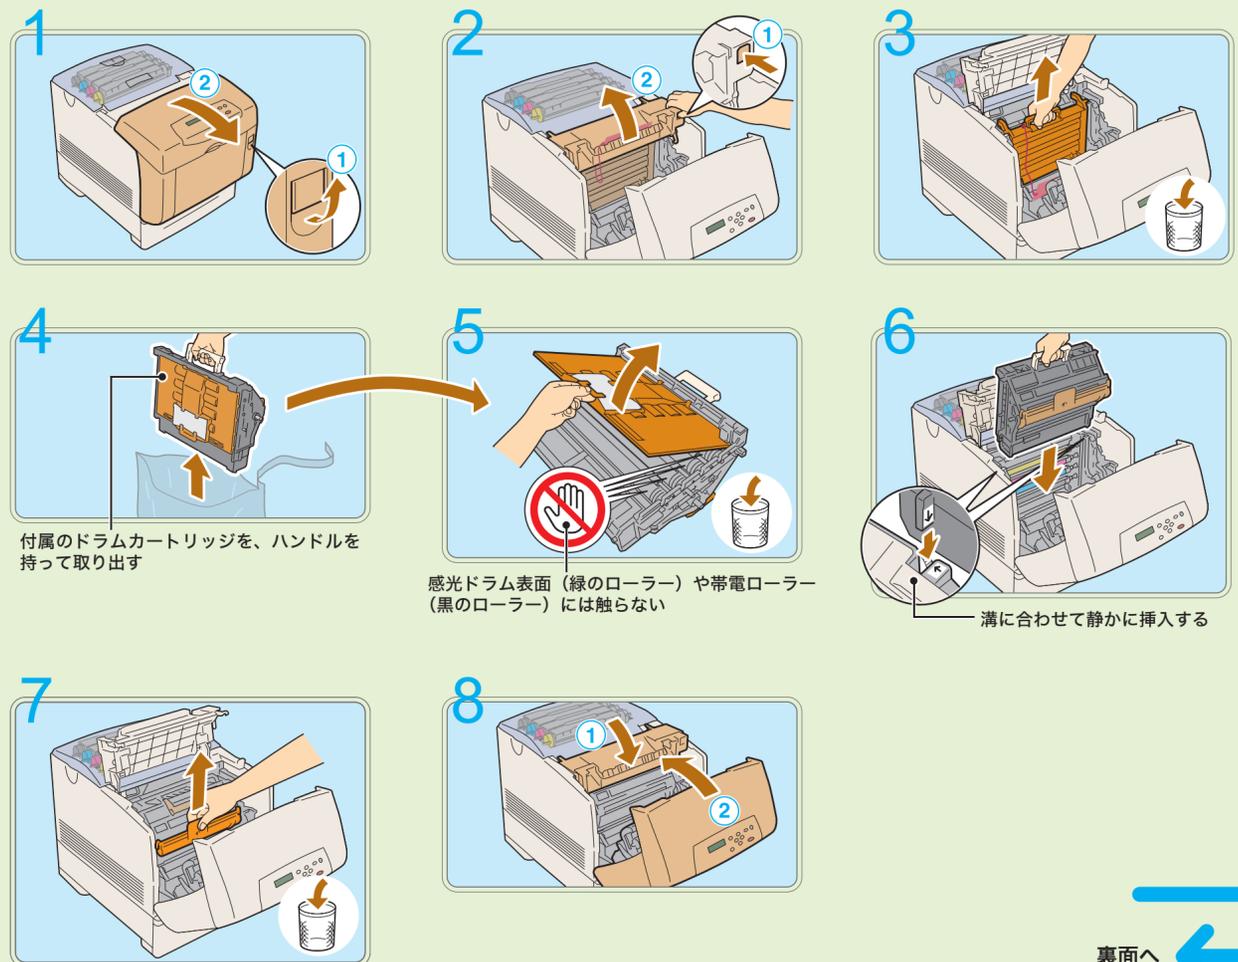

4 オプション品を取り付ける


増設メモリ以外は、各製品に付属の設置手順書に従って、取り付けてください。

増設メモリは、正しい位置に取り付けること。誤った位置に取り付けると、機械が故障する可能性があります。





注意 オプション品を接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。


増設メモリを取り付ける

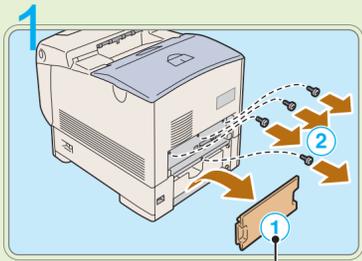

ボードの下中央にあるネジを取り外すため、いったん、カバーを取り外す

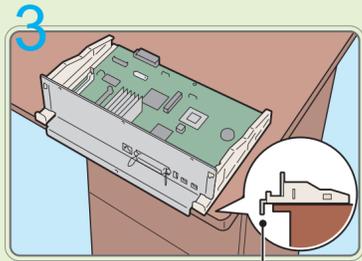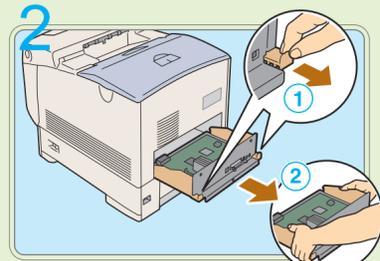



出っ張った部分を机の外に出して、ボードが水平になるように置く

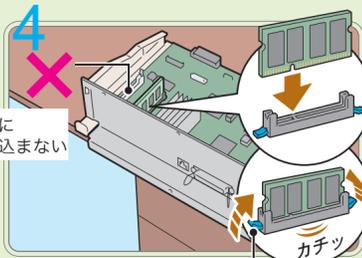

ここに差し込まない


カチッ

正しく入ると、両側のツメが自動的に立ち上がる

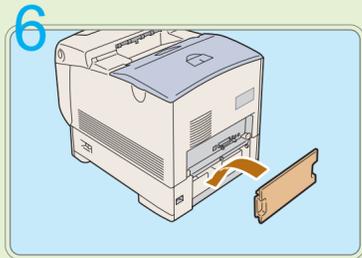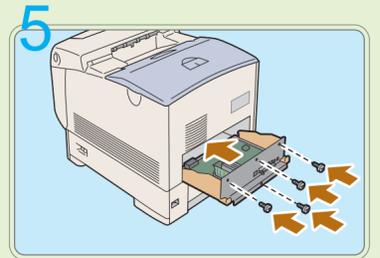


5 用紙をセットして電源を入れる

電源を入れても、操作パネルに「プリント デキマス」と表示されないときは⇒『ユーザーズマニュアル』「5 困ったときには」


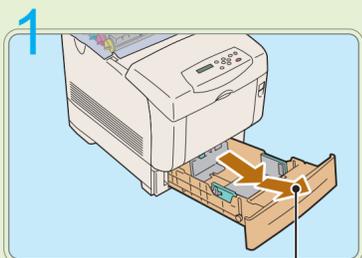


最後は持ち上げるようにして引き抜く


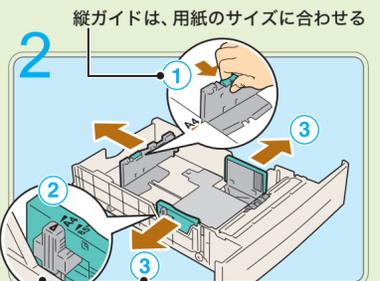


縦ガイドは、用紙のサイズに合わせる

横ガイドは、つまみがA4に合っていることを確認したあと、用紙が入る幅まで広げる

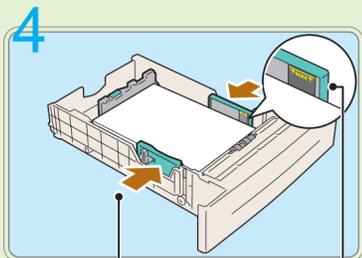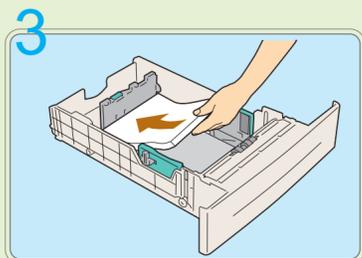

用紙に軽く当たるまで 用紙はこの線を超えないこと動かす

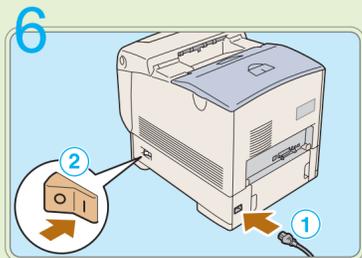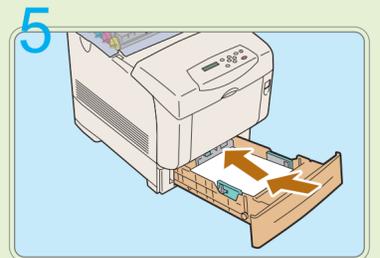

他方はコンセントへ接続

6 用紙の種類を確認する

普通紙以外の用紙を使う場合は、操作パネルで用紙の種類の設定を変更します。用紙の種類が正しくないと、きれいな印刷はできません。


| 用紙 | 設定の変更 | 設置値 |
|--|-------|--------|
| 普通紙 (P紙、C2紙など) | なし | フツウシ |
| 再生紙 (R紙、WR紙、Green 100など) | あり | サイセイシ |
| 上質紙 (J紙、JD紙など) | あり | ジョウシツシ |
| 市販の厚紙 (メートル坪量: 106 ~ 163g/m ²) | あり | アツガミ 1 |

ポイント 下向き矢印は、選択したい項目が表示されるまで何度か押す
間違ったら 上向き矢印で、いつでも①に戻る
左向き矢印で選択を取り消し、1つ前へ戻る

- メニューを押す → メニュー「プリントゲノ」セッテイ
- 下向き矢印で「キカイ カンリヤ メニュー」を表示し、右向き矢印で選択 → キカイ カンリヤ メニュー「ネットワーク/ポート」セッテイ
- 下向き矢印で「プリント セッテイ」を表示し、右向き矢印で選択 → プリント セッテイ「ヨクシノ オキカエ」
- 下向き矢印で「トレイ/ヨクシユルイ」を表示し、右向き矢印で選択 → トレイ/ヨクシユルイ「トレイ1」
- 「トレイ1」の表示を確認し、右向き矢印で選択 → トレイ1「フツウシ」*
- 下向き矢印で「サイセイシ」を表示し、左向き矢印で決定 → トレイ1「サイセイシ」*
- メニューを押す (「プリント デキマス」に戻る)

7 テストプリントをする



- メニューを押す → メニュー「プリントゲノ」セッテイ
- 下向き矢印で「レポート/リスト」を表示し、右向き矢印で選択 → レポート/リスト「ジョウリキレポート」
- 下向き矢印で「キノウ セッテイ リスト」を表示し、右向き矢印で選択 → キノウ セッテイ リスト「セット」デ「プリントカクシ」
- 排出/セットで印刷
- メニューを押す
- オプション品や変更した用紙の種類を確認

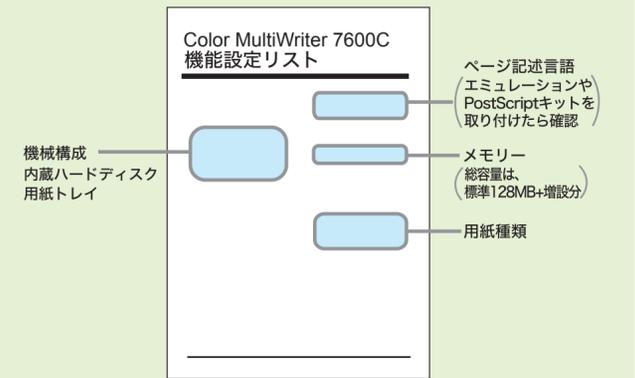

8 色の印字状態をチェックする

色がずれずにきれいに印刷されるかを、カラーレジ補正チャートを印刷して確認します。カラーレジ補正の詳細は『ユーザーズマニュアル』「6.3 カラーレジを補正する」を参照してください。

- メニューを押す → メニュー「プリントゲノ」セッテイ
- 下向き矢印で「キカイ カンリヤ メニュー」を表示し、右向き矢印で選択 → キカイ カンリヤ メニュー「ネットワーク/ポート」セッテイ
- 下向き矢印で「ガシツ ホセイ」を表示し、右向き矢印で選択 → ガシツ ホセイ「カラーレジ」ホセイ
- 「カラーレジ」ホセイの表示を確認し、右向き矢印で選択 → カラーレジ「ホセイ」「カラーレジ」ホセイ「チャート」
- 「カラーレジ」ホセイ「チャート」の表示を確認し、右向き矢印で選択 → チャート「A4」チャート「セット」デ「プリントカクシ」
- 手差しトレイに用紙をセット

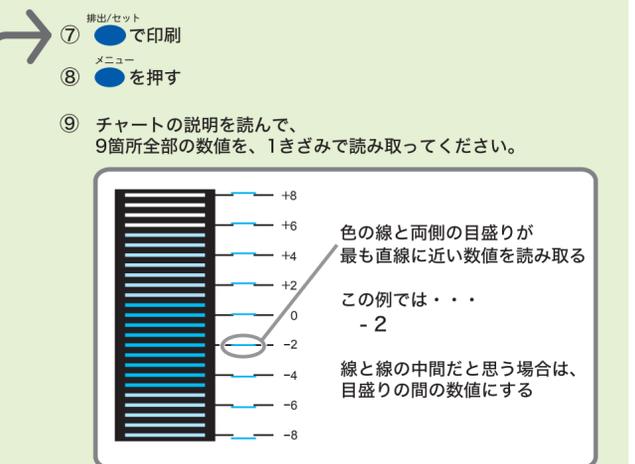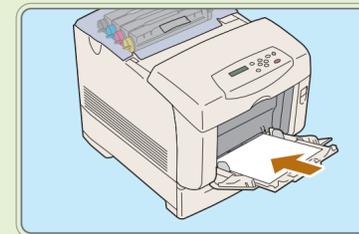

数値が、1つでも [0] でなかったら、⇒『ユーザーズマニュアル』「6.3 カラーレジを補正する」

このあとは・・・

ケーブルでコンピューターと接続、プリンタードライバーをインストールすれば、完了です。

⇒『ユーザーズマニュアル』「1 プリンター環境の設定」