

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。
設置をはじめる前に、別冊の『はじめにお読みください』を
必ずお読みください。

設置手順書

NEC

NECプリンタ関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
■【NEC プリンタインフォメーションセンター】フリーダイヤル
0120-614-552 (無料) 受付時間:9:00~17:00 (月~金曜日)


※ 土・日・祝日および当社所定の休日を除く
※ 携帯電話・PHS からでもご利用になれます。
※ 電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

2017年10月 1版
604E 87480/DE5955J9-2
Printed in China

604E 87480

1 同梱品を確認する


ポイント インターフェイスケーブルと用紙は、お客様で用意してください。
インクジェット専用紙は使用できません。

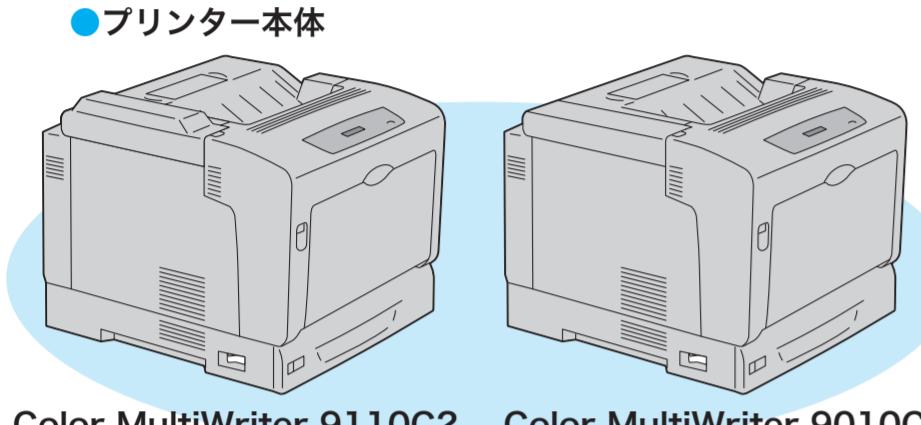

Color MultiWriter 9110C2 Color MultiWriter 9010C2

持ち上げるときは、同梱されている『プリンターを持ち上げるときは』の指示に従ってください。

●トナーカートリッジ
(4色)

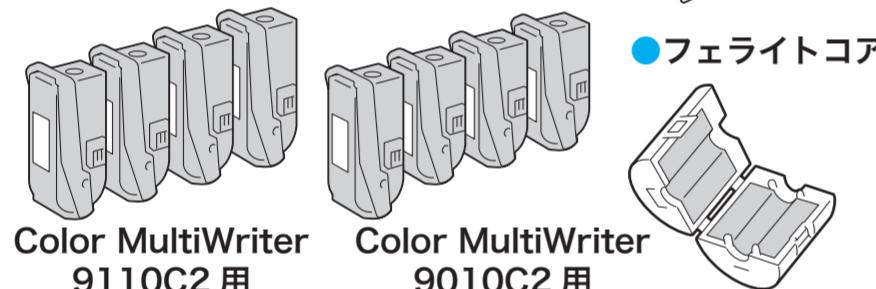

Color MultiWriter
9110C2 用

Color MultiWriter
9010C2 用

●本書
●保証書 (箱に貼ってあります)
●はじめにお読みください
●MultiWriter プリンターソフトウェア
このメディアの中には『活用マニュアル』(PDF) が収録されています。



●わんぱいんと
アドバイス

●電源コード

●階調補正用色見本

●NEC サービス網一覧表


●フェライトコア

3 オプション品を取り付ける


各製品に付属の設置手順書、および『ユーザーズマニュアル』に従って、取り付けてください。

4 電源を入れ、トナーカートリッジをセットする

1 電源コードをプリンター本体 (背面右下) およびコンセントに差し込みます。

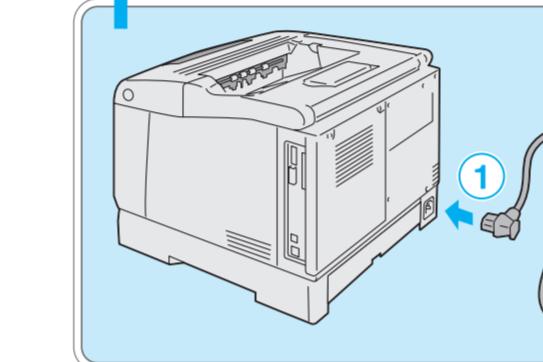

2 プリンター本体左側面のスイッチを入れます。

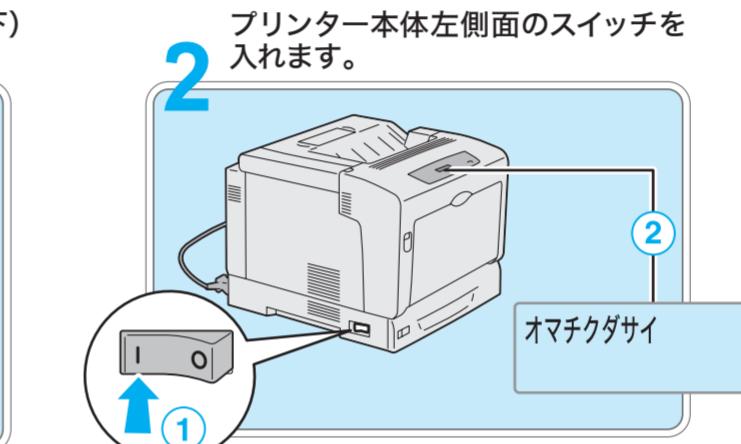

エラーメッセージが表示されたときは
⇒『ユーザーズマニュアル』「5 困ったときには」

以降、操作パネルのメッセージに従って
設置してください。


トナーカートリッジ ブラック[K]を
セットしてください

トナーカートリッジを取り付ける

注記 • 電源が入っていることを確認してください。
• トナーカートリッジの色が間違っていると取り付けできません。
トナーカートリッジが入らない場合は、色を確認してください。

トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときには、
すぐに洗い流してください。

3 トナーカバーを開きます。

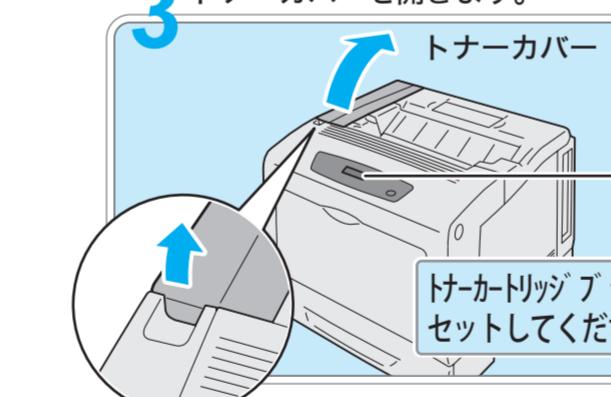


トナーカバー
トナーカートリッジ ブラック[K]を
セットしてください

トナーカートリッジは、軽く5回
ほど振ります。




右上の「トナーカートリッジをセットする場所」で指定されている色の位置に、
同色のトナーカートリッジを差し込み、
レバーを奥に倒してロックします。

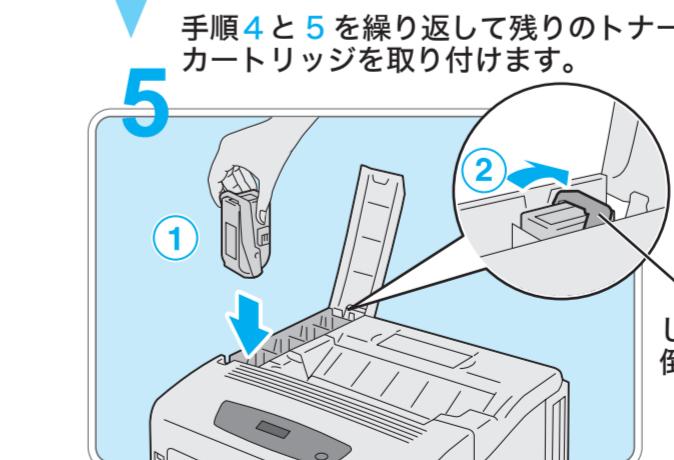


手順4と5を繰り返して残りのトナーカートリッジを取り付けます。

トナーカートリッジをセットする場所

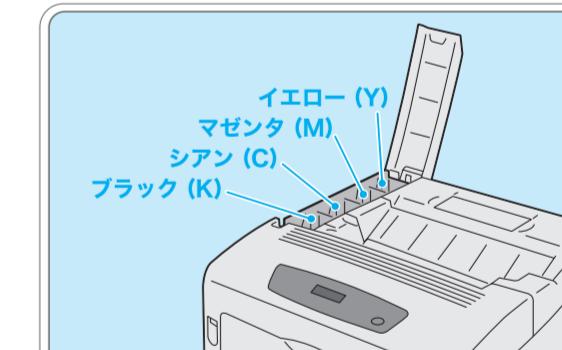


6 トナーカバーを閉じます。

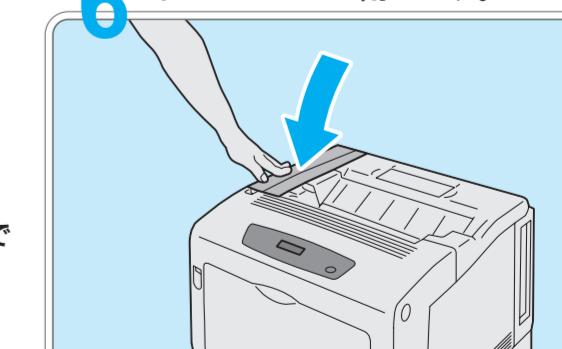


2 梱包用テープを取り外す


1 3か所のテープを取り外します。

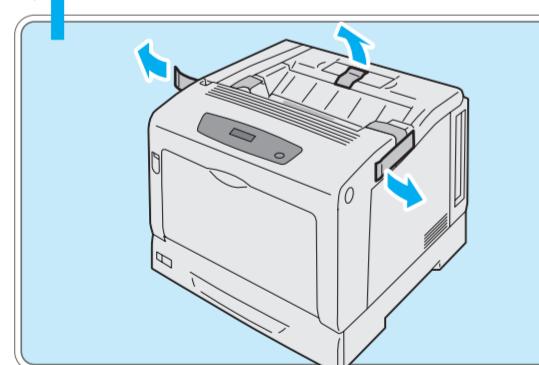

2 Bを押してカバーを手前に引きます。
2か所のテープを取り外します。

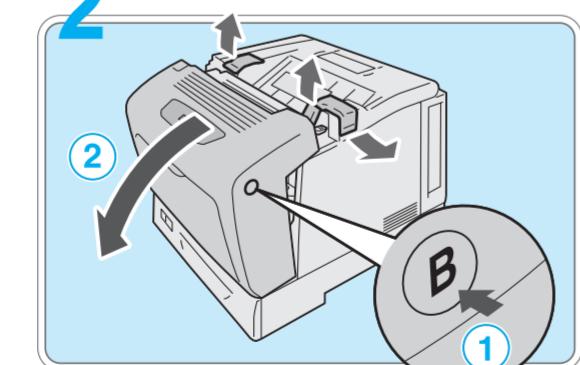

3 カバーを閉じます。

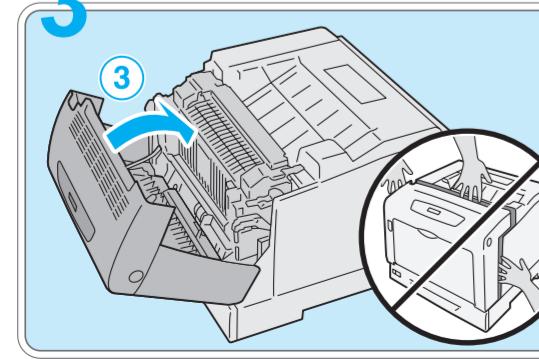


注記 カバーを閉じるときは、
指はさみに注意してください。

うら面に続く


5 用紙をセットする

注記 トレイに B4/A3/11x17" 用紙をセットする場合はトレイを引き伸ばしてください。
B4/A3/11x17" 以外の用紙をセットする場合はトレイを引き伸ばさず（工場出荷時の状態で）用紙をセットします。

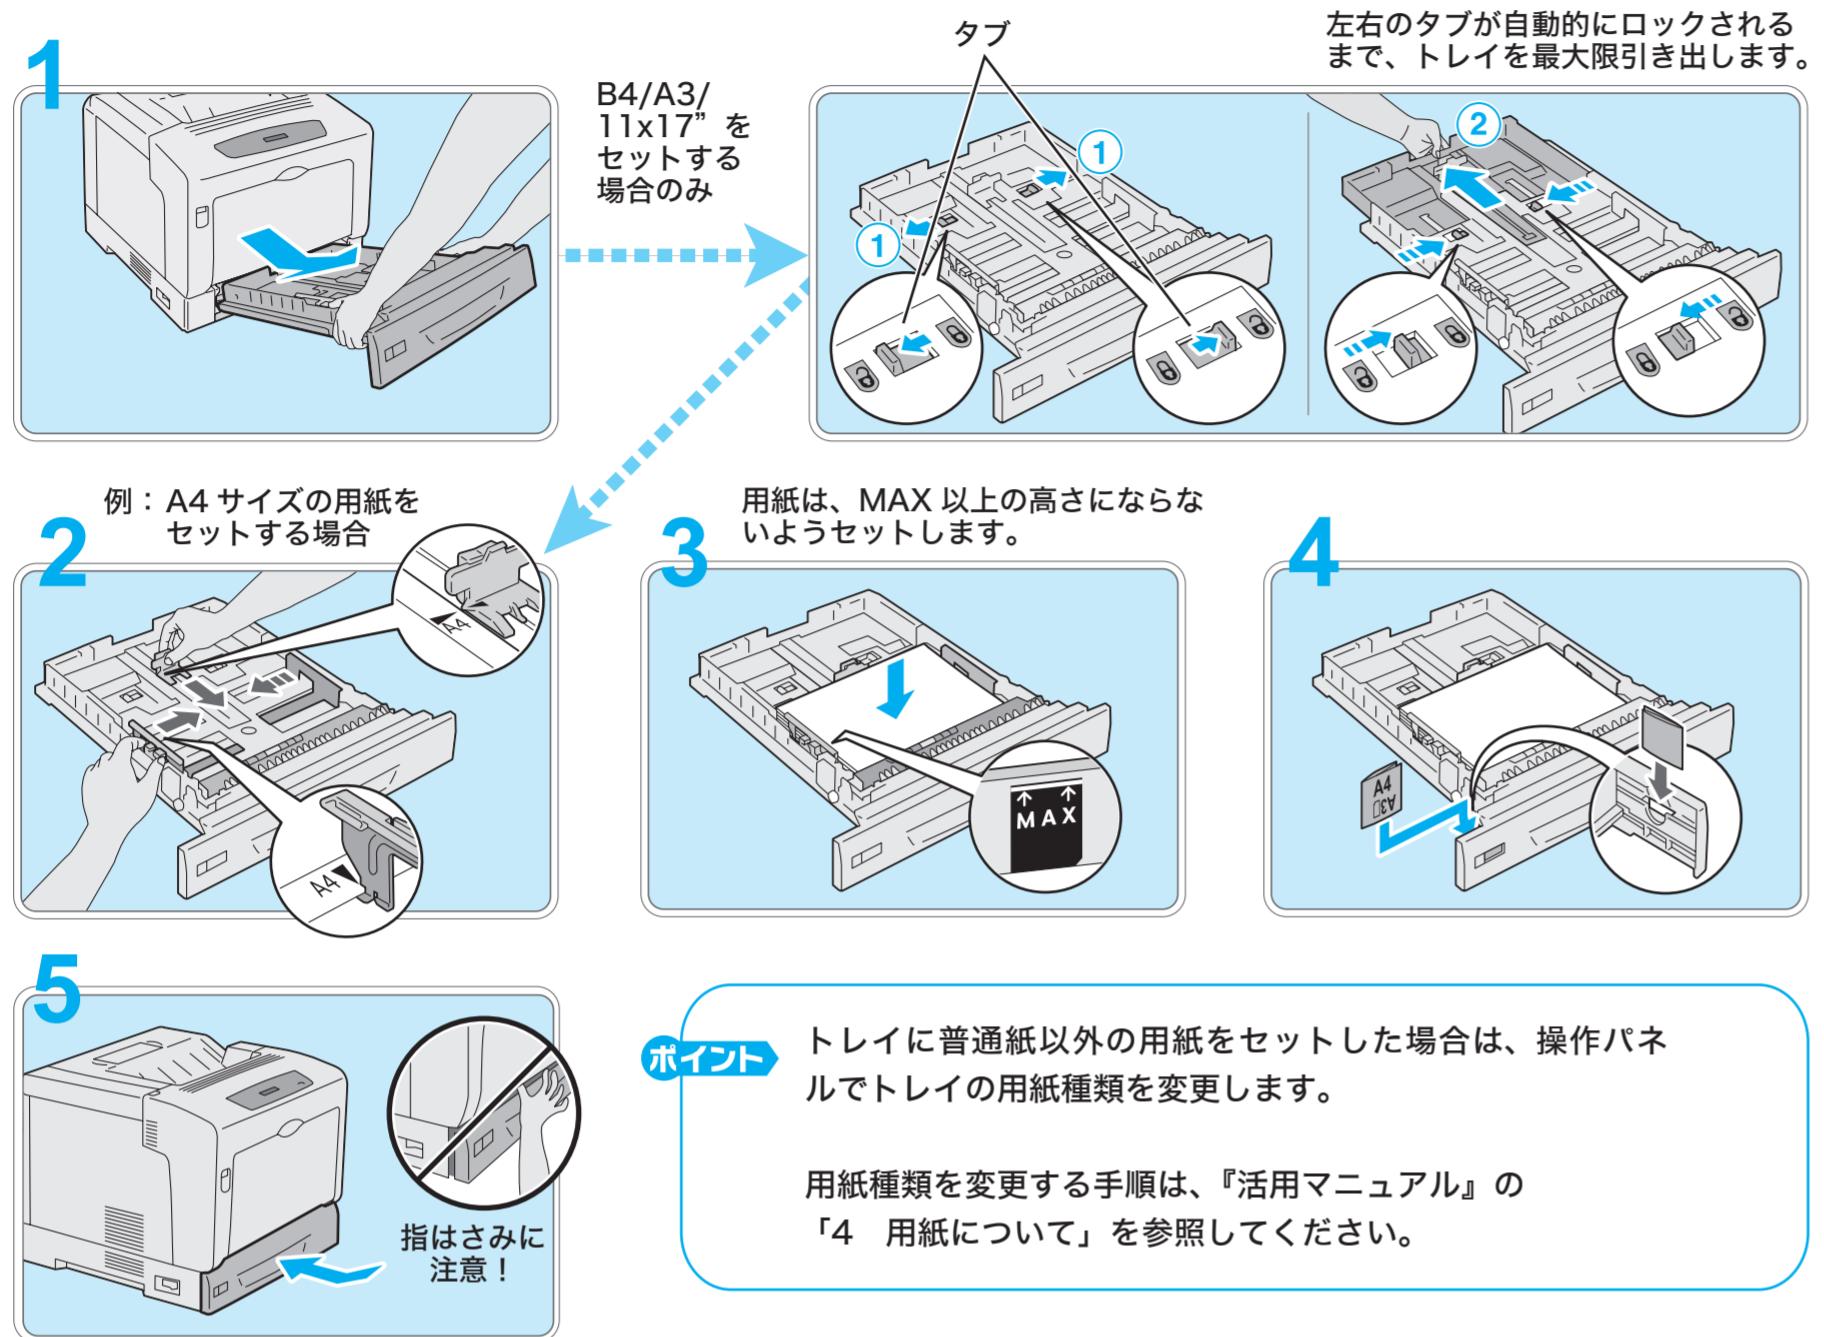

6 テストプリントをする

本機が正しく設置されたことを確認するために、機能設定リストを印刷します。
操作パネルでの操作になります。

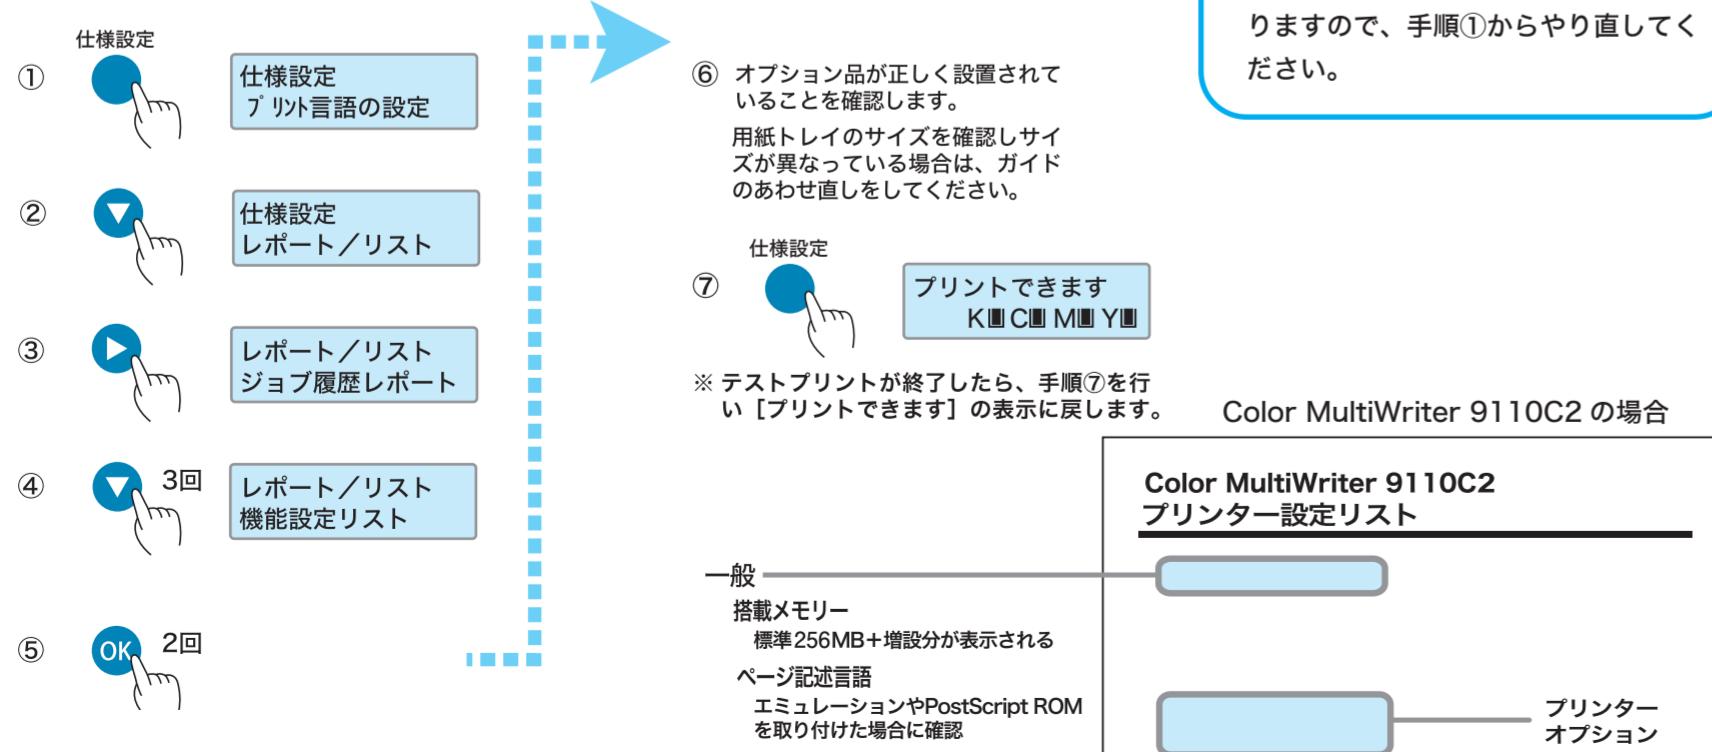

7 プリンターを接続、設定する

インターフェイスケーブルで、本機とコンピューターを接続します。

● USB 接続の場合 (弊社オプション品の USB ケーブルをご用意ください)

USB 接続をする場合は、お使いのコンピューターに付属の『プリンターソフトウェア CD-ROM』をセットします。その後、画面の指示に従って接続してください。ケーブルを接続後、プリンタードライバーは自動的にインストールされます。

詳しくは『プリンターソフトウェア CD-ROM』内のマニュアル (HTML) を確認してください。

※ 操作パネルのディスプレイに、[IP アドレス取得不可] というメッセージが表示される場合があります。このメッセージを消すには、[ネットワーク / ポート設定] > [TCP/IP 設定] > [IPv4 設定] > [IP アドレス取得方法] を [手動] にして、IP アドレス（例：192.0.2.1）を設定するか、または [ネットワーク / ポート設定] で USB 以外の各ポートを [停止] に設定します。詳しくは『ユーザーズマニュアル』の、「1 プリンターの設
置が終わったら」>「ケーブルを接続する」を参照してください。




● ネットワーク接続の場合 (ネットワークケーブルをご用意ください)

ケーブルを接続する


ネットワークケーブルを付属のフェライトコアに巻きつけ、フェライトコアを閉じます。コネクターを本機に取り付けます。（ギガビットイーサネットカード（オプション）を取り付けている場合と標準構成の場合では、コネクターの位置が異なります。）
使用環境に合わせて、正しいコネクターに接続してください。他方は、Hub（ハブ）などのネットワーク機器に接続します。

※ 10BASE-T、100BASE-TX、または 1000BASE-T（オプション）に対応したストレートケーブルを用意してください。
1000BASE-T で接続を行う場合は、カテゴリ 5 (CAT5) やエンハンスドカテゴリ 5 (CAT5e) のケーブルを推奨します。

1 **注記** 断線のおそれがありますので、
きつく巻かないでください。

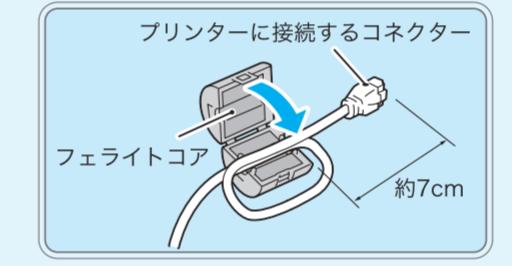

2 標準構成の場合
ギガビットイーサネットカード
(オプション) を装着している場合

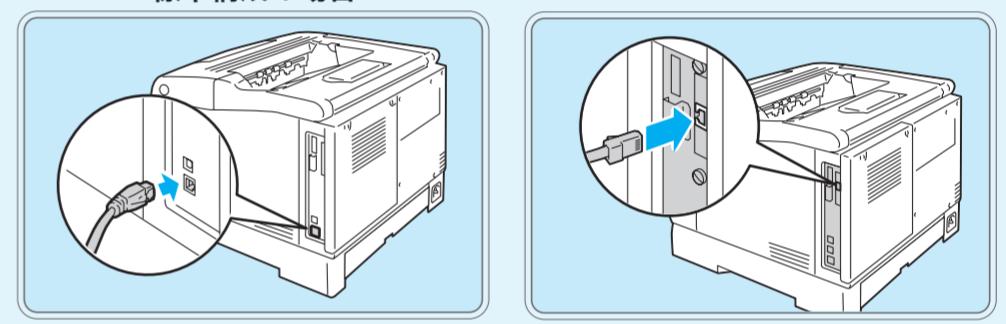

ネットワークを設定する

TCP/IP プロトコルを使用するには、IP アドレスの設定が必要です。設定方法は、『ユーザーズマニュアル』の、「1 プリンターの設
置が終わったら」>「ネットワークを設定する」を参照してください。
その他のネットワーク環境を設定する場合は、『プリンターソフトウェア CD-ROM』内のマニュアル (HTML) を参照してください。


ドライバーをインストールする

『プリンターソフトウェア CD-ROM』からプリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーのインストール
方法は『プリンターソフトウェア CD-ROM』内のマニュアル (HTML) で手順を確認してください。

● パラレル接続の場合 (パラレルインターフェースカード (オプション) とパラレルケーブル (オプション) が必要です)

ケーブルを接続する

オプション品に同梱されているコネクター変換ケーブルを本体に接続し、コネクター変換ケーブルの他方のコネクターにパラレルケーブルを接続します。パラレルケーブルの他方は、コンピューターに接続します。

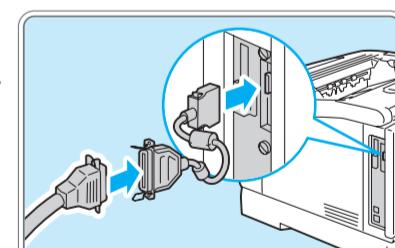

※ 弊社オプション品以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。
※ 操作パネルのディスプレイに、[IP アドレス取得不可] というメッセージが表示される場合があります。この
メッセージを消すには、[ネットワーク / ポート設定] > [TCP/IP 設定] > [IPv4 設定] > [IP アドレス取得方法] を [手動] にして、IP ア
ドレス（例：192.168.1.100）を設定するか、または [ネットワーク / ポート設定] でパラレル以外の各ポートを [停止] に設定します。詳しくは『ユ
ーザーズマニュアル』の、「1 プリンターの設置が終わったら」>「ケーブルを接続する」を参照してください。

ドライバーをインストールする

『プリンターソフトウェア CD-ROM』からプリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーのインストール
方法は『プリンターソフトウェア CD-ROM』内のマニュアル (HTML) で手順を確認してください。

ポイント 詳しくは『活用マニュアル』「プリンター環境の設定」を参照してください。

これで、セットアップ完了！