

操作パネルメニュー一覧

操作パネルの基本的な使い方

メニューの上下を切り替えるには : 〈▲〉または〈▼〉ボタン
メニューを選択、右に進むには : 〈▶〉ボタン
選択を取り消し、左に戻るには : 〈◀〉ボタン
値を確定するには : 〈ストップ/排出〉ボタン
メニューを終了するには : 〈メニュー〉ボタン

数値や文字の入力のしかた

値を切り替え（増減）は : 〈▲〉または〈▼〉ボタン
桁やフィールドの移動は : 〈▶〉または〈◀〉ボタン
初期値に戻すには : 〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す

管理者メニューでの表記について


 : メインメニュー

 : 本プリンターのオプション構成によって表示/非表示する項目




* : 初期値


プリントメニュー


プリントメニューは、オプションのハードディスクが必要です。

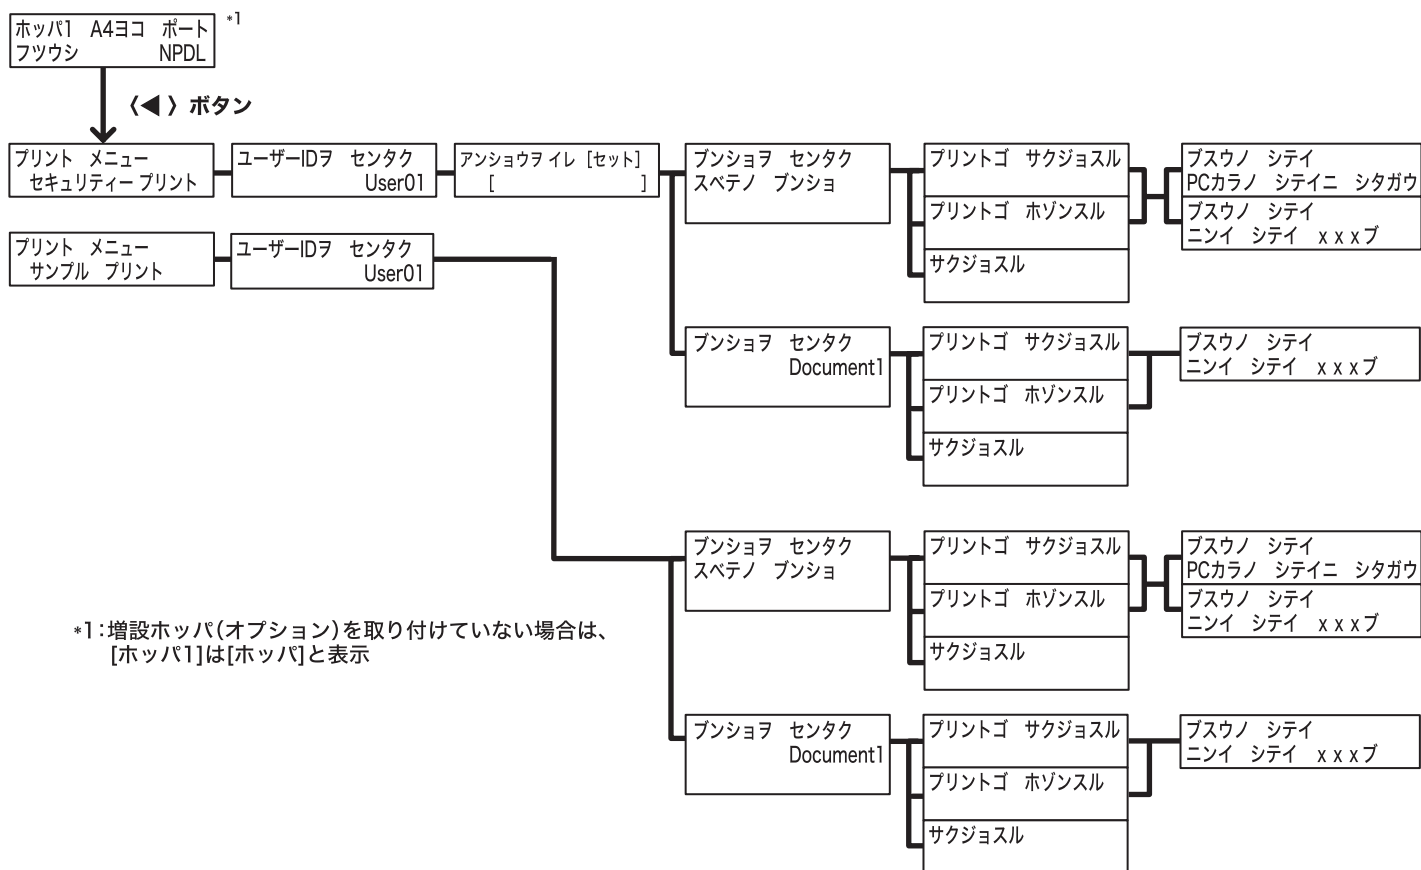


管理者メニュー

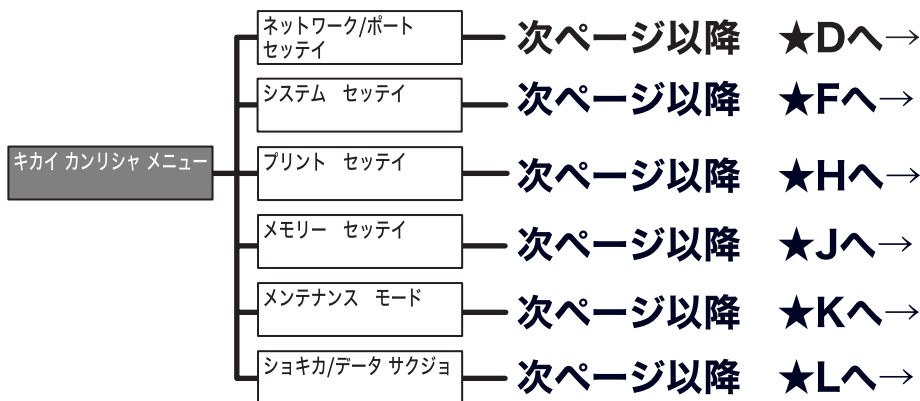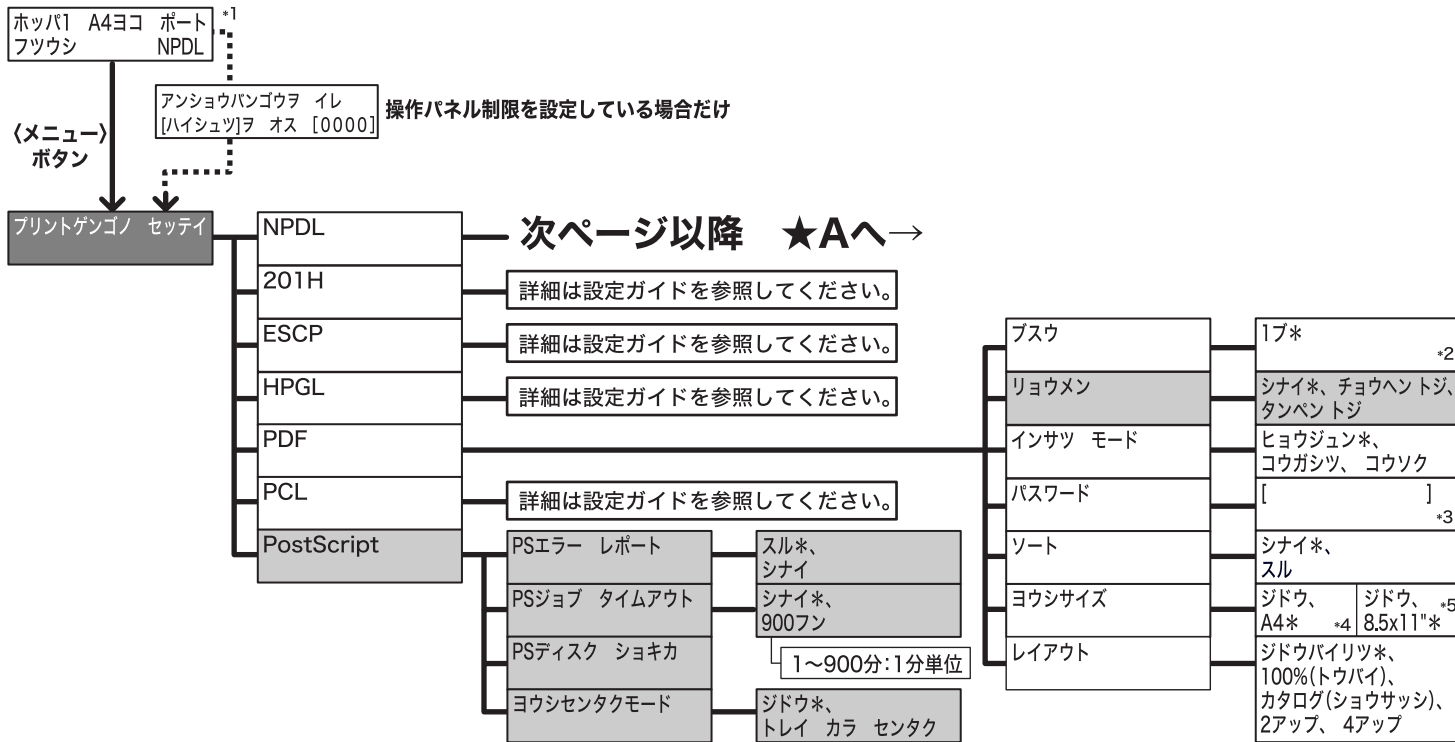


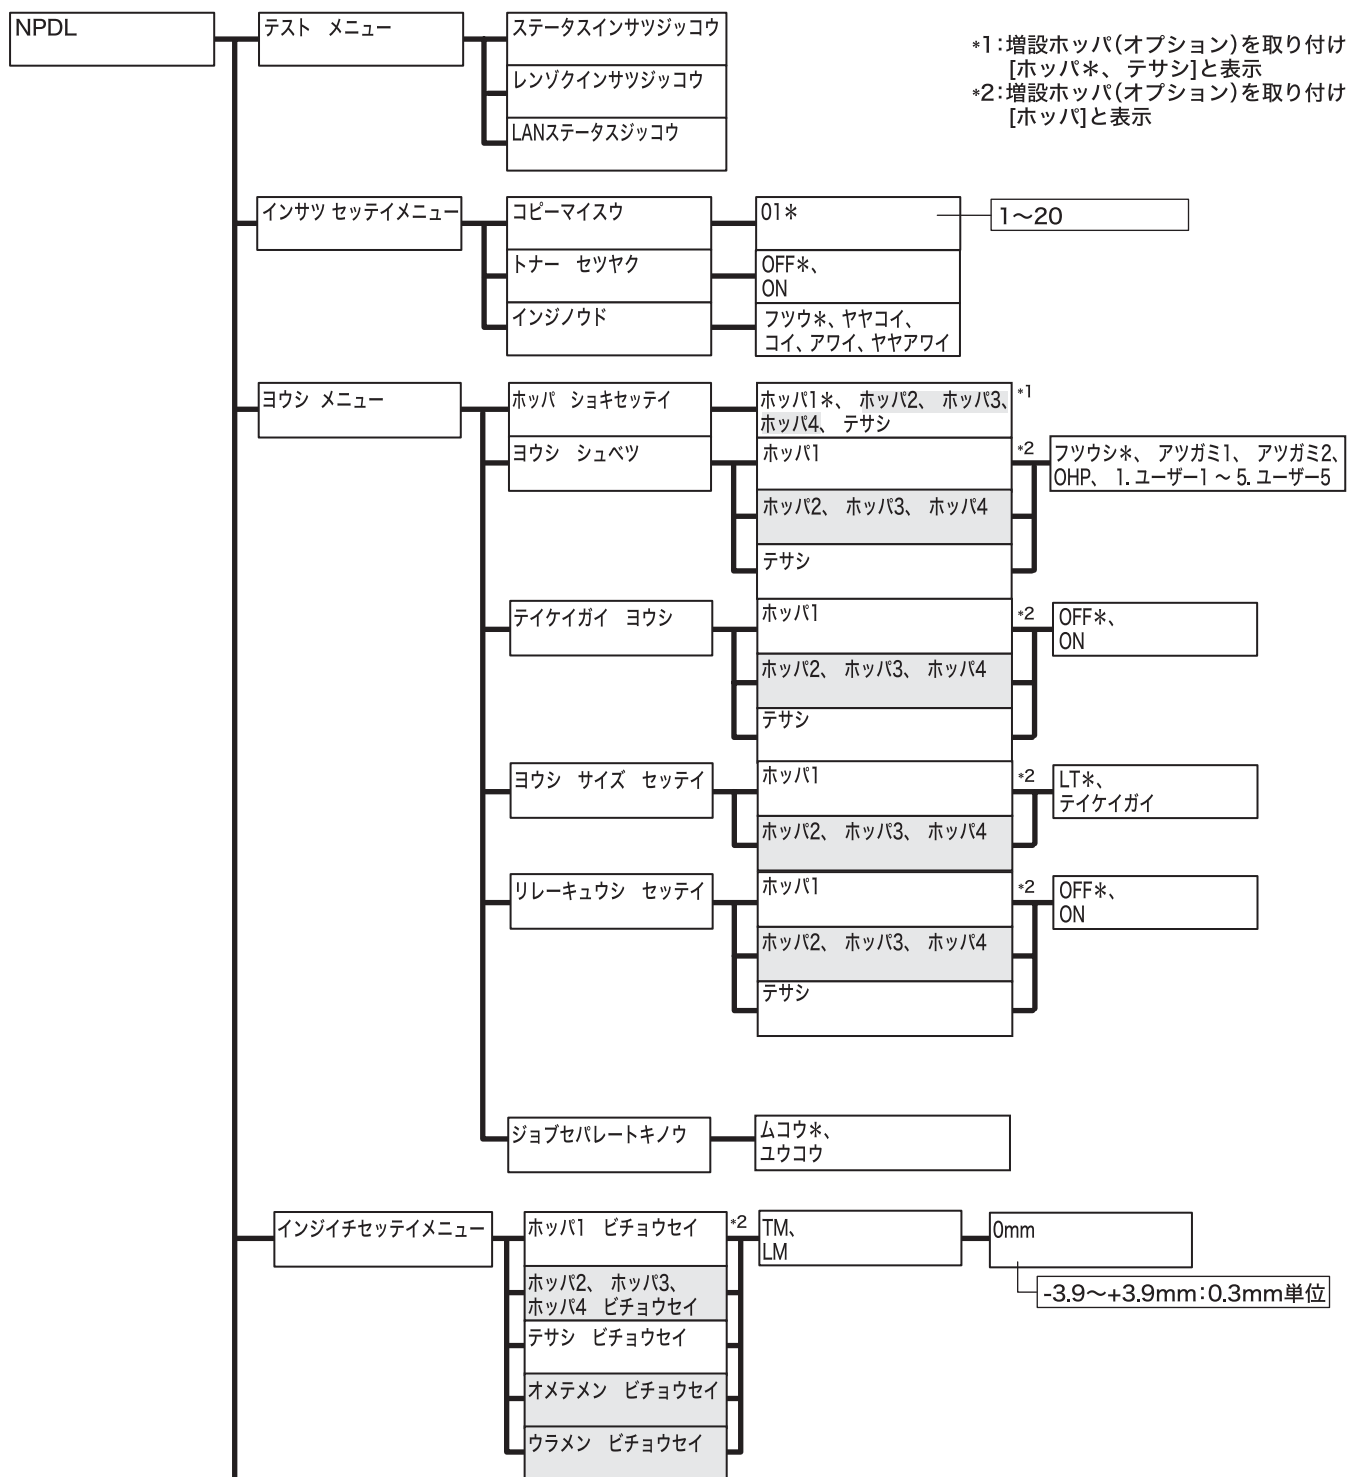

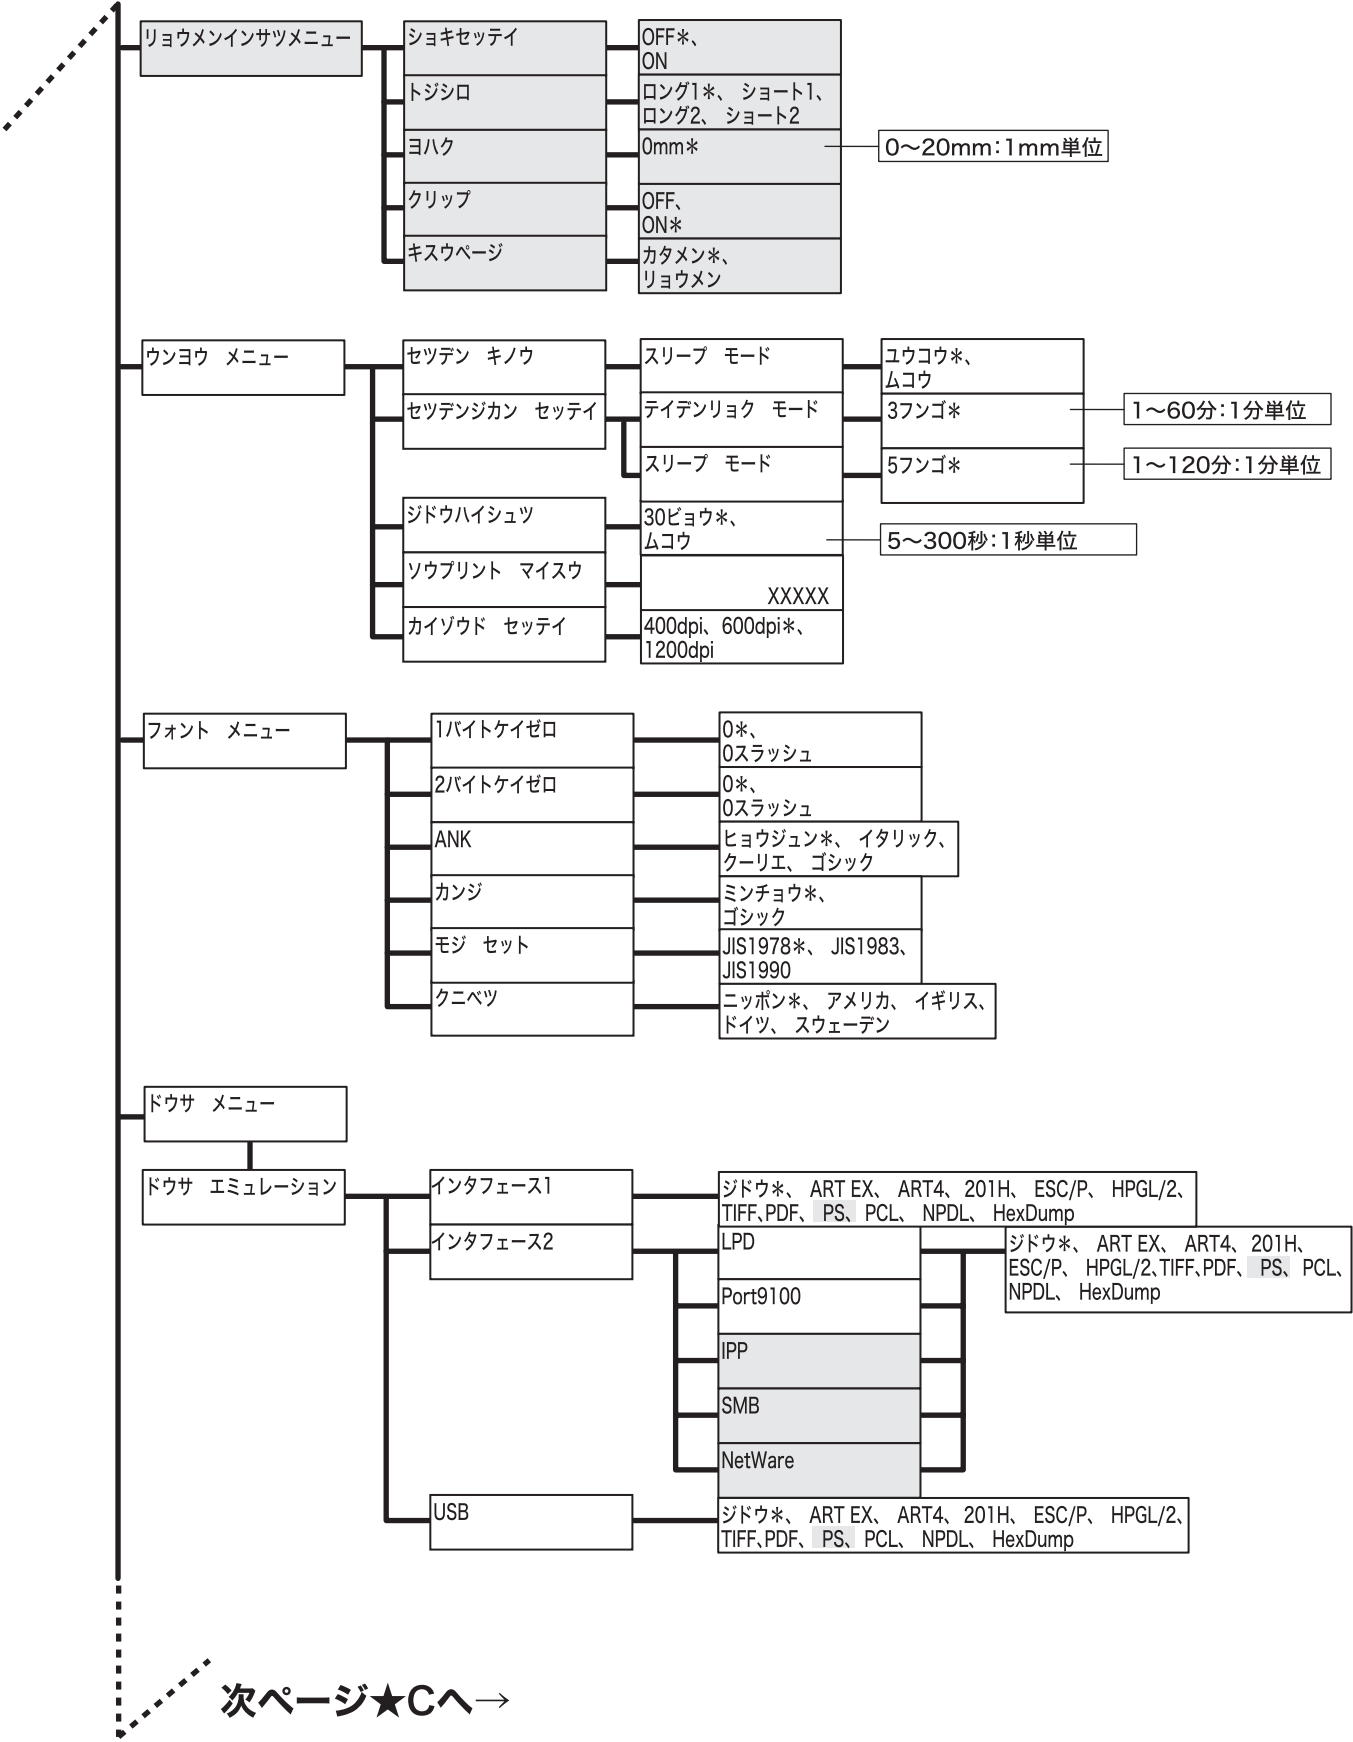



前ページから ★C (NPDL つづき)

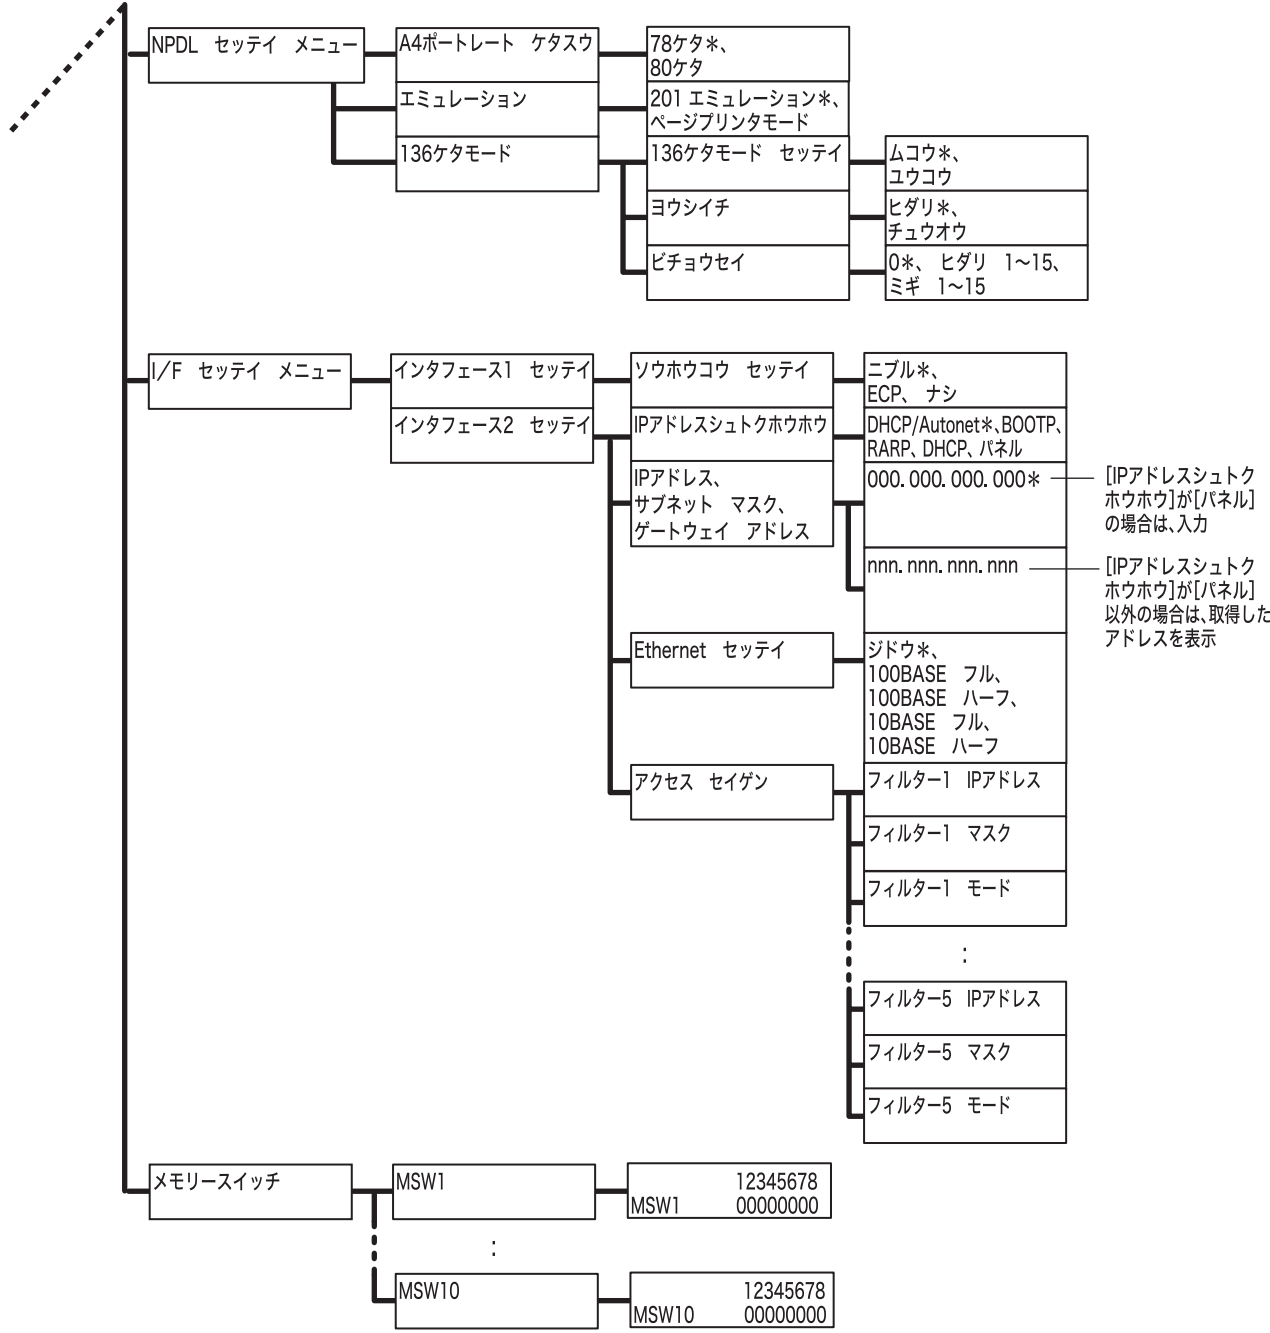

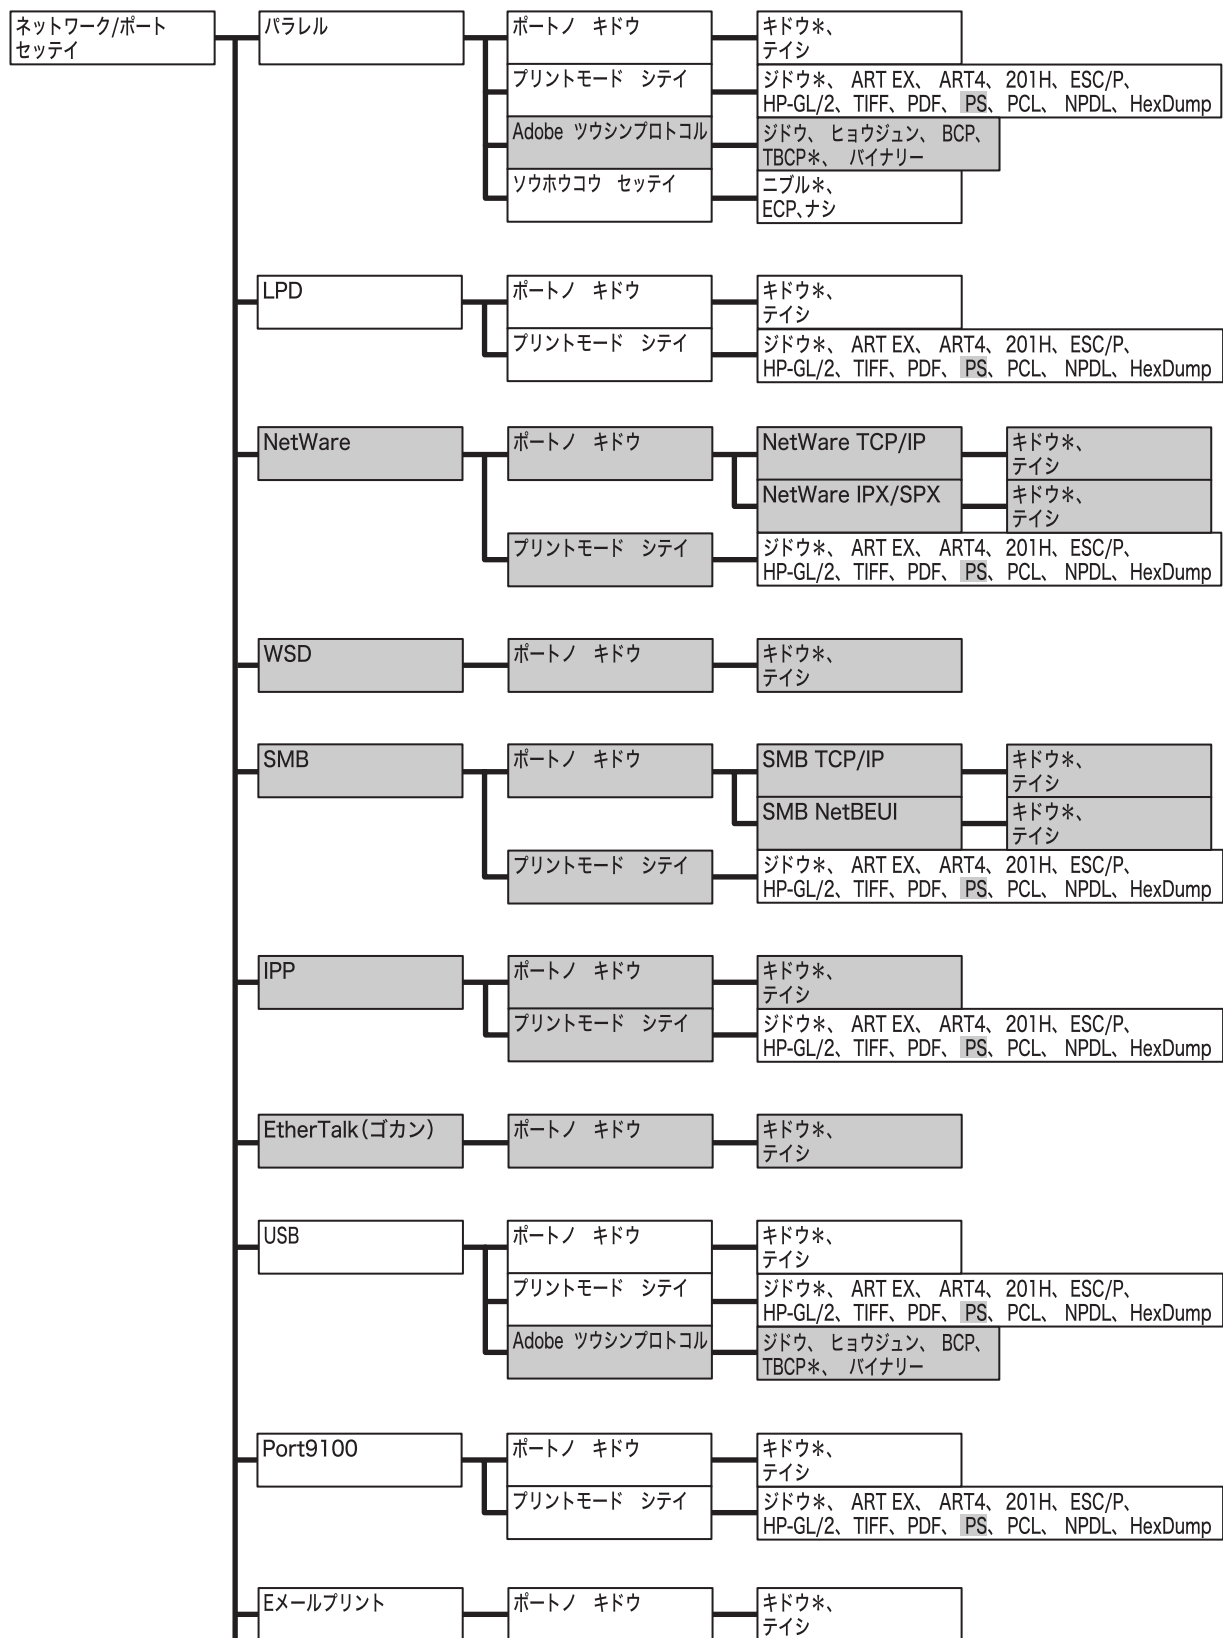


前ページから ★E (ネットワーク/ポート セッテイ つぎ)

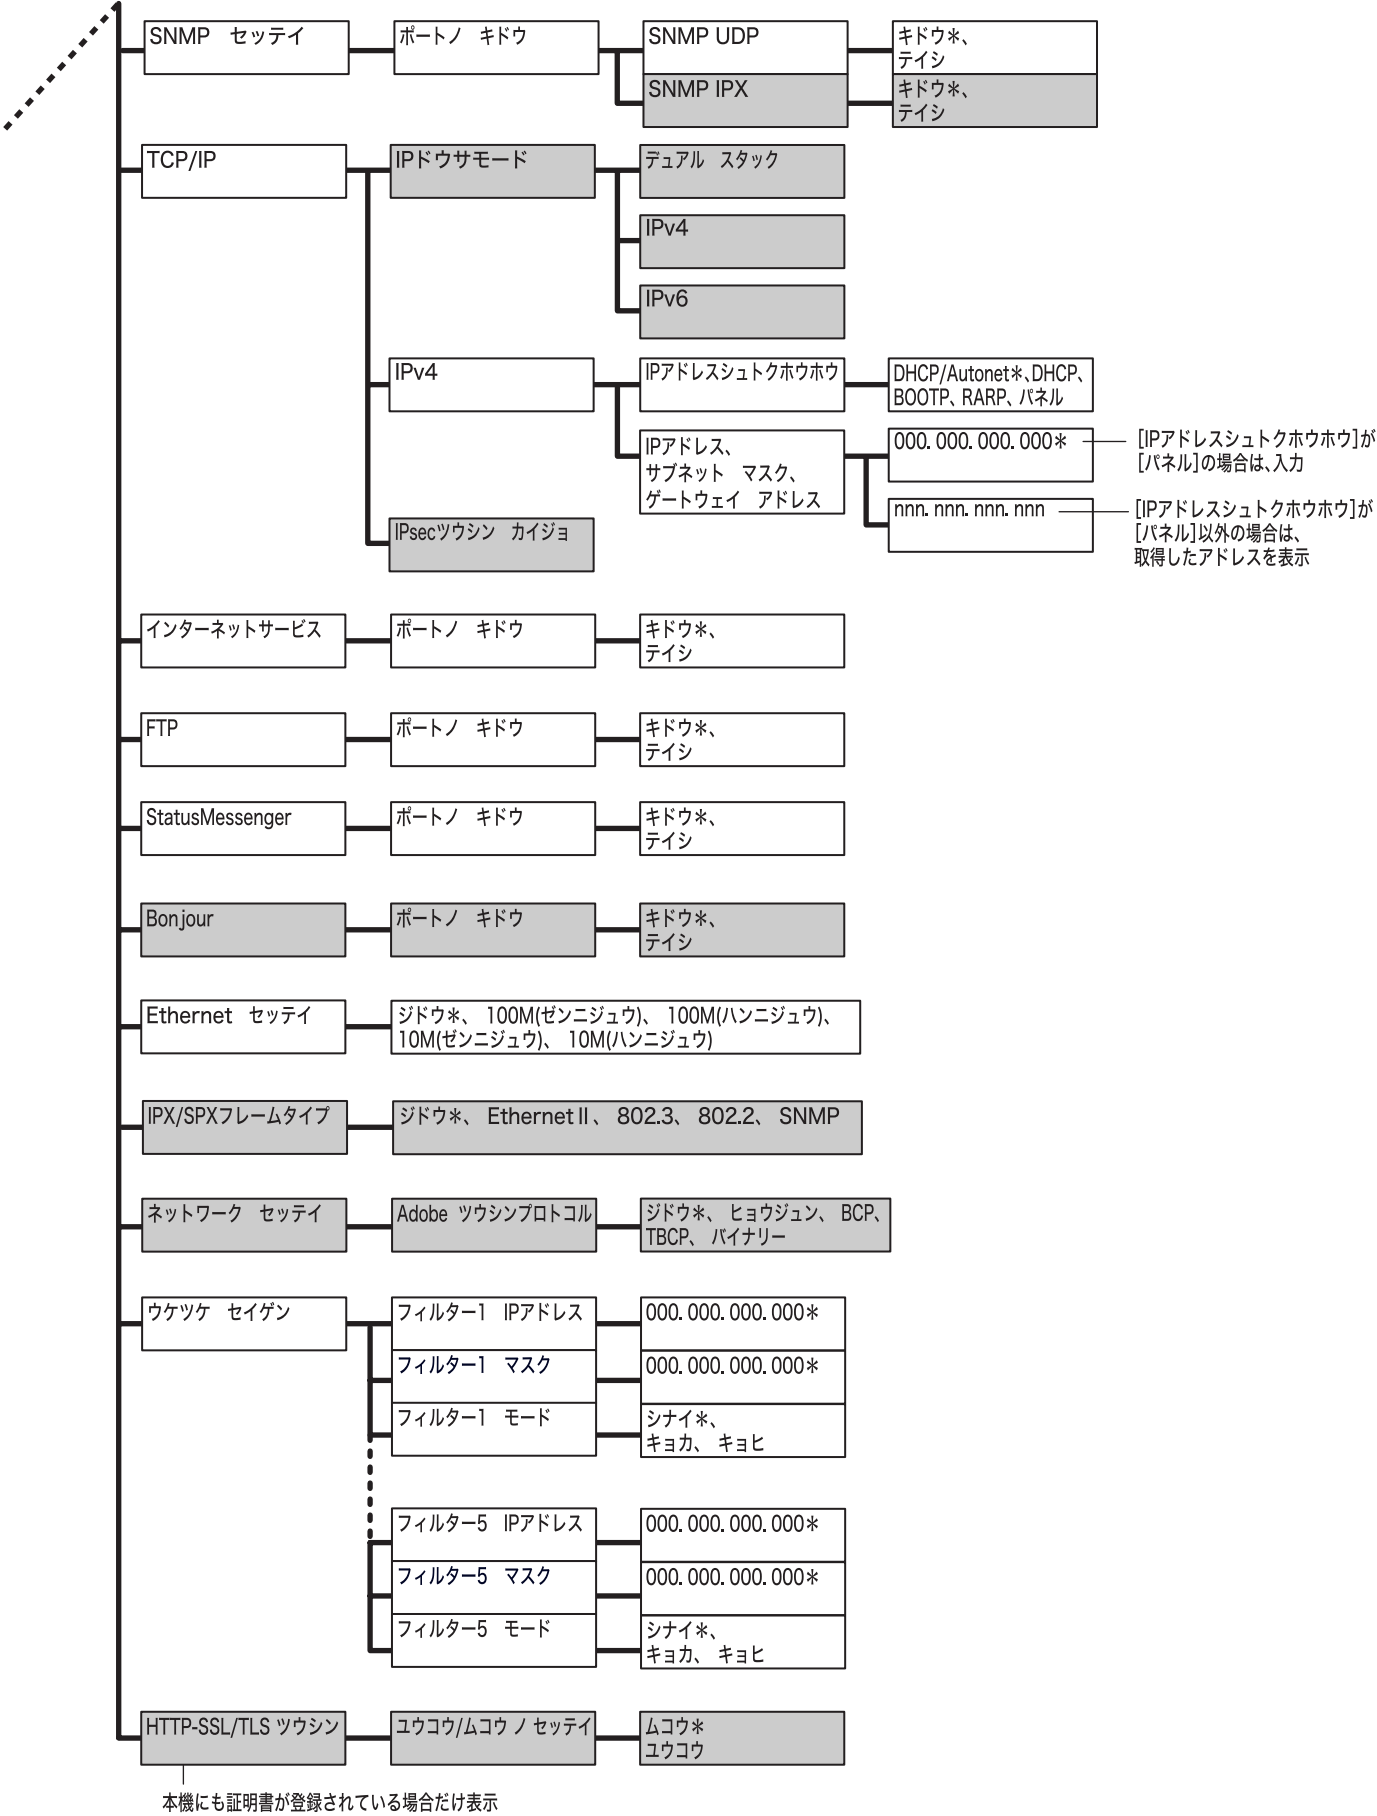


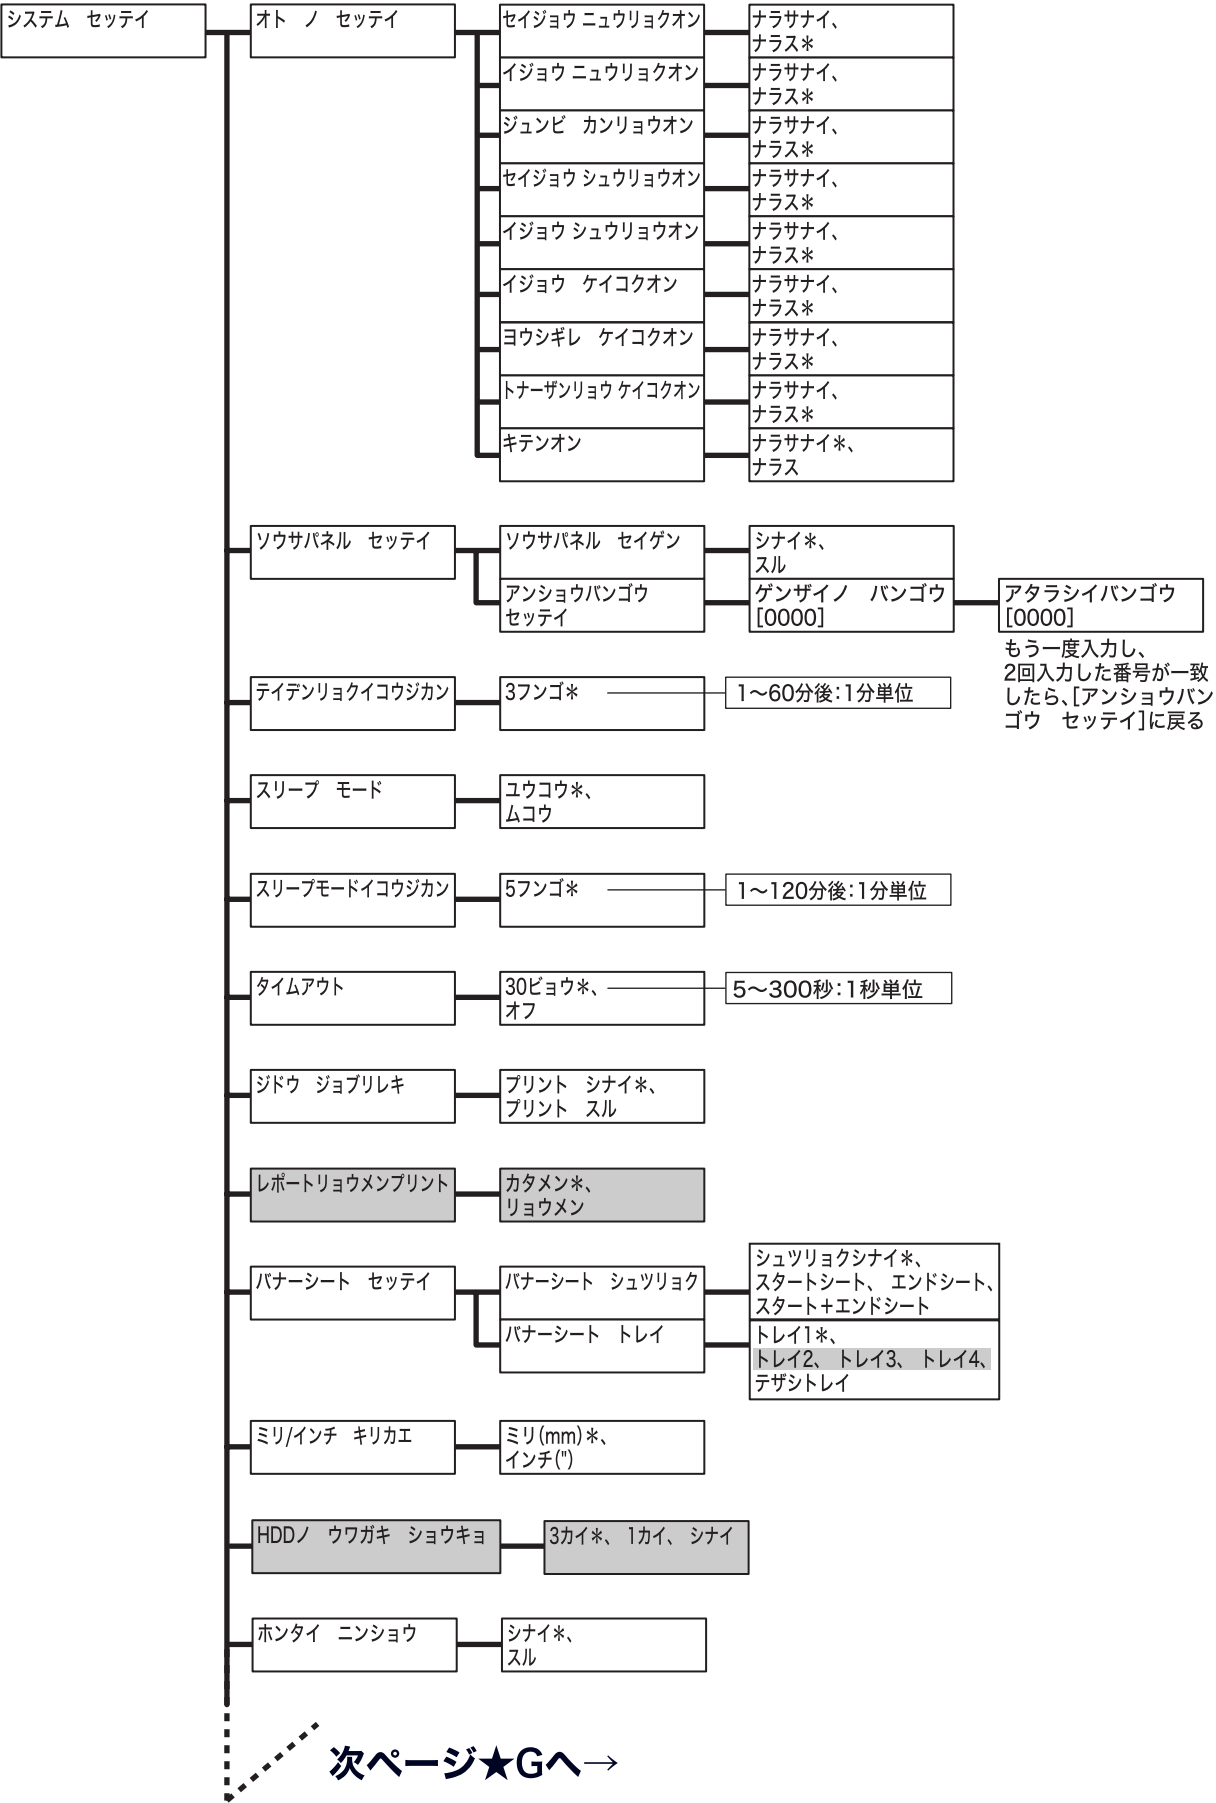

前ページから★G (システム セッテイ つづき)

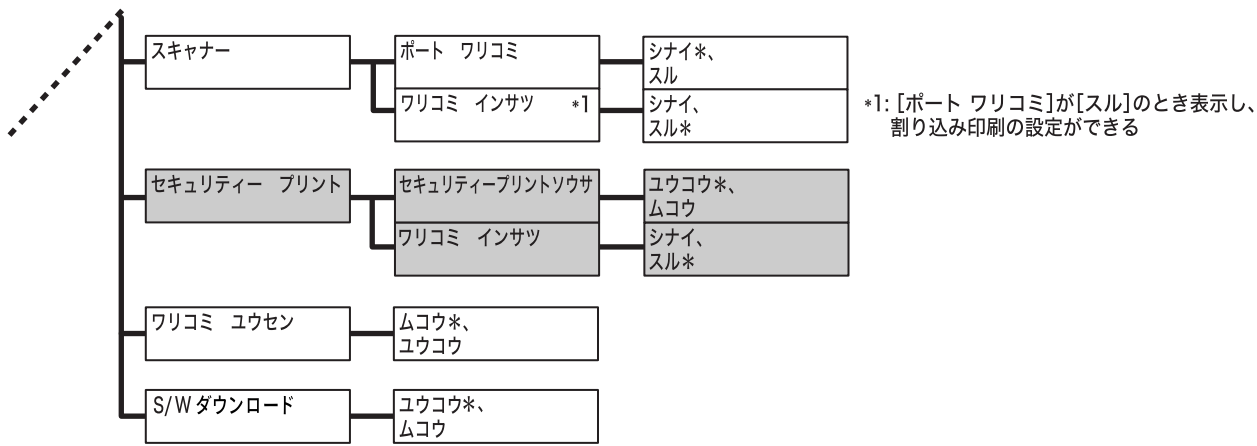

★H

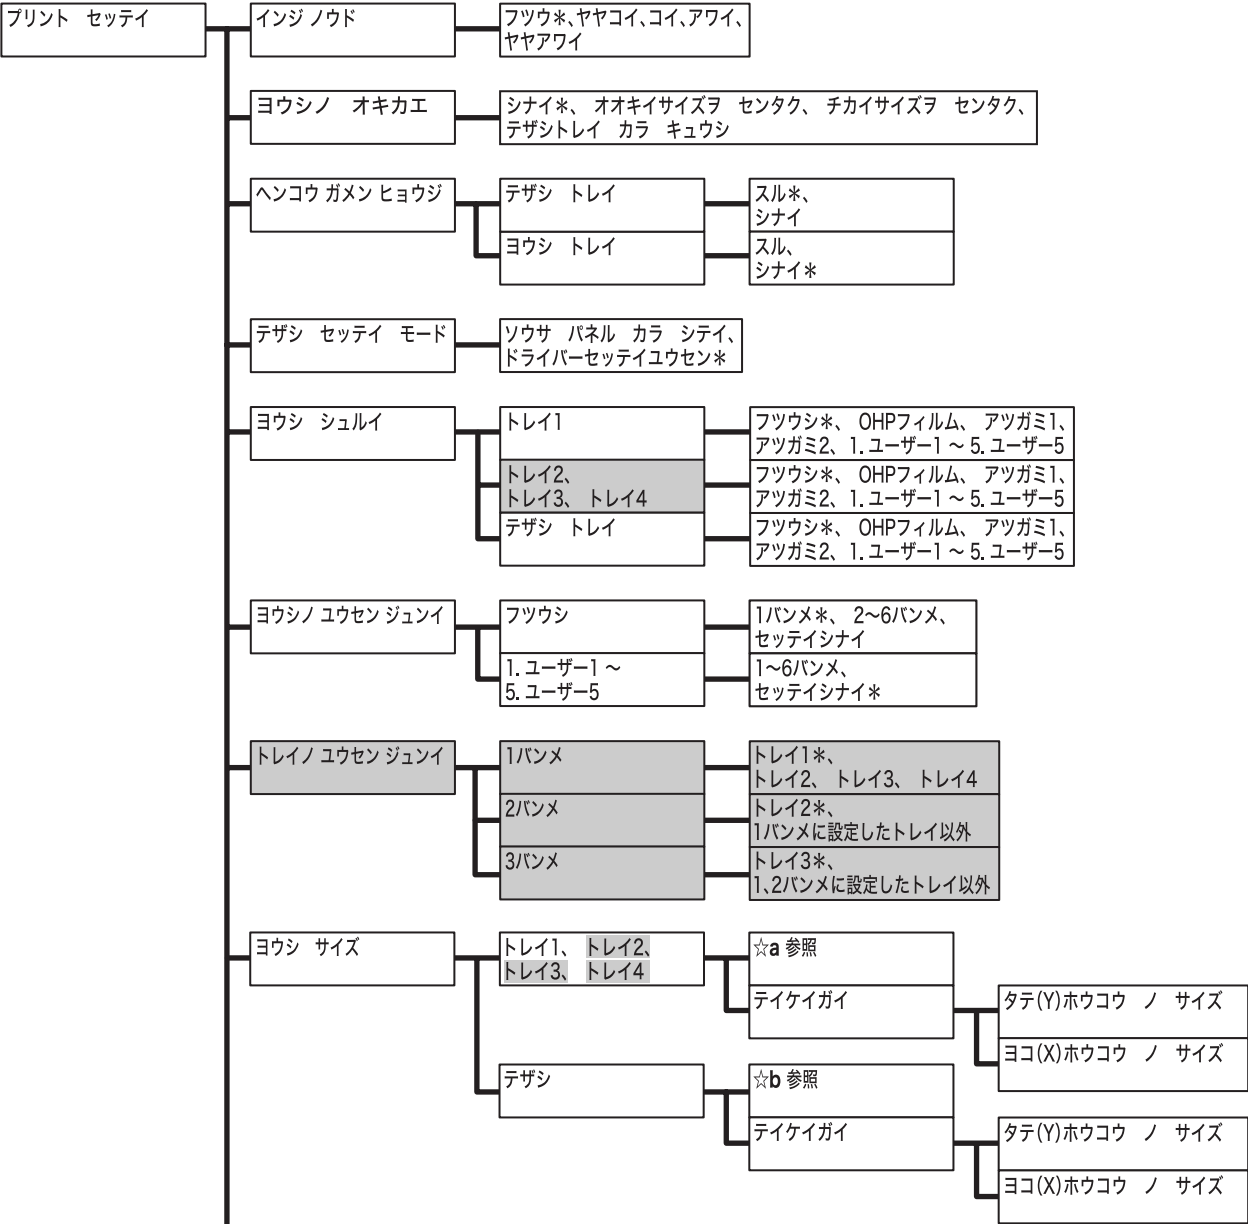


☆a
11x17"、8.5x13"、8.5x14"、7.2x10.5"、5.5x8.5"、8.5x11"＊、フウトウ #10、フウトウ モナーク、フウトウ DL、フウトウ C5、ハガキ、オウフクハガキ、ナガガタ3、ヨウガタ4


☆b
A3、B4、A4 タテ、A4 ヨコ、ドライバー＊、B5、A5、11x17"、8.5x13"、8.5x14"、7.2x10.5"、5.5x8.5"、8.5x11"、フウトウ #10、フウトウ モナーク、フウトウ DL、フウトウ C5、ハガキ、オウフクハガキ、ナガガタ3、ヨウガタ4

次ページ★Iへ→

前ページから★I (プリント セッテイ つづき)

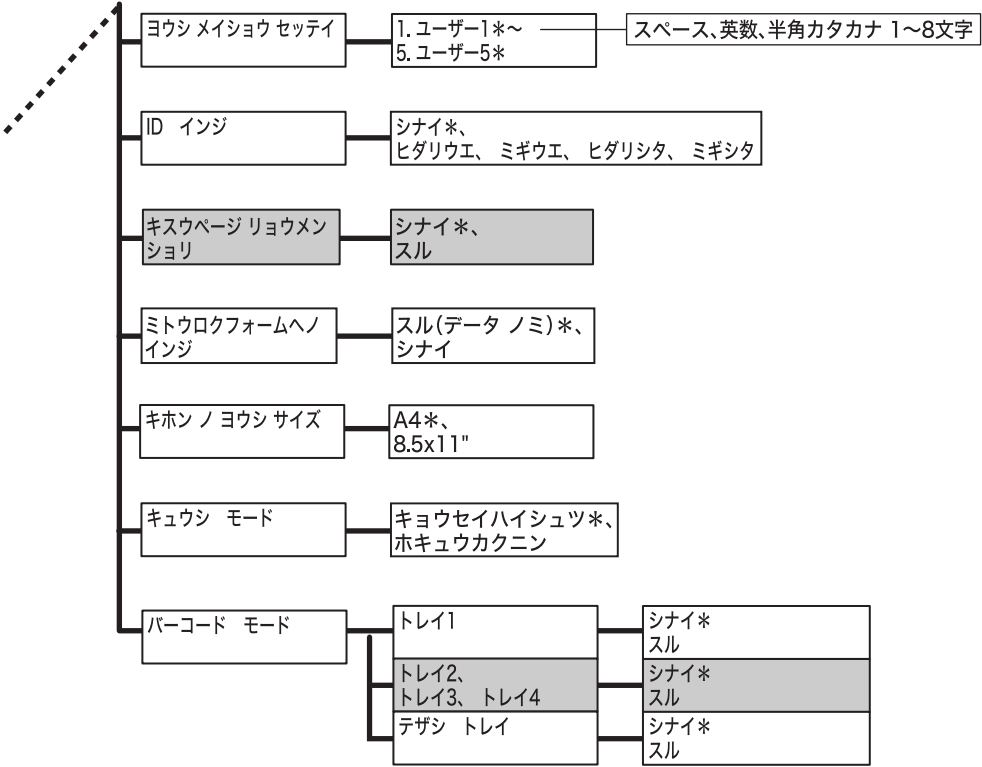

★J

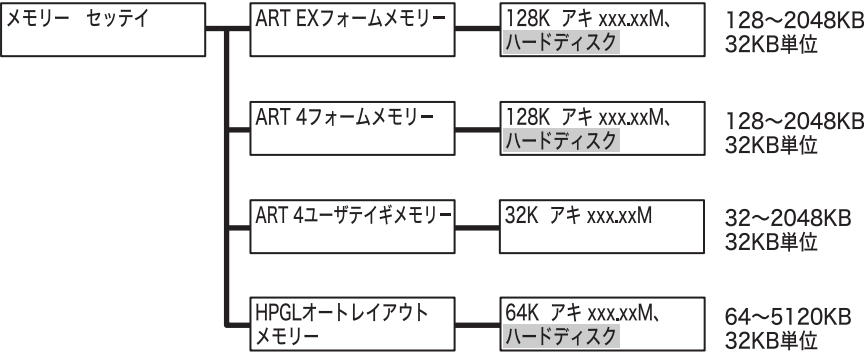

★K



★L

