

MultiWriter 5750C

Macintosh 用プリンタードライバー操作ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、Macintosh 用プリンタードライバーをコンピューター（Macintosh）にインストールする方法と、印刷時に設定できる項目について記載しています。ご使用にあたっては、必ず本書をお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、本書の内容は、ご使用になるコンピューター（Macintosh）の基本的な知識や操作方法、およびプリンターの操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

プリンターの操作方法については、プリンターに付属のマニュアルをお読みください。

日本電気株式会社

Macintosh と Mac OS は、Apple Inc. の登録商標です。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までにご連絡ください。

目次

本書の表記.....	3
動作環境.....	3
プリンタードライバーのインストール.....	4
インストールする前に（ネットワーク環境で使用する場合）.....	4
プリンタードライバーのダウンロード.....	4
プリンタードライバーのインストール.....	5
プリンターの追加（OS X 10.3 の場合）.....	8
プリンターの追加（OS X 10.4 の場合）.....	10
プリンターの追加（OS X 10.5 の場合）.....	12
オプショントレイの設定.....	14
ページ設定ウィンドウ.....	16
印刷ウィンドウ.....	21
[印刷部数と印刷ページ] ウィンドウ（OS X 10.3 および OS X 10.4）.....	22
[レイアウト] ウィンドウ.....	23
[出カオプション] ウィンドウ（OS X 10.3 のみ）.....	24
[スケジューラ] ウィンドウ.....	25
[用紙処理] ウィンドウ.....	26
[ColorSync] ウィンドウ（OS X 10.3 および OS X 10.4）.....	29
[カラー・マッチング] ウィンドウ（OS X 10.5 のみ）.....	30
[表紙] ウィンドウ（OS X 10.4 および OS X 10.5）.....	31
[認証設定] ウィンドウ.....	32
[認証情報の設定] ウィンドウ.....	32
[プリンタの機能] ウィンドウ（OS X 10.3 および OS X 10.4）.....	34
[NEC 詳細設定] ウィンドウ（OS X 10.5 のみ）.....	39
[サプライのレベル] ウィンドウ（OS X 10.4 および OS X 10.5）.....	43
印刷設定 [一覧] ウィンドウ.....	44
エラーメッセージ一覧.....	45

本書の表記

本文中では、説明する内容によって、次の表記を使用しています。

注記	注意事項を記述しています。
補足	補足事項を記述しています。
参照	参照先を記述しています。
「 」	メッセージの表記、ファイル名、設定値、設定文字、入力例を表しています。また、参照する章項のタイトルを表しています。
『 』	参照するマニュアルやヘルプを表しています。
[]	ディスプレイや操作パネルに表示される項目、メニュー、ボタンなどを表しています。
< >	実行時に変わる名前や値を表しています。

画面例は、お使いの OS やプリンターの機種により異なります。

また、単位表示は、お使いの OS の設定により異なります。本書では、センチメートル単位で記載しています。

動作環境

Macintosh 用プリンタードライバーの動作環境は、次のとおりです。

■ 対象 OS

- Mac OS X Version 10.3.9 / 10.4.11 / 10.5 (*1)

(*1)：対象 OS および仕様は、予告なく変更されることがあります。弊社ホームページを参照してください。

■ インターフェイス

- USB (*2)
- Ethernet (対応プロトコル：LPR)

(*2)：USB インターフェイスを標準装備していることが必要です。(ただし、USB 対応機器すべての動作を保証するものではありません)。

プリンタードライバーのインストール

インストールする前に（ネットワーク環境で使用する場合）

本プリンターを Ethernet 接続によってネットワーク環境で使用する場合は、プリンタードライバーをインストールする前に、次の設定を確認してください。

Macintosh 側	機器側
IP アドレスの設定、および [システム環境設定] ウィンドウで TCP/IP の設定がされていること	・ IP アドレスが設定されていること ・ LPD プロトコルが起動されていること (工場出荷時は起動されています。)

補足

- ・ プリンター側の設定方法については、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。
- ・ Macintosh 側の設定方法については、Macintosh に付属のマニュアルを参照してください。

プリンタードライバーのダウンロード

下記の弊社ホームページから、Mac OS X 用のプリンタードライバーを、お使いのコンピューター（Macintosh）にダウンロードしてください。

インストーラー	ファイル名	説明
プリンタードライバー	MW5750Cvxxx.dmg (xxxはバージョンを表します。)	Macintosh 用プリンタードライバー本体のソフトウェアです。

注記

- ・ 通信費用はお客様の負担になります。ご了承ください。

弊社のホームページの URL <http://www.express.nec.co.jp/>

プリンタードライバーのインストール

Macintosh 用プリンタードライバーをコンピューター（Macintosh）にインストールします。

補足

- お使いの OS のバージョンによって、表示される画面が異なります。

注記


- Mac OS X にプリンタードライバーをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。

1. [MultiWriter 5750C] ボリューム内にある [MultiWriter 5750C Installer.mpkg] アイコンをダブルクリックします。


補足

- [MultiWriter 5750C] ボリュームは、ダウンロードした [MultiWriter 5750Cvxxx.dmg] (xxx はバージョンを表します。) ファイルをマウントすると表示されます。


2. [続ける] をクリックします。

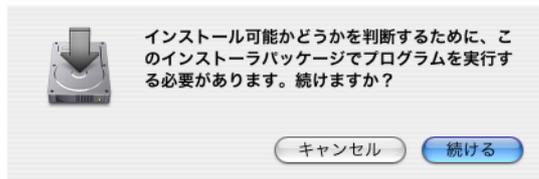


3. もう一度、[続ける] をクリックします。

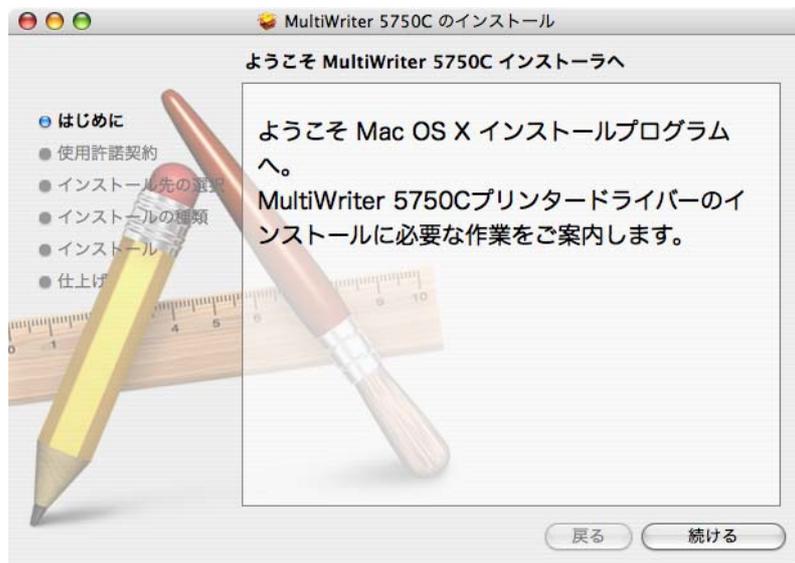

4. [使用許諾契約] 画面の内容を確認して、[続ける] をクリックします。

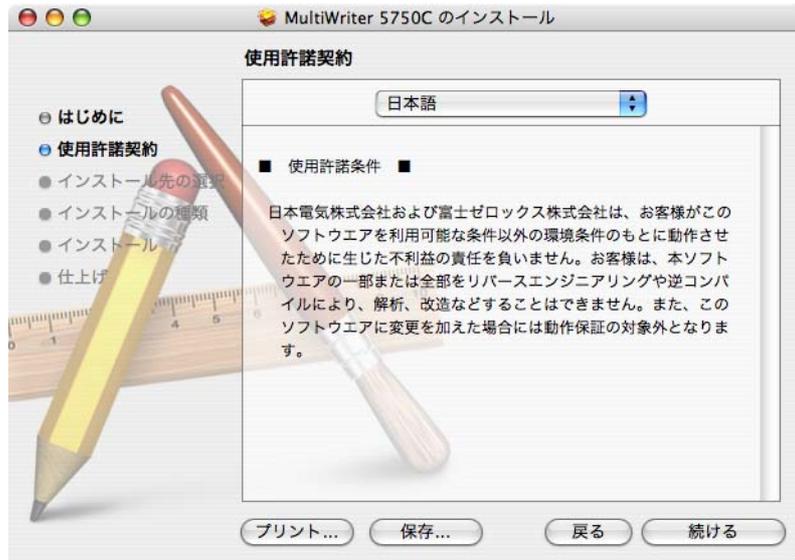

5. [同意します] をクリックします。

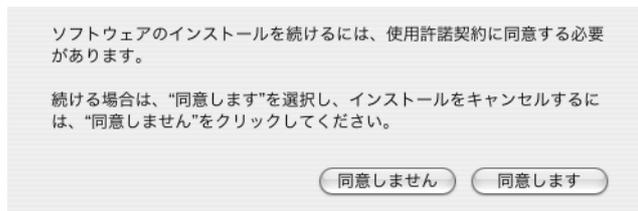


6. インストール先を確認して、[続ける] をクリックします。



補足

- Mac OS X 10.5 の場合、インストール先を選択する画面は表示されず、操作 7 のインストール画面が表示されます。

7. 「インストール」をクリックします。

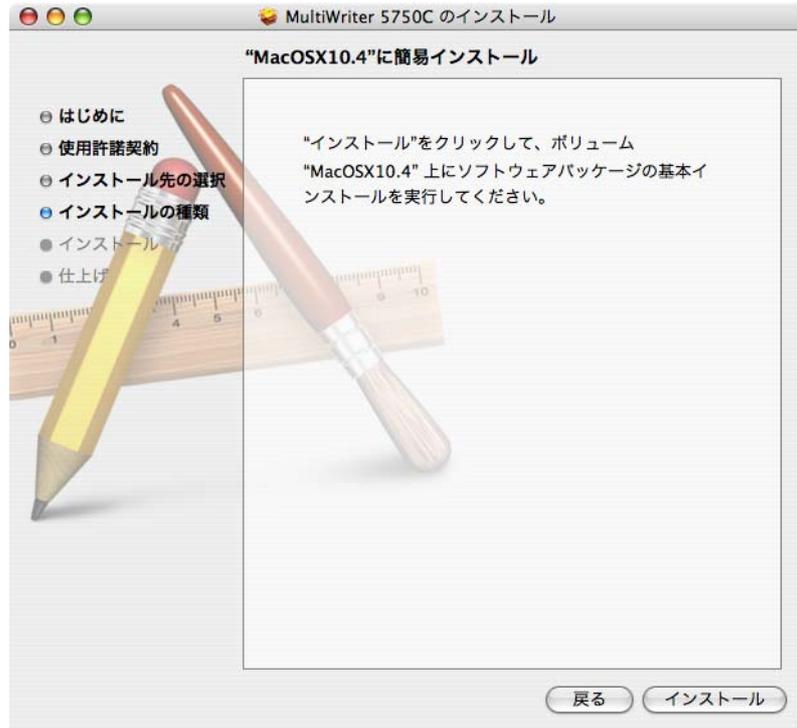

8. 「認証」画面が表示されます。パスワードを入力して、「OK」をクリックしてください。インストールが始まります。
9. インストールが終了したことを示す画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。

これで、プリンタードライバーのインストールは完了です。
「プリンターの追加」に進んでください。

プリンターの追加 (OS X 10.3 の場合)

[プリンタリスト] ウィンドウに、本プリンターを追加します。

1. プリンターの電源が入っていることを確認します。
USB 接続の場合は、USB ケーブルでコンピューター (Macintosh) とプリンターが正しく接続されていることも確認します。
2. [アプリケーション] フォルダー、[ユーティリティ] フォルダーの順に開き、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。
[プリンタリスト] ウィンドウが表示されます。
3. 次の手順に従って、[プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターを追加します。

■USB 接続の場合

補足

- USB ケーブルを接続してプリンターの電源を入れると、自動でリストに本プリンターが追加されます。その場合、手動で削除し、以下の手順でプリンターを追加してください。

1. [プリンタリスト] ウィンドウの [追加] をクリックします。
2. 表示されたシートのプルダウンメニューで、[USB] を選択し、リストから本プリンターを選択します。



3. [プリンタの機種] プルダウンメニューで本プリンターが選択されていることを確認します。
選択されていない場合は、プルダウンメニューで [NEC] を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択してください。
4. [追加] をクリックします。
5. [プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。

■LPR 接続の場合

1. [プリンタリスト] ウィンドウの [追加] をクリックします。
2. 表示されたシートのプルダウンメニューで、[IP プリント] を選択します。
3. [プリンタのタイプ] プルダウンメニューで [LPD/LPR] を選択し、
[プリンタのアドレス] に本プリンターの IP アドレスを入力します。
4. [プリンタの機種] プルダウンメニューで [NEC] を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択して、[追加] をクリックします。



5. [プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。

これで、Mac OS X 10.3 で本プリンターを使用するための準備は完了です。

お使いのアプリケーションから、[プリント] コマンドを使って本プリンターに印刷できます。

プリンターの追加 (OS X 10.4 の場合)

[プリンタリスト] ウィンドウに、本プリンターを追加します。


1. プリンターの電源が入っていることを確認します。
USB 接続の場合は、USB ケーブルでコンピューター (Macintosh) とプリンターが正しく接続されていることも確認します。
2. [アプリケーション] フォルダー、[ユーティリティ] フォルダーの順に開き、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックします。
[プリンタリスト] ウィンドウが表示されます。
3. 次の手順に従って、[プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターを追加します。

■USB 接続の場合

補足

- USBケーブルを接続してプリンターの電源を入れると、自動でリストに本プリンターが追加されます。その場合、手動で削除し、以下の手順でプリンターを追加してください。


1. [プリンタリスト] ウィンドウの [追加] をクリックします。
2. [プリンタブラウザ] ウィンドウの [デフォルトブラウザ] をクリックします。
3. リストから本プリンターを選択します。([接続] で [USB] になっているか確認します。)

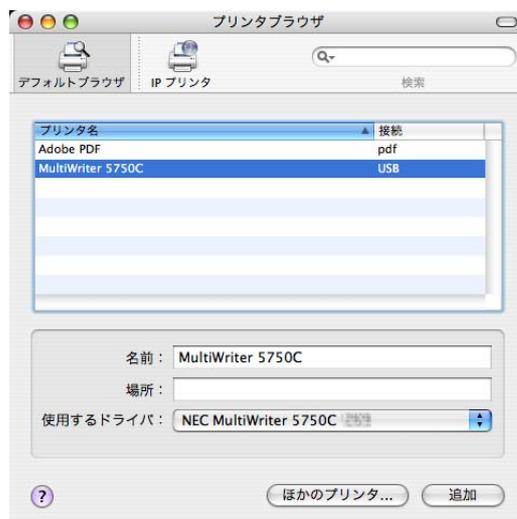

4. [使用するドライバ] プルダウンメニューで本プリンターが選択されていることを確認します。
選択されていない場合は、[使用するドライバ] プルダウンメニューで [NEC] を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択してください。
5. [追加] をクリックします。
6. [プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。

■LPR 接続の場合

1. [プリンタリスト] ウィンドウの [追加] をクリックします。
2. [プリンタブラウザ] ウィンドウの [IP プリンタ] をクリックします。
3. [プロトコル] プルダウンメニューで [LPD (Line Printer Daemon)] を選択し、[アドレス] に本プリンターの IP アドレスを入力します。

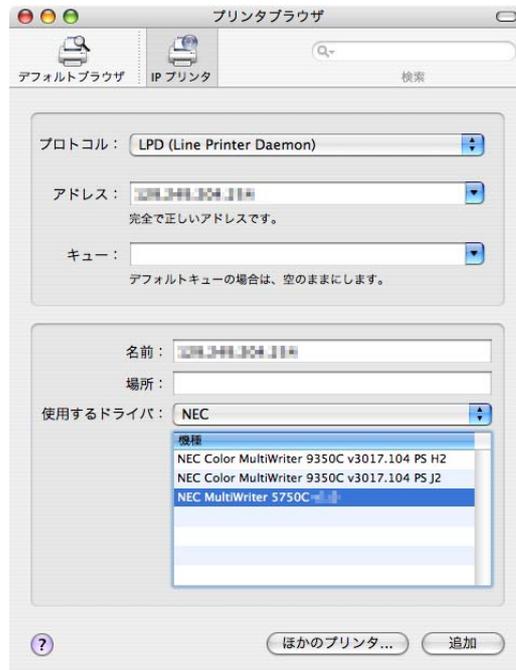

4. [使用するドライバ] プルダウンメニューで本プリンターが選択されていることを確認します。
 選択されていない場合は、[使用するドライバ] プルダウンメニューで [NEC] を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択してください。
5. [追加] をクリックします。
6. [プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。

これで、Mac OS X 10.4 で本プリンターを使用するための準備は完了です。

お使いのアプリケーションから、[プリント] コマンドを使って本プリンターに印刷できます。

プリンターの追加 (OS X 10.5 の場合)

[プリンタリスト] ウィンドウに、本プリンターを追加します。


1. プリンターの電源が入っていることを確認します。
USB 接続の場合は、USB ケーブルでコンピューター (Macintosh) とプリンターが正しく接続されていることも確認します。
2. [Apple] メニューから [システム環境設定] を開き、[プリントとファクス] を選択します。
[プリントとファクス] ウィンドウが表示されます。
3. [プリントとファクス] ウィンドウにある左下の [+] ボタンをクリックします。
[プリンタリスト] ウィンドウが表示されます。
4. 次の手順に従って、[プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターを追加します。

■USB 接続の場合

補足

- USB ケーブルを接続してプリンターの電源を入れると、自動でリストに本プリンターが追加されます。その場合、手動で削除し、以下の手順でプリンターを追加してください。


1. [プリンタリスト] ウィンドウの [デフォルト] をクリックします。
2. リストから本プリンターを選択します。([種類] で [USB] になっているか確認します。)

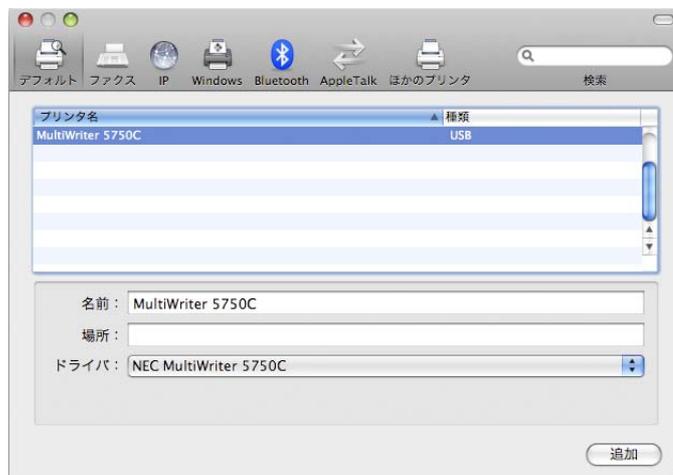

3. [ドライバ] プルダウンメニューで本プリンターが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、[使用するドライバを選択 ...] プルダウンメニューで [NEC] を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択してください。
4. [追加] をクリックします。
5. [プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。

■LPR 接続の場合

1. [プリンタリスト] ウィンドウの [IP] をクリックします。
2. [プロトコル] プルダウンメニューで [LPD (Line Printer Daemon)] を選択し、[アドレス] に本プリンターの IP アドレスを入力します。

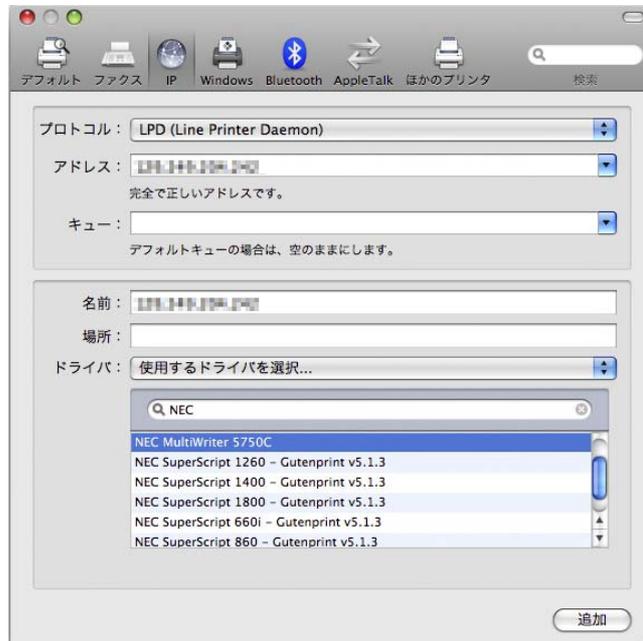

3. [ドライバー] プルダウンメニューで本プリンターが選択されていることを確認します。選択されていない場合は、[使用するドライバーを選択...] プルダウンメニューで [NEC] を選択し、表示された機種名のリストから本プリンターを選択してください。
4. [追加] をクリックします。
5. [プリンタリスト] ウィンドウに本プリンターが追加されたことを確認します。

これで、Mac OS X 10.5 で本プリンターを使用するための準備は完了です。

お使いのアプリケーションから、[プリント] コマンドを使って本プリンターを使用して印刷できます。

オプショントレイの設定

本プリンターにオプショントレイを設定します。

■OS X 10.3 の場合

1. [プリンタ設定ユーティリティ] を開き、[情報を見る] をクリックします。
[プリンタ情報] ウィンドウが表示されます。
2. [インストール可能なオプション] を選択します。

■OS X 10.4 の場合

1. [システム環境設定] の [プリントとファクス] を選択します。
[プリントとファクス] ウィンドウが表示されます。
2. [プリンタ設定] ボタンをクリックします。
[プリンタ情報] ウィンドウが表示されます。
3. [インストール可能なオプション] を選択します。



■OS X 10.5 の場合

1. [システム環境設定] の [プリントとファクス] を選択します。
[プリントとファクス] ウィンドウが表示されます。
2. [オプションとサプライ ...] ボタンをクリックします。
3. [ドライバ] タブを選択します。



設定項目一覧

[トレイモジュール]


[あり] を選択すると、オプショントレイを設定できます。
初期値は、[なし] です。

ページ設定ウィンドウ

印刷する用紙の設定をします。

補足

- お使いの OS のバージョンによって、選択できる項目が異なります。
- OS X 10.5 の場合、ご使用になるアプリケーションの種類によっては表示されません。その場合、印刷ウィンドウ (P.21) で用紙に関する設定を行います。

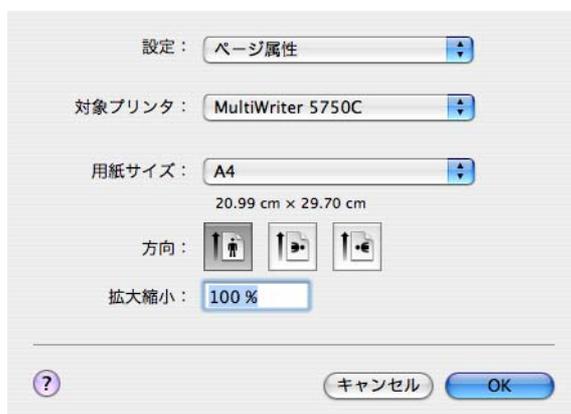

設定項目一覧 (OS X 10.3 の場合)

[設定]

用紙の設定をします。

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧]、[デフォルトとして保存] から選択します。選択した項目により、表示する内容が次のように異なります。

- [ページ属性] ウィンドウ (P.17)
- [カスタム用紙サイズ] ウィンドウ (OS X 10.3 のみ) (P.18)
- ページ設定 [一覧] ウィンドウ (OS X 10.3 のみ) (P.20)

補足

- [デフォルトとして保存] を選択すると、ページ設定ウィンドウで設定した内容を保存します。

設定項目一覧 (OS X 10.4 および OS X 10.5 の場合)

[設定]

用紙の設定をします。

[ページ属性]、[デフォルトとして保存] から選択します。

[ページ属性] を選択すると、[ページ属性] ウィンドウが表示され、用紙のサイズや方向を設定できます。設定方法については、[ページ属性] ウィンドウ (P.17) を参照してください。[デフォルトとして保存] を選択すると、ページ設定ウィンドウで設定した内容を保存します。

[ページ属性] ウィンドウ

ページ設定ウィンドウ (P.16) の [設定] で、[ページ属性] を選択すると表示されます。
用紙のサイズや方向を設定します。



[対象プリンタ]

印刷するプリンターを選択します。

[用紙サイズ]

使用する用紙サイズを設定します。

[A4]、[レター]、[B5 (JIS)]、[A5]、[C6 封筒 (たて)]、[C6 封筒 (よこ)]、
[封筒洋形 3 号 (たて)]、[封筒洋形 3 号 (よこ)]、[封筒洋形 4 号 (たて)]、
[封筒長形 3 号 (120 × 235mm)]、[封筒洋長形 3 号 (120 × 235mm)]、[はがき]、
[往復はがき] から選択します。

([封筒洋長形 3 号 (120 × 235mm)] を設定する場合は、[封筒長形 3 号 (120 × 235mm)]
を選択するとメニューが表示されます。)

補足

- 上記の定形サイズ以外の用紙に印刷する場合は、あらかじめ定形外サイズを登録しておく必要があります。登録した定形外サイズは、[用紙サイズ] で選択できるようになります。
お使いの OS のバージョンによって定形外サイズの登録方法が異なります。OS X 10.3 の場合は、[カスタム用紙サイズ] ウィンドウ (OS X 10.3 のみ) (P.18) を参照してください。OS X 10.4 および OS X 10.5 の場合は、[カスタム・ページ・サイズ] ウィンドウ (OS X 10.4 および OS X 10.5) (P.19) を参照してください。
- 定形外サイズを設定した場合、印刷イメージを確認することをおすすめします。印刷イメージを確認するには、印刷ウィンドウ (P.21) の [プレビュー] をクリックしてください。

[方向]

用紙の方向を設定します。

[用紙サイズ] で [C6 封筒 (よこ)]、[封筒洋形 3 号 (よこ)] を設定した場合は、[方向] アイコンのイラストと、用紙の向きが縦横逆になります。

(たとえば、一番左のアイコン  を設定した場合、アイコンのイラストでは矢印に対し縦長ですが、上記の用紙サイズでは矢印に対し横長の向き  になります。)

補足


- OS X 10.5 の場合、一番右のアイコン  は表示されません。

[拡大縮小]

印刷するページの拡大縮小サイズを設定します。
25 ～ 400% の範囲で、1% 刻みで指定できます。

[カスタム用紙サイズ] ウィンドウ (OS X 10.3 のみ)

ページ設定ウィンドウ (P.16) の [設定] を選択すると表示されます。
定形外サイズを、カスタム用紙サイズとして登録します。

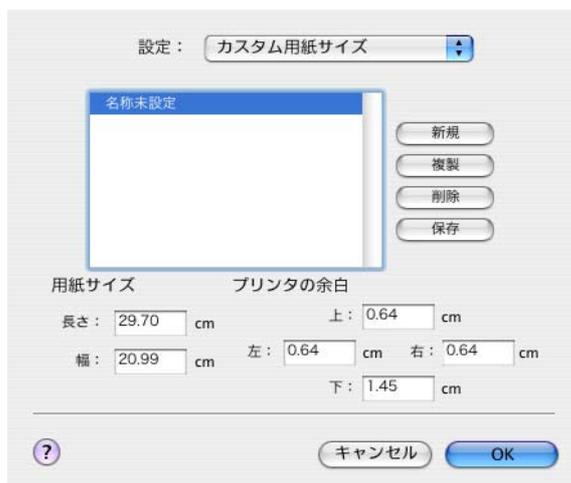

設定項目一覧

[新規]

新規のカスタム用紙サイズを作成します。

[新規] をクリックし、[用紙サイズ]、[プリンタの余白] を設定すると、新規のカスタム用紙サイズを作成できます。

作成されたカスタム用紙サイズは、[名称未設定] という名前で一覧に表示されます。[名称未設定] を選択し、クリックすると、名前を変更できます。

[複製]

カスタム用紙サイズを複製します。

一覧で、カスタム用紙サイズを選択し、[複製] をクリックすると、複製できます。

複製されたカスタム用紙サイズは、[複製元のカスタム用紙サイズ名] のコピー 1 という名前で一覧に表示されます。(カスタム用紙サイズを2つ以上複製した場合、数字が連番で増えていきます。) 名前を選択し、クリックすると、変更できます。

[削除]

カスタム用紙サイズを削除します。

一覧で、カスタム用紙サイズを選択し、[削除] をクリックすると、削除できます。

【保存】

カスタム用紙サイズを登録します。

一覧で、カスタム用紙サイズを選択し、【保存】をクリックすると、登録できます。

【用紙サイズ】

カスタム用紙サイズの長さ、幅を指定します。

【長さ】は、12.7 ～ 35.56cm の範囲で指定できます。

【幅】は、7.62 ～ 21.59cm の範囲で指定できます。

指定できる長さ、幅の範囲については、お使いの OS によって異なります。

【プリンタの余白】

【上】、【下】、【右】、【左】の余白の値を指定します。

余白は、0.41cm 以上を指定できます。

指定できる余白の範囲については、お使いの OS によって異なります。

【カスタム・ページ・サイズ】 ウィンドウ (OS X 10.4 および OS X 10.5)

【ページ属性】ウィンドウ (P.17) の【用紙サイズ】で、【カスタムサイズを管理 ...】を選択すると表示されます。

定形外サイズを、カスタム・ページ・サイズとして登録します。



設定項目一覧

【+】

新規のカスタム・ページ・サイズを登録します。

【新規】をクリックし、【ページサイズ】、【プリンタの余白】を設定すると、新規のカスタム・ページ・サイズを登録できます。登録されたカスタム・ページ・サイズは、【名称未設定】という名前で一覧に表示されます。【名称未設定】を選択し、クリックすると、名前を変更できます。

【－】

カスタム・ページ・サイズを削除します。

一覧で、カスタム・ページ・サイズを選択し、【－】をクリックすると、削除できます。

【複製】

カスタム・ページ・サイズを複製します。

一覧で、カスタム・ページ・サイズを選択し、【複製】をクリックすると、複製できます。複製されたカスタム・ページ・サイズは、【複製元のカスタム・ページ・サイズ名】1 という名前で一覧に表示されます。(カスタム・ページ・サイズを2つ以上複製した場合、数字が連番で増えていきます。)名前を選択し、クリックすると、変更できます。

【ページサイズ】

カスタム・ページ・サイズの高さ、幅を指定します。

【高さ】は、12.7～35.56cmの範囲で指定できます。

【幅】は、7.62～21.59cmの範囲で指定できます。

指定できるページサイズの範囲については、お使いのOSによって異なります。

【プリンタの余白】

余白を設定します。

【ユーザー定義】、〈プリンターのキュー名〉から選択します。(〈プリンターのキュー名〉は、お使いのプリンターによって変わります。)

【ユーザー定義】を選択すると、余白を設定できます。【上】、【下】、【左】、【右】の余白を指定します。

余白は、0.41cm以上を指定できます。

指定できる余白の範囲については、お使いのOSによって異なります。

〈プリンターのキュー名〉を選択すると、プリンタードライバーにあらかじめ設定されているプリンターの余白が適用されます。

ページ設定 【一覧】 ウィンドウ (OS X 10.3 のみ)

ページ設定ウィンドウ (P.16) の【設定】で、【一覧】を選択すると表示されます。設定した内容を確認できます。



印刷ウィンドウ

印刷の設定をします。


補足

- お使いの OS のバージョンによって、表示される内容が異なります。

■OS X 10.3 および OS X 10.4 の場合



■OS X 10.5 の場合

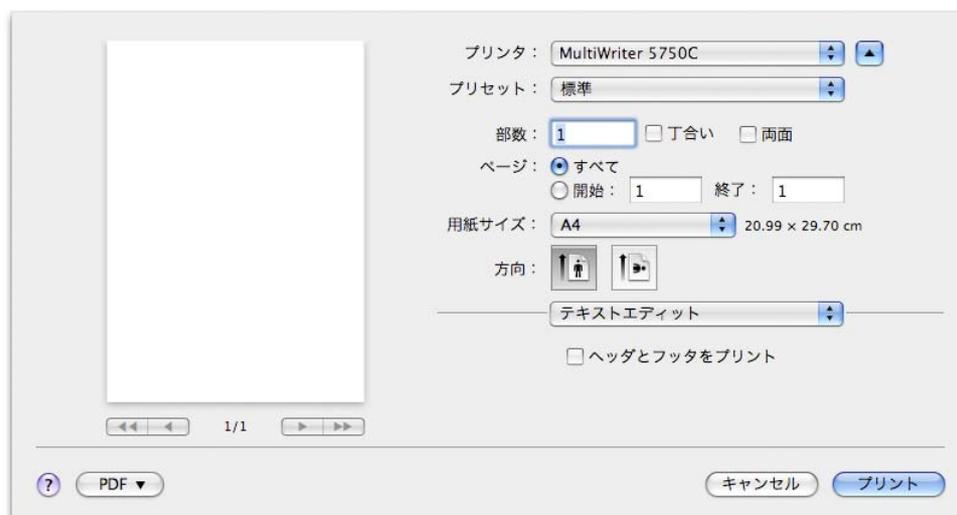

設定項目一覧

[プリンタ]

出力先のプリンターを選択します。

[プリセット]

よく使う印刷設定を保存しておき、印刷時に適用できます。メニューから [別名で保存 ...] を選択し、設定を保存します。選択して印刷すると、保存した印刷設定で印刷されます。

また、登録された内容の編集と削除もできます。

補足

- [標準] を選択すると、各設定が初期値に戻ります。

[標準印刷機能エリア] (OS X 10.5 のみ)

印刷する部数や、ページ指定などの設定をします。

補足

- お使いのアプリケーションによって、表示される内容が異なります。

項目の切り替え

印刷ウィンドウの項目を切り替えます。


切り替えられる項目は次のとおりです。

- [印刷部数と印刷ページ] ウィンドウ (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.22)
- [レイアウト] ウィンドウ (P.23)
- [出力オプション] ウィンドウ (OS X 10.3 のみ) (P.24)
- [スケジューラ] ウィンドウ (P.25)
- [用紙処理] ウィンドウ (P.26)
- [ColorSync] ウィンドウ (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.29)
- [カラー・マッチング] ウィンドウ (OS X 10.5 のみ) (P.30)
- [表紙] ウィンドウ (OS X 10.4 および OS X 10.5) (P.31)
- [認証設定] ウィンドウ (P.32)
- [イメージ調整] ウィンドウ (P.33)
- [プリンタの機能] ウィンドウ (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.34)
- [NEC 詳細設定] ウィンドウ (OS X 10.5 のみ) (P.39)
- [サプライのレベル] ウィンドウ (OS X 10.4 および OS X 10.5) (P.43)
- 印刷設定 [一覧] ウィンドウ (P.44)

[印刷部数と印刷ページ]ウィンドウ(OS X 10.3 および OS X 10.4)

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[印刷部数と印刷ページ] を選択すると表示されます。

印刷する部数や、ページ指定などの設定をします。

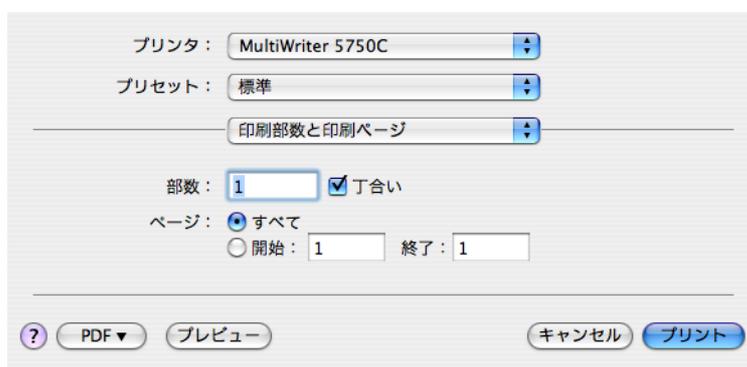

設定項目一覧

[部数]

印刷する部数を設定します。

[丁合い]

丁合いの設定をします。
チェックを付けると、有効になります。

[ページ]

印刷するページを指定します。
[すべて] を選択すると、すべてのページが印刷されます。
ページ指定を選択すると、[開始] で設定したページから、[終了] で設定したページまでが印刷されます。

[レイアウト] ウィンドウ

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[レイアウト] を選択すると表示されます。
印刷する原稿のレイアウトの設定をします。



設定項目一覧

[ページ数 / 枚]

連続する 2、4、6、9、16 ページ分の原稿が、1 枚の用紙にまとめて印刷されます。
変更の結果は、左側のイメージで確認できます。

[レイアウト方向]

[ページ数 / 枚] を設定した場合、用紙に割り付ける順序を設定します。
変更の結果は、左側のイメージで確認できます。

[境界線]

[ページ数 / 枚] を設定した場合、枠線の設定をします。
[なし]、[極細線]、[細線]、[極細 2 本線]、[細 2 本線] から選択します。
変更の結果は、左側のイメージで確認できます。

【両面】

両面印刷の設定を行いません。オプション品の両面印刷ユニットがセットされている場合、設定できます。

【切】、【長辺とじ】、【短辺とじ】 から選択します。

変更の結果は、左側のイメージで確認できます。

【出力オプション】 ウィンドウ (OS X 10.3 のみ)

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、【出力オプション】を選択すると表示されます。用紙に印刷する以外の出力に対する設定をします。



設定項目一覧

【ファイルとして保存】

原稿をファイルとして保存するか、プリンターで用紙に印刷するかを設定します。

チェックを付けると、【プリント】ボタンが【保存 ...】ボタンに変更されます。

【保存 ...】ボタンをクリックすると、【ファイルに保存】ダイアログボックスが表示されるので、ファイル名と保存先を指定して保存します。

チェックを外すと、用紙に印刷します。

【フォーマット】

原稿をファイルとして保存する場合に、フォーマットの設定をします。

[スケジューラ] ウィンドウ

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[スケジューラ] を選択すると表示されます。
印刷する時刻や、優先度などの設定をします。



プリンタ: MultiWriter 5750C
プリセット: 標準
スケジューラ
書類をプリント: 今すぐプリント
 後でプリント: 10:00 AM
 保留
優先順位: 中
プレビュー PDFとして保存... ファクス... キャンセル プリント

設定項目一覧

[書類をプリント]

印刷するスケジュールを設定します。

[今すぐプリント]、[後でプリント]、[保留] から選択します。

[今すぐプリント] を選択すると、[プリント] をクリックすると印刷されます。

[後でプリント] を選択すると、時刻を指定して印刷できます。

[保留] を選択すると、[プリント] をクリックすると印刷処理は保留状態になります。

[優先順位]

出力優先順位を設定します。

印刷する原稿が複数ある場合、優先度が高いものから印刷されます。

[至急]、[高]、[中]、[低] から選択します。

[用紙処理] ウィンドウ

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[用紙処理] を選択すると表示されます。
ページの送り順や、印刷ページなどの設定をします。

補足

- お使いの OS のバージョンによって、表示される内容が異なります。

■Mac OS X 10.3 の場合



設定項目一覧 (OS X 10.3 の場合)

[ページの順序を逆にする]

印刷するページの送り順を設定します。
チェックを付けると、最終ページから印刷されます。

[プリント]

印刷するページを選択します。
[すべてのページ]、[奇数ページ]、[偶数ページ] から選択します。

■Mac OS X 10.4 の場合



設定項目一覧 (OS X 10.4 の場合)

[ページの順序]

印刷するページの送り順を設定します。

[自動]、[通常]、[逆送り] から選択します。

[自動] を選択すると、最初のページから印刷されます。

[通常] を選択すると、最初のページから印刷されます。

[逆送り] を選択すると、最終ページから印刷されます。

[プリント]

印刷するページを選択します。

[すべてのページ]、[奇数ページ]、[偶数ページ] から選択します。

[出力用紙サイズ]

[ページ属性] ウィンドウの [用紙サイズ] (P.17) で設定した用紙サイズとは別に、実際に出力する用紙サイズを設定します。

[使用する出力用紙サイズ]、[用紙サイズに合わせる] から選択します。

[使用する出力用紙サイズ] を選択すると、[ページ属性] ウィンドウの [用紙サイズ] (P.17) で設定したサイズで印刷されます。

補足


- [ページ属性] ウィンドウの [用紙サイズ] (P.17) で設定したサイズがカスタム・ページ・サイズだったときは、印刷されるサイズは、次のとおりです。
 - 設定したカスタム・ページ・サイズが、定形サイズに近い場合、その定形サイズで印刷されます。
 - 設定したカスタム・ページ・サイズが、プリンターで印刷できる最大サイズを超える場合、A4で印刷されます。
 - 上記以外のサイズの場合、設定したカスタム・ページ・サイズで印刷されます。

[用紙サイズに合わせる] を選択すると、ラジオボタンの右側でサイズを指定できます。指定したサイズに合わせて拡大、または縮小して印刷されます。

【縮小のみ】

【縮小のみ】にチェックを付けると、【用紙サイズに合わせる】で指定したサイズに合わせて縮小して印刷されます。

■Mac OS X 10.5 の場合

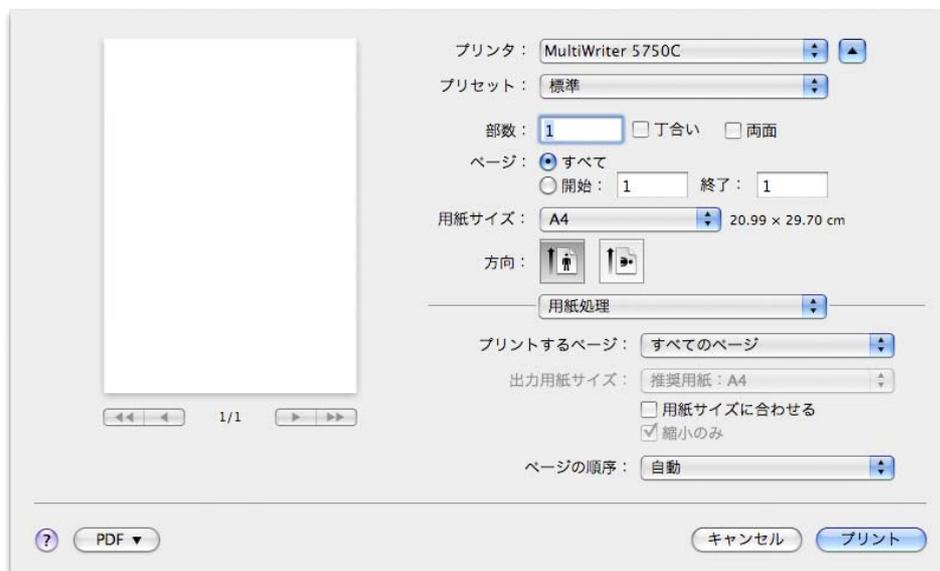

設定項目一覧 (OS X 10.5 の場合)

【プリントするページ】

印刷するページを選択します。

【すべてのページ】、【奇数ページ】、【偶数ページ】から選択します。

【出力用紙サイズ】

【ページ属性】ウィンドウの【用紙サイズ】(P.17)で設定した用紙サイズとは別に、実際に出力する用紙サイズを設定します。

【使用する出力用紙サイズ】、【用紙サイズに合わせる】から選択します。

【使用する出力用紙サイズ】を選択すると、【ページ属性】ウィンドウの【用紙サイズ】(P.17)で設定したサイズで印刷されます。

補足

- 【ページ属性】ウィンドウの【用紙サイズ】(P.17)で設定したサイズがカスタム・ページ・サイズだったときは、印刷されるサイズは、次のとおりです。
 - 設定したカスタム・ページ・サイズが、定形サイズに近い場合、その定形サイズで印刷されます。
 - 設定したカスタム・ページ・サイズが、プリンターで印刷できる最大サイズを超える場合、A4で印刷されます。
 - 上記以外のサイズの場合、設定したカスタム・ページ・サイズで印刷されます。

【用紙サイズに合わせる】を選択すると、ラジオボタンの右側でサイズを指定できます。指定したサイズに合わせて拡大、または縮小して印刷されます。

[ページの順序]

印刷するページの送り順を設定します。

[自動]、[通常]、[逆送り] から選択します。

[自動] を選択すると、最初のページから印刷されます。

[通常] を選択すると、最初のページから印刷されます。

[逆送り] を選択すると、最終ページから印刷されます。

[ColorSync] ウィンドウ (OS X 10.3 および OS X 10.4)

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[ColorSync] を選択すると表示されます。色調整や色変換効果の設定をします。

補足

- この機能は、[プリンタの機能] ウィンドウ (基本) (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.35) の [カラーモード] で、[白黒] を選択すると適用されません。また、お使いのアプリケーションによって適用されない場合があります。



設定項目

[カラー変換]

お使いのコンピューター (Macintosh) の色調整を適用するように、本プリンタードライバーでは、[標準] が設定されています。

[Quartz フィルタ]

色の部分に効果を適用します。

[なし]、[Black & White]、[Blue Tone]、[Gray Tone]、[Lightness Decrease]、[Lightness Increase]、[Reduce File Size]、[Sepia Tone]、[フィルタを追加] から選択します。


参照

- [Quartz フィルタ] の設定方法については、お使いの OS の『ヘルプ』を参照してください。

[カラー・マッチング] ウィンドウ (OS X 10.5 のみ)

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[カラー・マッチング] を選択すると表示されます。

色調整や色変換効果の設定をします。

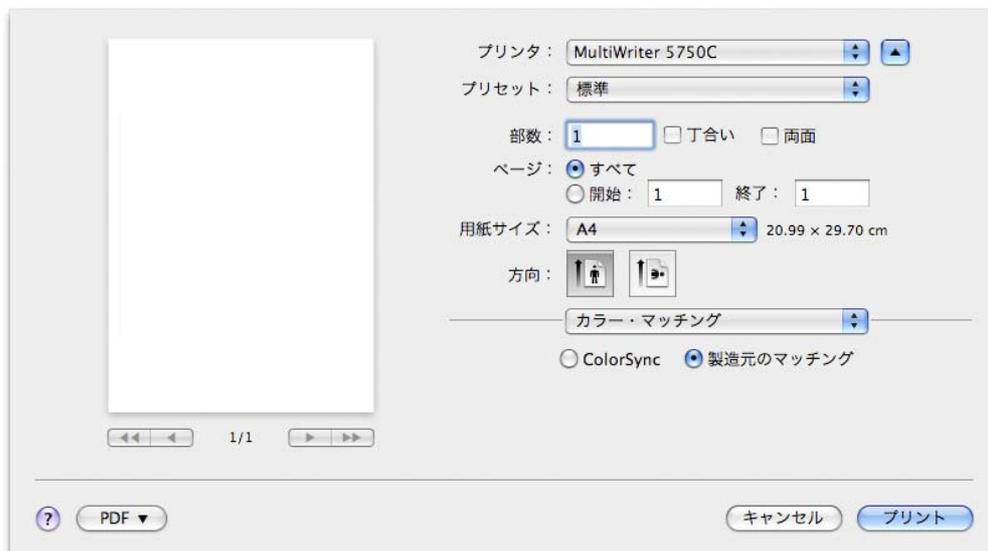

設定項目

[ColorSync]

お使いのアプリケーションで色調整を行います。

参照

- [ColorSync] の設定方法については、お使いの OS の『ヘルプ』を参照してください。

[製造元のマッチング]

本プリンターで色調整を行います。

[表紙] ウィンドウ (OS X 10.4 および OS X 10.5)

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[表紙] を選択すると表示されます。
表紙の設定をします。

プリンタ: MultiWriter 5750C
プリセット: 標準
表紙

表紙をプリント: なし
 書類の前
 書類の後

表紙のタイプ: 標準

課金情報:

? PDF ▼ プレビュー キャンセル プrint

設定項目一覧

[表紙をプリント]

印刷する原稿に表紙用の用紙を挿入して印刷します。
[なし]、[書類の前]、[書類の後] から選択します。

[表紙のタイプ]

表紙に印字される内容を設定します。
[標準]、[社外秘]、[部外秘]、[機密]、[最高機密]、[未分類] から選択します。
[表紙をプリント] で [書類の前]、または [書類の後] を選択すると設定できます。

[課金情報]

表紙に印字する任意の文字を入力します。

[認証設定] ウィンドウ

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[認証設定] を選択すると表示されます。
印刷するときのユーザー認証の設定をします。



設定項目一覧

[認証管理モード]

認証に関係する各種の設定について、各一般ユーザーが変更できるようにするか、管理者が決めた設定をそのまま使用させるかを選択します。

[管理者]、[ユーザー] から選択します。

[認証情報の設定]

[認証情報の設定] ウィンドウ (P.32) が表示されます。
印刷するときのユーザー認証のための各種設定を行います。

[設定を保存]

設定した認証情報を保存します。

[認証情報の設定] ウィンドウ

[認証設定] ウィンドウ (P.32) で、[認証情報の設定] をクリックすると表示されます。
印刷するときのユーザー認証の設定をします。

設定項目一覧

User ID の指定

ユーザー ID を設定します。

[ログイン名を使用する] を選択すると、現在のユーザーのログイン名をユーザー ID として設定します。

[ID を入力する] を選択すると、[User ID] に入力した内容をユーザー ID として設定します。

[User ID]

印刷するときのユーザーを特定するユーザー ID を入力します。

ユーザー ID は、半角英数字で 32 文字以内で入力します。

注記

- ・ [パスワード] も指定する場合、ユーザー ID は、プリンターに登録されているものを入力してください。使用するユーザー ID は、プリンターの管理者に確認してください。ユーザー ID が違っていると印刷されません。

[パスワード]

ユーザー ID に対するパスワードを入力します。

パスワードは、半角英数字で 4 ～ 12 文字以内で入力します。


注記

- ・ パスワードは、プリンターに登録されているものに合わせてください。使用するパスワードは、プリンターの管理者に確認してください。パスワードが違っていると印刷されません。

[イメージ調整] ウィンドウ

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[イメージ調整] を選択すると表示されます。

明度、コントラスト、彩度の設定をします。

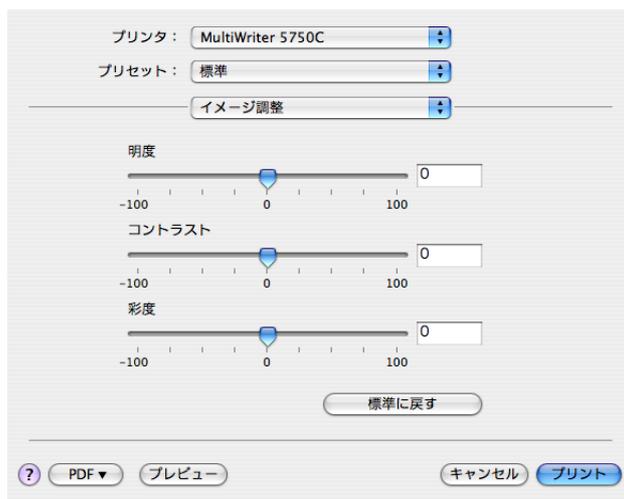

設定項目一覧

[明度]

印刷するページの明度を設定します。

明度が高くなるほど、白に近くなります。

-100 ～ 100 の範囲で指定できます。

[コントラスト]

印刷するページのコントラストを設定します。

コントラストが高くなると、明るい色や暗い色がはっきりし、中間の色がつぶれます。

-100 ～ 100 の範囲で指定できます。

【彩度】

印刷するページの彩度を設定します。
彩度が高くなるほど、鮮やかになります。
-100 ~ 100 の範囲で指定できます。

【標準に戻す】

各設定が初期値に戻ります。

[プリンタの機能] ウィンドウ (OS X 10.3 および OS X 10.4)

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[プリンタの機能] を選択すると表示されます。
プリンターの各機能を設定します。

設定項目一覧

【機能セット】

プリンター機能の設定をします。
次の項目から選択します。

- [基本]
- [詳細設定]
- [カラーバランス (C)]
- [カラーバランス (M)]
- [カラーバランス (Y)]
- [カラーバランス (K)]

選択した項目により、表示する内容が次のように異なります。

- [プリンタの機能] ウィンドウ (基本) (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.35)
- [プリンタの機能] ウィンドウ (詳細設定) (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.36)
- [プリンタの機能] ウィンドウ (カラーバランス (C) / (M) / (Y) / (K)) (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.38)

[プリンタの機能]ウィンドウ(基本)(OS X 10.3 および OS X 10.4)

[プリンタの機能] ウィンドウ (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.34) の [機能セット] で、[基本] を選択すると表示されます。

プリンターの各機能を設定します。



設定項目一覧

[カラーモード]

カラーモードを設定します。

[白黒]、[カラー] から選択します。

[白黒] を選択すると、原稿が白 / 黒以外の色が使われている場合でも、白黒原稿として印刷されます。

[カラー] を選択すると、原稿が白 / 黒の場合でも、カラー原稿として印刷されます。

[印刷モード]

印刷画質を設定します。

[高速]、[高画質] から選択します。

[高速] では 300dpi、[高画質] では 600dpi で印刷されます。

画質にこだわらず、速く印刷する場合は、[高速] を選択します。

高画質で印刷する場合は [高画質] を選択します。

[用紙トレイ選択]

印刷に使用する用紙トレイを選択します。

[自動]、[トレイ 1]、[トレイ 2]、[手差しスロット] から選択します。

選択できる用紙トレイは、装着されているトレイにより異なります。

補足

- [自動] を選択した場合、原稿の用紙サイズに適したトレイが自動的に選択されます。原稿の用紙サイズに適したトレイがプリンターにセットされていないときは、プリンターの設定を適用するか、用紙を補給するか、大きいサイズで印刷するかを設定します。設定方法については、[用紙の置き換え] を参照してください。

【トレイ用紙種類】

【トレイ 1】、【トレイ 2】 を使用して印刷する場合、用紙の種類を指定します。

【手差し用紙種類】

【手差しスロット】 を使用して印刷する場合、用紙の種類を指定します。

【用紙の置き換え】

【プリンタの機能】 ウィンドウ（基本）（OS X 10.3 および OS X 10.4）（P.35）で、【用紙トレイ選択】 の【自動】 を選択して印刷する場合、印刷する用紙サイズのトレイがプリンターにセットされていないときの動作の設定をします。

【プリンタの設定を用いる】 を選択すると、プリンターの設定で印刷されます。

【用紙補給を表示する】 を選択すると、プリンターの操作パネルに、用紙補給のメッセージが表示されます。用紙が補給されるまで印刷されません。

【大きいサイズを選択（等倍）】 を選択すると、指定したサイズより大きな用紙に等倍で印刷されます。

【プリンタの機能】 ウィンドウ（詳細設定） （OS X 10.3 および OS X 10.4）

【プリンタの機能】 ウィンドウ（OS X 10.3 および OS X 10.4）（P.34）の【機能セット】で、【詳細設定】 を選択すると表示されます。

プリンターの各機能を設定します。



設定項目一覧

【おすすめ画質タイプ】

画質タイプを設定します。

次の項目から選択します。

【標準】（初期値）： 文字やグラフ、写真などが混在した文書が印刷されます。

- [写真]： 写真やグラデーションを美しく再現できます。
- [プレゼンテーション]： 色を鮮やかに調整して印刷します。プレゼンテーション資料に適しています。
- [Web ページ]： Web ページなどディスプレイ表示を再現したい場合に効果的です。
- [POP]： POPのように鮮やかな色を使用した原稿を印刷したい場合に効果的です。
- [しない]： 本設定を適用しないで印刷されます。

[スクリーン]

スクリーンのモードを設定します。
次の項目から選択します。

- [自動] (初期値)： 文字やグラフィックなどのデータの種類に応じて、自動的に最適なスクリーンモードで印刷されます。
- [精細度優先]： 小さい文字や細い線を印刷する場合に向いています。
- [標準]： 一般的な文字やグラフ、写真などが混在した文書が印刷されます。
- [階調優先]： グラデーションなどの微妙な階調をなめらかに再現したい場合に効果的です。

[原稿 180° 回転]

180° 回転して印刷できます。

[白紙節約]

[する] を選択すると、原稿に含まれている白紙ページは印刷されません。

補足

- この機能は、各ページについて描画があるかどうかで白紙ページを判断します。このため、[白紙節約] で [する] を選択しても、次のような場合には、白紙ページが印刷されることがあります。
 - 空白文字が印字されている
 - 印刷領域外に描画されている
 - 白色で描画されている、または白色で上書きされている

[トナーセーブ]

[する] を選択すると、トナーの消費量を少なくして印刷されます。

この機能を使用すると、使用しない場合に比べて全体的に色が薄くなります。

画質にこだわらないで、ドラフト原稿などを印刷するときに適しています。

[薄墨印刷 (白黒印刷時のみ)]

[する] を選択すると、黒色の部分が薄墨色で印刷されます。この機能は、[プリンタの機能] ウィンドウ (基本) (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.35) の [カラーモード] で [白黒] を選択した場合に適用されます。また、原稿全体に対して有効です。

[プリンタの機能] ウィンドウ (カラーバランス (C) / (M) / (Y) / (K)) (OS X 10.3 および OS X 10.4)

[プリンタの機能] ウィンドウ (OS X 10.3 および OS X 10.4) (P.34) の [機能セット] で、
[カラーバランス (C) / (M) / (Y) / (K)] を選択すると表示されます。
各カラーバランスの濃度を設定します。



設定項目一覧

[シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック (低濃度)]

各カラーバランスの低濃度の値を設定します。

[濃く +3]、[濃く +2]、[濃く +1]、[普通]、[薄く -1]、[薄く -2]、[薄く -3] から選択します。

[シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック (中濃度)]

各カラーバランスの中濃度の値を設定します。

[濃く +3]、[濃く +2]、[濃く +1]、[普通]、[薄く -1]、[薄く -2]、[薄く -3] から選択します。

[シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック (高濃度)]

各カラーバランスの高濃度の値を設定します。

[濃く +3]、[濃く +2]、[濃く +1]、[普通]、[薄く -1]、[薄く -2]、[薄く -3] から選択します。

[NEC 詳細設定] ウィンドウ (OS X 10.5 のみ)

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[NEC 詳細設定] ウィンドウを選択すると表示されます。

プリンターの各機能を設定します。

設定項目一覧

[機能セット]

プリンター機能の設定をします。

次の項目から選択します。

- [基本]
- [詳細設定]
- [カラーバランス (C)]
- [カラーバランス (M)]
- [カラーバランス (Y)]
- [カラーバランス (K)]


選択した項目により、表示する内容が次のように異なります。

- [NEC 詳細設定] ウィンドウ (基本) (OS X 10.5 のみ) (P.39)
- [NEC 詳細設定] ウィンドウ (詳細設定) (OS X 10.5 のみ) (P.41)
- [NEC 詳細設定] ウィンドウ (カラーバランス (C)/(M)/(Y)/(K)) (OS X 10.5 のみ) (P.42)

[NEC 詳細設定] ウィンドウ (基本) (OS X 10.5 のみ)

[NEC 詳細設定] ウィンドウ (OS X 10.5 のみ) (P.39) の [機能セット] で、[基本] を選択すると表示されます。

プリンターの各機能を設定します。

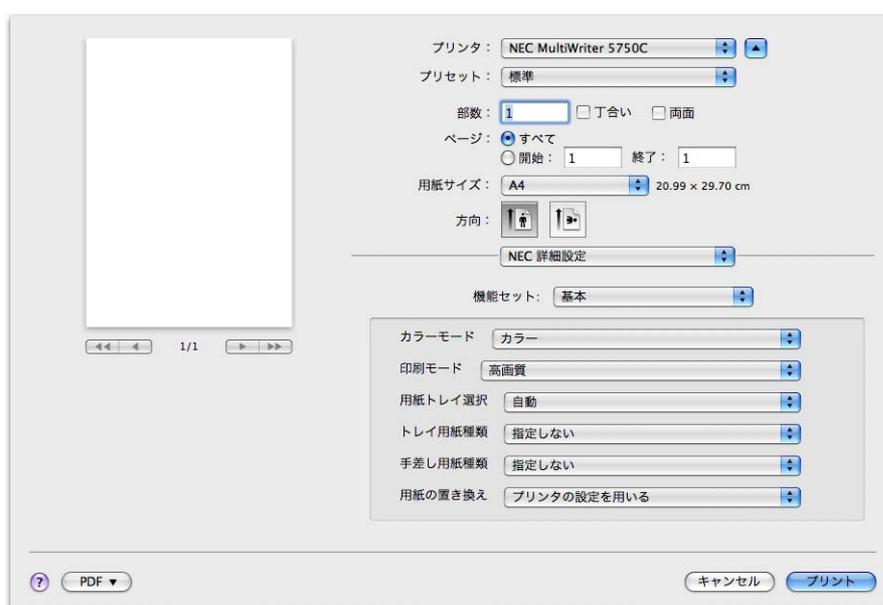

設定項目一覧

[カラーモード]

カラーモードを設定します。

[白黒]、[カラー] から選択します。

[白黒] を選択すると、原稿が白 / 黒以外の色が使われている場合でも、白黒原稿として印刷されます。

[カラー] を選択すると、原稿が白 / 黒の場合でも、カラー原稿として印刷されます。

[印刷モード]

印刷画質を設定します。

[高速]、[高画質] から選択します。

[高速] では 300dpi、[高画質] では 600dpi で印刷されます。

画質にこだわらず、速く印刷する場合は、[高速] を選択します。

高画質で印刷する場合は [高画質] を選択します。

[用紙トレイ選択]

印刷に使用する用紙トレイを選択します。

[自動]、[トレイ 1]、[トレイ 2]、[手差しスロット] から選択します。

選択できる用紙トレイは、装着されているトレイにより異なります。

補足

- [自動] を選択した場合、原稿の用紙サイズに適したトレイが自動的に選択されます。原稿の用紙サイズに適したトレイがプリンターにセットされていないときは、プリンターの設定を適用するか、用紙を補給するか、大きいサイズで印刷するかを設定します。設定方法については、[用紙の置き換え] を参照してください。

[トレイ用紙種類]

[トレイ 1]、[トレイ 2] を使用して印刷する場合、用紙の種類を指定します。

[手差し用紙種類]

[手差しスロット] を使用して印刷する場合、用紙の種類を指定します。

[用紙の置き換え]

[NEC 詳細設定] ウィンドウ (基本) (OS X 10.5 のみ) (P.39) で、[用紙トレイ選択] の [自動] を選択して印刷する場合、印刷する用紙サイズのトレイがプリンターにセットされていないときの動作の設定をします。

[プリンタの設定を用いる] を選択すると、プリンターの設定で印刷されます。


[用紙補給を表示する] を選択すると、プリンターの操作パネルに、用紙補給のメッセージが表示されます。用紙が補給されるまで印刷されません。

[大きいサイズを選択 (等倍)] を選択すると、指定したサイズより大きな用紙に等倍で印刷されます。

[NEC 詳細設定] ウィンドウ (詳細設定) (OS X 10.5 のみ)

[NEC 詳細設定] ウィンドウ (OS X 10.5 のみ) (P.39) の [機能セット] で、[詳細設定] を選択すると表示されます。

プリンターの各機能を設定します。

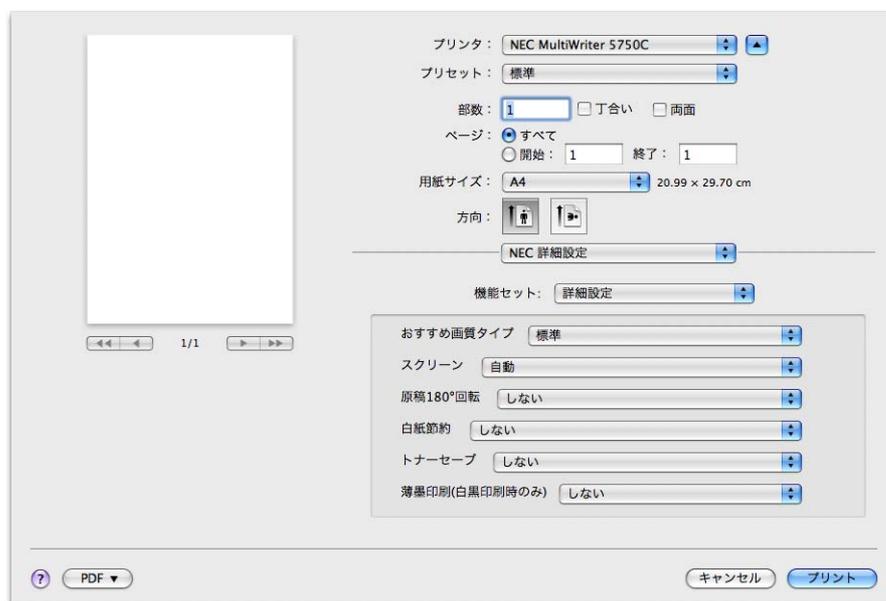

設定項目一覧

[おすすめ画質タイプ]

画質タイプを設定します。

次の項目から選択します。

- [標準] (初期値) : 文字やグラフ、写真などが混在した文書が印刷されます。
- [写真] : 写真やグラデーションを美しく再現できます。
- [プレゼンテーション] : 色を鮮やかに調整して印刷します。プレゼンテーション資料に適しています。
- [Web ページ] : Web ページなどディスプレイ表示を再現したい場合に効果的です。
- [POP] : POPのように鮮やかな色を使用した原稿を印刷したい場合に効果的です。
- [しない] : 本設定を適用しないで印刷されます。

[スクリーン]

スクリーンのモードを設定します。

次の項目から選択します。

- [自動] (初期値) : 文字やグラフィックなどのデータの種別に応じて、自動的に最適なスクリーンモードで印刷されます。
- [精細度優先] : 小さい文字や細い線を印刷する場合に向いています。
- [標準] : 一般的な文字やグラフ、写真などが混在した文書が印刷されます。

[階調優先] : グラデーションなどの微妙な階調をなめらかに再現したい場合に効果的です。

[原稿 180° 回転]

180° 回転して印刷できます。

[白紙節約]

[する] を選択すると、原稿に含まれている白紙ページは印刷されません。

補足

- この機能は、各ページについて描画があるかどうかで白紙ページを判断します。このため、**[白紙節約]** で **[する]** を選択しても、次のような場合には、白紙ページが印刷されることがあります。
 - 空白文字が印字されている
 - 印刷領域外に描画されている
 - 白色で描画されている、または白色で上書きされている

[トナーセーブ]

[する] を選択すると、トナーの消費量を少なくして印刷されます。

この機能を使用すると、使用しない場合に比べて全体的に色が薄くなります。

画質にこだわらないで、ドラフト原稿などを印刷するときに適しています。


[薄墨印刷 (白黒印刷時のみ)]

[する] を選択すると、黒色の部分が薄墨色で印刷されます。この機能は、**[NEC 詳細設定]** ウィンドウ (基本) (OS X 10.5 のみ) (P.39) の **[カラーモード]** で **[白黒]** を選択した場合に適用されます。また、原稿全体に対して有効です。

[NEC 詳細設定] ウィンドウ (カラーバランス (C) / (M) / (Y) / (K)) (OS X 10.5 のみ)

[NEC 詳細設定] ウィンドウ (OS X 10.5 のみ) (P.39) の **[機能セット]** で、**[カラーバランス (C) / (M) / (Y) / (K)]** を選択すると表示されます。

各カラーバランスの濃度を設定します。

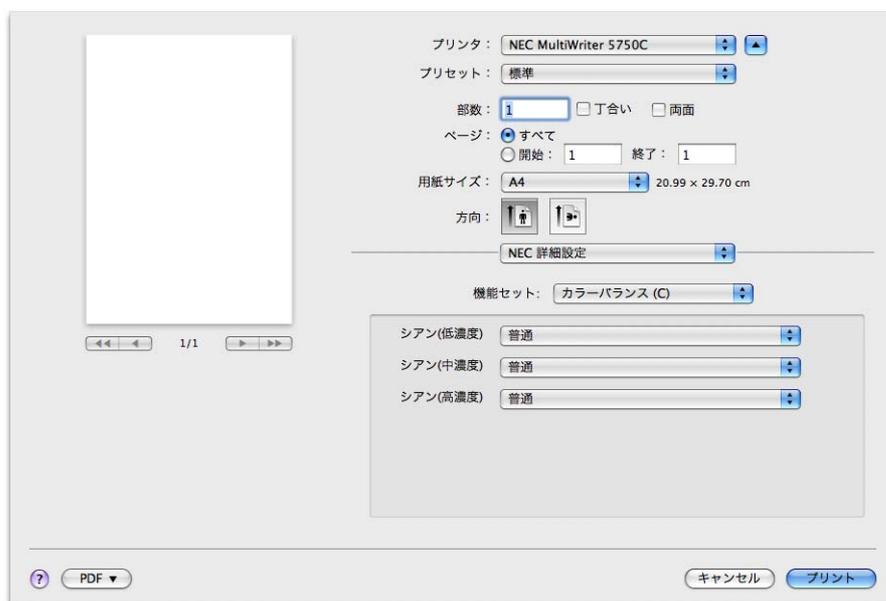

設定項目一覧

[シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック (低濃度)]

各カラーバランスの低濃度の値を設定します。

[濃く +3]、[濃く +2]、[濃く +1]、[普通、] [薄く -1]、[薄く -2]、[薄く -3] から選択します。

[シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック (中濃度)]

各カラーバランスの中濃度の値を設定します。

[濃く +3]、[濃く +2]、[濃く +1]、[普通、] [薄く -1]、[薄く -2]、[薄く -3] から選択します。


[シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック (高濃度)]

各カラーバランスの高濃度の値を設定します。

[濃く +3]、[濃く +2]、[濃く +1]、[普通、] [薄く -1]、[薄く -2]、[薄く -3] から選択します。


[サプライのレベル] ウィンドウ (OS X 10.4 および OS X 10.5)

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[サプライのレベル] を選択すると表示されます。プリンターのトナーの残量を確認できます。

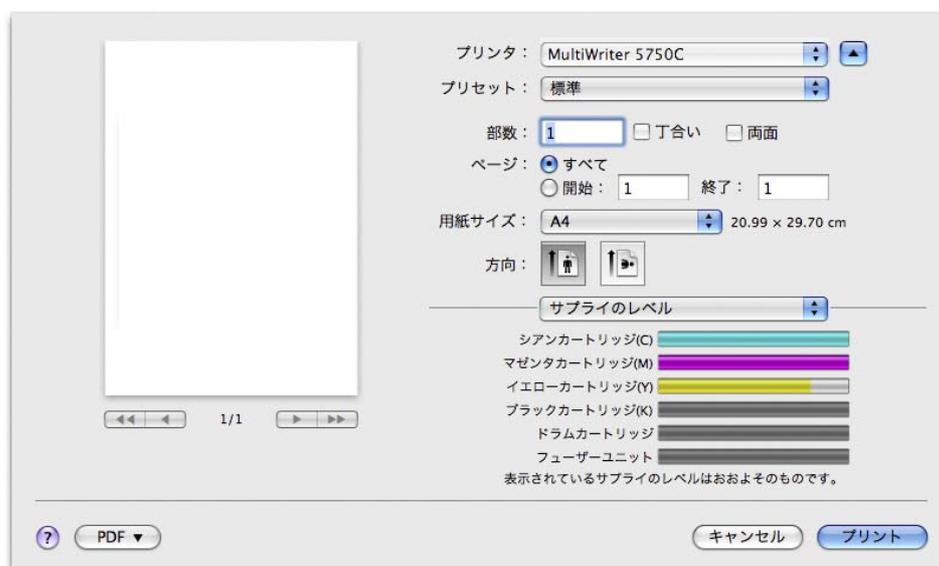

印刷設定 [一覧] ウィンドウ

印刷ウィンドウ (P.21) の項目の切り替えで、[一覧] を選択すると表示されます。印刷ウィンドウで設定した各項目の内容を確認できます。

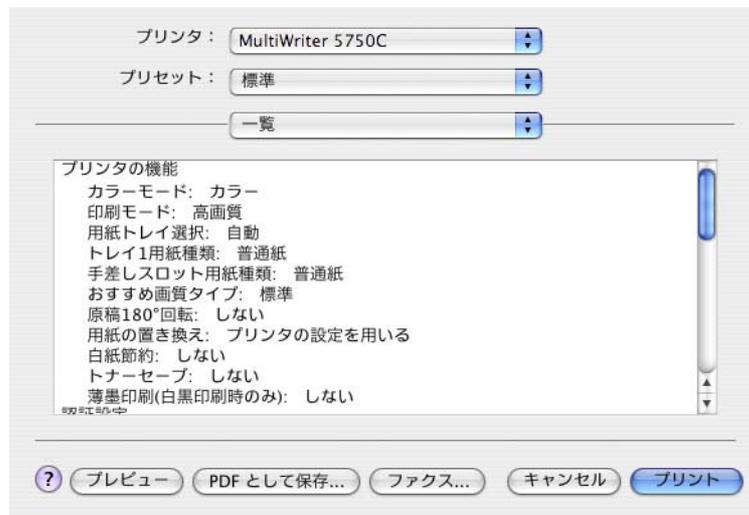

エラーメッセージ一覧

ここでは、印刷時に Macintosh 側に表示されるエラーメッセージについて説明します。エラーメッセージが表示される原因が同じでも、プリンターと Macintosh の接続方法によって、表示されるメッセージは異なります。

補足

- プリンターの操作パネルに表示されたメッセージについては、プリンターに付属のマニュアルを参照して、対処してください。

メッセージ	接続方法	状態 / 原因 / 処置
"Attempting to connect to host xxx.xxx.xxx.xxx for printer ****" (xxx.xxx.xxx.xxx には IP アドレス、*** にはプリンター名が表示されます。)と表示されたあと、しばらくして"Unable to connect to printer: Operation timed out"	LPR	プリンターの電源が切れているか、正しく接続されていません。プリンターの電源が入っていること、およびケーブルで正しく接続されていることを確認してください。 また、その他の何らかの原因で、プリンター側でデータを受信できない場合に、このメッセージが表示されます。プリンターの操作パネルにエラーメッセージが表示されていないかを確認してください。
"Opening the print file and connection"と表示されたあと、"Printer not responding"	USB	
"will retry in 30 seconds..."	LPR	Macintosh から印刷を指示したあと、プリンターにデータを転送する前に、プリンターの電源が切れたか、接続が解除されました。 プリンターの電源を入れてください。
"-536870208: Unable to send print file to printer (canceled -536870208)"と表示されたあと、しばらくして"ジョブは停止されました。"	USB	
"Spooling LPR job, xx% complete..." (xx は進捗状況を示す数値が表示されます。)と表示されたあと、しばらくして"will retry in 30 seconds..."	LPR	Macintosh から印刷を指示したあと、プリンターにデータを転送中、プリンターの電源が切れたか、接続が解除されました。 プリンターの電源を入れてください。
"-536870163: Unable to send print file to printer (canceled -536870163)"と表示されたあと、しばらくして"ジョブは停止されました。"	USB	

MultiWriter 5750C

Macintosh 用プリンタードライバー操作ガイド

発行者 — 日本電気株式会社

発行年月—2010年7月第2版

(帳票 No:ME4418J9-2)