
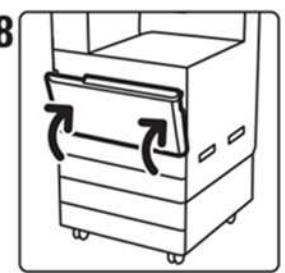
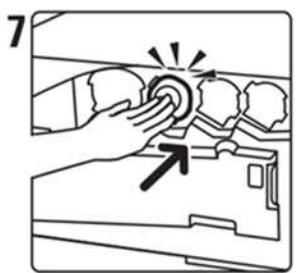
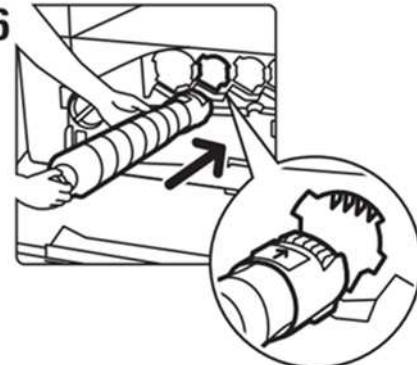
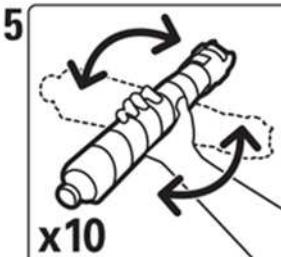
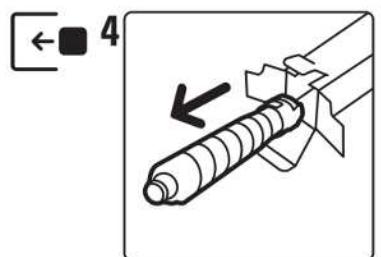
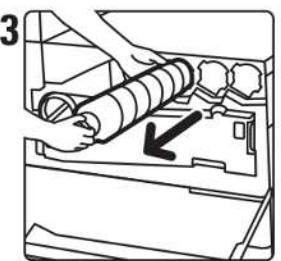
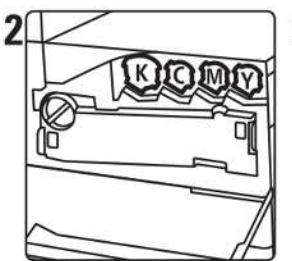


PR-L3C751-11
PR-L3C751-12
PR-L3C751-13
PR-L3C751-14
PR-L3C731-11
PR-L3C731-12
PR-L3C731-13
PR-L3C731-14




トナー・カートリッジ交換手順絵解き (PR-L3C751A/3C751/3C731)

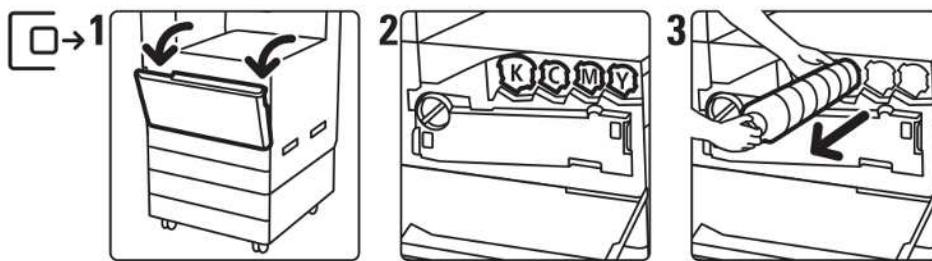

シャッタ一部に触れないでください。
Do not touch the shutter.

トナー回収ボトル交換手順絵解き (PR-L3C751A/3C751/3C731)


R5 

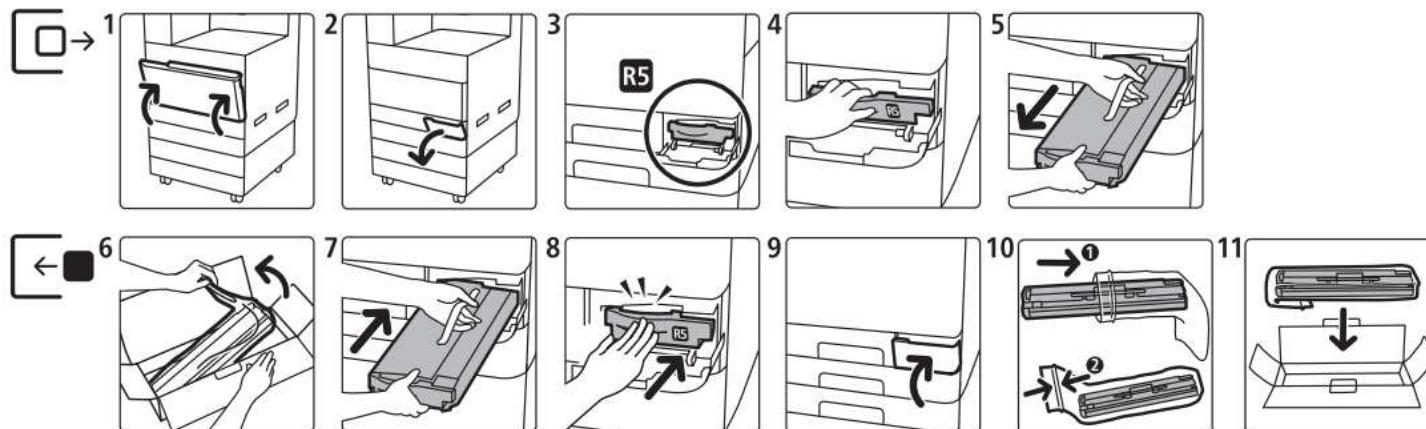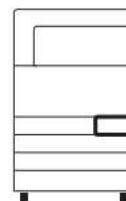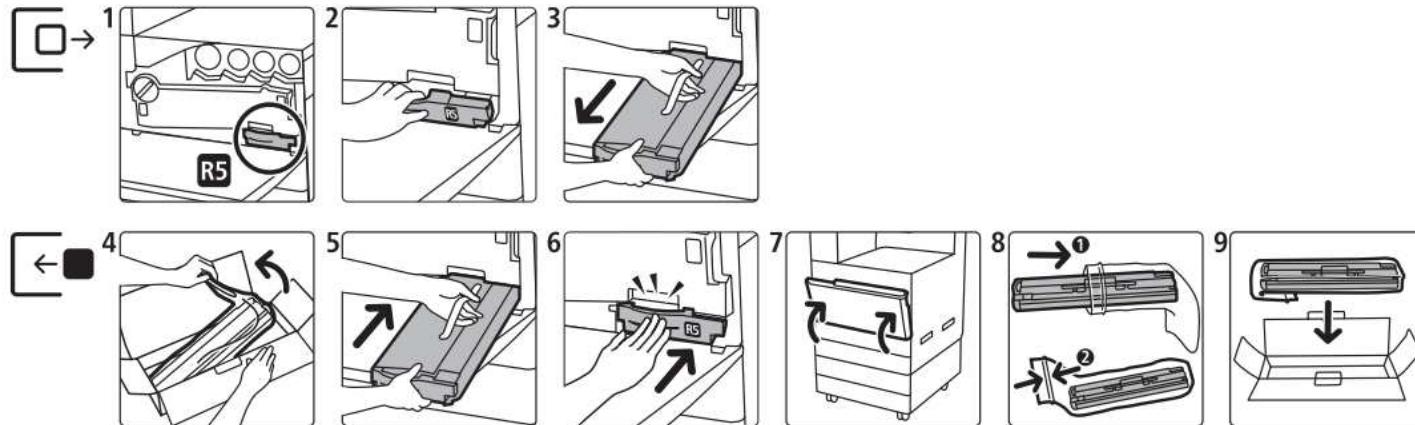


トナー回収ボトルを交換する時にプリントヘッド部の清掃(次ページ)をしてください

プリントヘッド部の清掃手順絵解き (PR-L3C751A/3C751/3C731)


トナー回収ボトルを交換する時にプリントヘッド部の清掃(手順1~11)をしてください

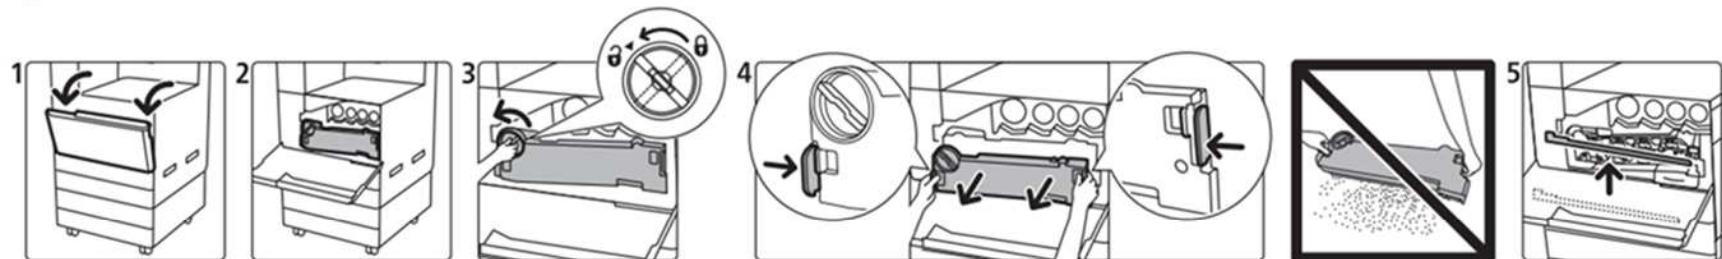



R1の目印(….)の場所に清掃棒を入れる。

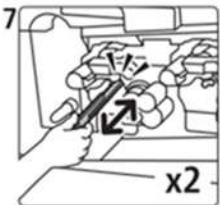

R清掃棒を奥まで押し込む。
6,7の作業をもう一度繰り返す。(2往復)

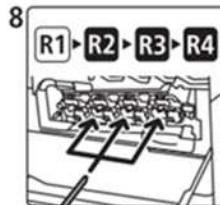

カラー機はR2～R4も同じ作業をする。

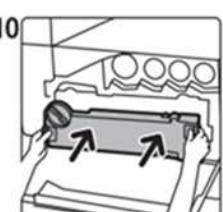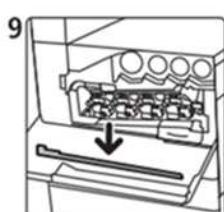

ドラムカートリッジ交換手順絵解き (PR-L3C751A/3C751/3C731)

R1 R2 R3 R4

